


Sena +Mesh

Rychlý návod k použití



Adaptér pro převod Bluetooth interkomu na síťový (mesh) interkom

Jezděte ve spojení

Funkce +Mesh Sena Mesh interkomové technologie umožňuje vaší skupině hladce komunikovat, i když se jezdec dostane z dosahu. Spárujte vaši náhlavní soupravu nebo helmu od společnosti Sena s +Mesh pro započítí komunikace s ostatními jezdci s použitím Mesh interkomu. S vestavěným Bluetooth® a technologií HD Intercom™ se nikdy nebudete cítit osamoceni.



Mesh Intercom™
800 m*



Bluetooth® 4.1


* V otevřeném terénu

Začněte

1. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky sena.com.
2. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.

O +Mesh

Detaily produktu

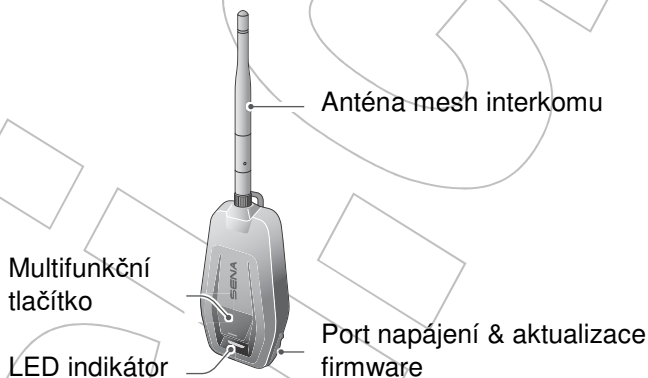

Obsah balení

Hlavní jednotka	
Anténa mesh interkomu	
Montážní sada na řídítka	
Montážní podložka	
USB napájecí & datový kabel	

Instalace +Mesh

Nainstalujte +Mesh na motocykl, aby anténa nebyla blokována lidským tělem. Pokud lidské tělo blokuje anténu, síla signálu mesh interkomu je zeslabena.

Instalace na řídítka

1. Umístěte montážní sadu na řídítka, obtočte kolem gumovou pásku a zahákněte jí za háček.
2. Připevněte montážní sadu na zadní stranu hlavní jednotky do vodiček, až uslyšíte cvaknutí.

Umítnění montážní podložky

1. Najděte správné místo na těle motocyklu, pečlivě ho očistěte vlhkou utěrkou a osušte.
2. Sejměte kryt lepicí pásky montážní podložky a přilepte jí na tělo motocyklu.
3. Připevněte montážní podložku na zadní stranu hlavní jednotky do vodiček, až uslyšíte cvaknutí.

Poznámka:

Ujistěte se, že hlavní jednotka je k motocyklu pevně připojená. Maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách.

Základní ovládání

Zapnutí a vypnutí napájení

Pro zapnutí +Mesh stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 1 s.

Pro vypnutí +Mesh stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 1 s.

Nabíjení

+Mesh lze nabíjet použitím běžných metod přes dodaný USB napájecí & datový kabel. Během nabíjení svítí LED indikátor červeně a při plném nabití se rozsvítí modře. Podle metody nabíjení je náhlavní souprava plně nabitá za cca 2 hodiny.

Poznámka:

+Mesh je kompatibilní pouze s 5 V vstupem USB nabíjecího zařízení.

Kontrola úrovně baterie

Když je +Mesh zapnut, červený LED indikátor rychle bliká pro indikaci úrovně baterie.

4 bliknutí = Vysoká, 70 – 100%

3 bliknutí = Střední, 30 – 70%

2 bliknutí = Nízká, 0 – 30%

Stáhnutí softwaru Sena

Můžete aktualizovat firmware náhlavní sady a konfigurovat její nastavení přímo z počítače PC nebo Apple.

Pro stažení Sena Device Manager navštivte stránky sena.com.

Mesh interkom

Co je mesh interkom

Mesh interkom je adaptivní a autonomní interkomová technologie, vyvinutá společností Sena, která obsahuje samo-organizovanou, samo-obnovovanou, samo-optimalizovanou a multi-bodovou skupinovou komunikaci. Mesh interkom umožňuje jezdcům být ve spojení a komunikovat s blízkými uživateli bez potřeby párovat vzájemně jejich náhlavní soupravy.

Můžete se spojit s virtuálně neomezeným počtem blízkých náhlavních souprav v okruhu 800 m. V této skupině může 6 uživatelů mluvit současně pro optimalizovanou, otevřenou skupinovou interkomovou konverzaci. Uživatelé se mohou vzájemně volně spojit. Náhlavní souprava neuloží informace o spojení z žádné náhlavní soupravy, který je připojena pro budoucí otevřenou skupinovou interkomovou konverzaci.

Použití mesh

Před použitím mesh interkomu musíte poprvé spárovat kompatibilní náhlavní sadu nebo helmu Sena. Operace Bluetooth spárování je vyžadována pouze jednou pro každou náhlavní sadu nebo helmu Sena. +Mesh zůstane spárovaný s náhlavní sadou nebo helmou a automaticky se připojí ke spárované náhlavní sadě nebo helmě znovu, když se objeví v dosahu.

Bluetooth spárování s náhlavní sadou nebo helmou Sena

1. Zapněte +Mesh a náhlavní soupravu, kterou chcete spárovat.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na +Mesh na 5 sekund, dokud červený LED indikátor na +Mesh nezačne rychle blikat. Na náhlavní soupravě přejděte do režimu spárování Bluetooth interkomu (viz. návod k použití náhlavní soupravy). Pro spárování nemusíte stisknout žádné tlačítko.
3. Když LED indikátor bliká zeleně, spárování je dokončeno. Z odpovídající připojené náhlavní soupravy uslyšíte „Mesh Intercom On“.

Zapnutí a vypnutí mesh interkomu

1. Pro spuštění mesh interkomu stiskněte multifunkční tlačítko. LED indikátor bliká zeleně a z připojené odpovídající náhlavní soupravy uslyšíte „Mesh Intercom On“.
2. Pro ukončení mesh interkomu stiskněte multifunkční tlačítko. Z připojené odpovídající náhlavní soupravy uslyšíte „Mesh Intercom Off“.

Poznámka:

- +Mesh podporuje pro spárování pouze jednu náhlavní soupravu nebo helmu.
- Pokud má připojená náhlavní souprava nebo helma aktivovaný HD Intercom, náhlavní souprava podporuje komunikaci s HD kvalitou zvuku.
- Pokud je povolený Audio Multitasking, náhlavní souprava nebo helma komunikuje v režim normálního interkomu.
- Pokud se náhlavní souprava nebo helma, která je připojená k +Mesh, připojí k jiné náhlavní soupravě nebo helmě přes Bluetooth interkom, hlasové zprávy z +Mesh jsou slyšet ve všech připojených náhlavních soupravách.
- Pokud má náhlavní souprava nebo helma povolený Audio Multitasking nebo zakázaný HD Intercom, kvalita mesh interkomu bude zhoršená.

- Také můžete spustit nebo ukončit mesh interkom s použitím náhlavní soupravy nebo helmy, ale hlasovou zprávu „Mesh Intercom On“ a „Mesh Intercom Off“ pak neuslyšíte.

Opakované připojení mesh interkomu

Pokud se Bluetooth spojení mezi +Mesh a náhlavní soupravou přeruší, stiskněte multifunkční tlačítko pro opakované spojení dvou zařízení.


Odstraňování závad

Aktualizace firmware

+Mesh podporuje aktualizaci firmware. Aktualizaci firmware můžete provést pomocí Sena Device Manager. Pro stažení posledních aktualizací softwaru navštivte webové stránky sena.com.

Chybový reset

Když +Mesh nepracuje správně nebo je z nějakého důvodu v chybovém stavu, můžete ho resetovat stisknutím tlačítka Reset v otvoru na zadní straně hlavní jednotky.

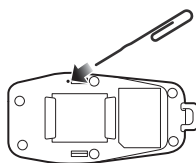

Tovární reset

Pokud chcete obnovit +Mesh do výchozího továrního nastavení, použijte tovární reset. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko 11 sekund, dokud LED indikátor neblíká bíle. +Mesh automaticky obnoví výchozí tovární nastavení a vypne se.

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítko
Základní funkce	Zapnutí/vypnutí napájení	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 1 s
Interkom	Spárování interkomu	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 5 s
Mesh interkom	Zapnutí/vypnutí mesh interkomu	Stiskněte multifunkční tlačítko
Tovární reset		Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 11 s

Dovozce:
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz