

Sena –MeshPort Blue

Adaptér Bluetooth® → Mesh pro Bluetooth náhlavní soupravy

Rychlý návod k použití



O produktu MeshPort Blue

Detaily produktu



Vlastnosti produktu

MeshPort Blue umožní jakýmkoliv Bluetooth sluchátkům komunikovat s Mesh sítí, reprezentovanou průmyslovými Mesh headsety SENA např. Tufftalk M, nebo s průmyslovými Mesh headsety jiných značek, mající Bluetooth řady 4.1.



Bluetooth 4.1



Mesh Interkom™ až do 0.8 km
(v otevřeném terénu)

1. Aktualizujte zdarma tento produkt novým firmwarem pro plné využití nových pokročilých funkcí tohoto produktu. Navštivte webové stránky senaindustrial.com pro informace, jak aktualizovat váš produkt.
2. Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací o produktech, užitečných tipů a všech dalších oznámení, týkajících se produktů Sena.

Obsah balení

Hlavní jednotka	
Anténa Mesh Interkomu	
Držák na pásek	
Gumový držák	
Držák na rovný povrch	
USB napájecí & datový kabel	


Instalace MeshPort Blue

Nainstalujte MeshPort Blue na místo, kde bude anténa co nejméně blokována tělem jezdce.

Když tělo jezdce blokuje anténu, signál Mesh Interkomu se zeslabí.

Použití držáku na pásek

1. Připevněte držák na pásek k zadní straně produktu do vodicích kolejnic podle obrázku, dokud nezaznamenate zacvaknutí na místo.
2. Umístěte sestavenou jednotku na vhodné místo, jako je váš pásek, s anténou směřující nahoru.
3. Odehněte anténu směrem od těla, aby nedocházelo k rušení při vašem pohybu.

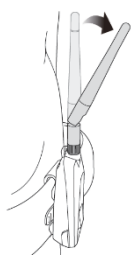

Použití gumového držáku

1. Umístěte gumový držák na objekt, obtočte gumovou pásku kolem objektu a zahákněte ji do háčku.
2. Připevněte gumový držák k zadní straně produktu do vodicích kolejnic, dokud nezaznamenate zacvaknutí na místo.

Použití držáku pro rovný povrch

1. Najděte vhodné místo pro připevnění držáku, očistěte ho vlhkým hadříkem a osušte.
2. Sloupněte krytí lepicí pásky držáku a přilepte ho na připravené místo.
3. Připevněte držák k zadní straně produktu do vodicích kolejnic, dokud nezaznamenate zacvaknutí na místo.

Poznámka:

Ujistěte se, že jednotka je pevně připevněná. Maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách.

Začněte

Software Sena ke stažení

Aplikace Sena MeshPort

Můžete použít aplikaci Sena MeshPort bez spárování vašeho chytrého telefonu s MeshPort Blue.


- Stažení
 - Android: Google Play Store → „Sena MeshPort“
 - iOS: App Store → „Sena MeshPort“

Spuštění aplikace Sena MeshPort

1. Zapněte produkt.
2. Stiskněte a podržte multifukční tlačítko na 5 vteřin pro vstup do režimu Bluetooth párování.
3. Spusťte aplikaci Sena MeshPort na vašem chytrém telefonu.
4. Naskenujte produkt v aplikaci.
 - Když spustíte aplikaci, produkt je automaticky naskenován.
- Stiskněte ikonu skenování (🔍) pro ruční naskenování produktu.
5. Po dokončení skenování vyberte naskenovaný produkt v aplikaci.

Poznámka:

- Pokud nedošlo k naskenování produktu v aplikaci, aktualizujte firmware produktu na poslední verzi.
- Jak identifikovat naskenovaný produkt v aplikaci: Produkt můžete identifikovat pomocí šestipísmenného kódu na štítku na zadní straně produktu.



Sena Device Manager

Sena Device Manager umožňuje aktualizovat firmware z počítače PC nebo Apple. Stáhněte si Sena Device Manager ze senaindustrial.com.

Zapnutí a vypnutí napájení

Pro zapnutí MeshPort Blue stiskněte a podržte multifukční tlačítko na 1 vteřinu. LED indikátor bliká modře.

Pro vypnutí MeshPort Blue stiskněte a podržte multifukční tlačítko na 1 vteřinu. LED indikátor jednou blikne červeně.

Nabíjení

MeshPort Blue lze nabíjet různými běžnými metodami před USB nabíječkou & datový kabel z příslušenství. LED indikátor svítí červeně během nabíjení a po nabití se rozsvítí modře. Podle použité metody trvá plné nabití MeshPort Blue kolem 2 hodin.

Poznámka:

- USB nabíječky třetích stran lze používat se Sena produkty, pokud splňují certifikaci FCC, CE, IC nebo jiných místních organizací, které Sena akceptuje.
- MeshPort Blue je kompatibilní pouze s USB nabíječkami s 5 V výstupem.

Kontrola nabití baterie

Po zapnutí MeshPort Blue LED indikátor rychle červeně bliká pro indikaci úrovně nabití baterie.

4 bliknutí = Vysoká kapacita, 70 – 100%

3 bliknutí = Střední kapacita, 30 – 70%

2 bliknutí = Nízká kapacita, 0 – 30%

Poznámka:

- Kapacita baterie se v průběhu času snižuje.
- Životnost baterie se může lišit podle podmínek, faktorů prostředí, používaných funkcí produktu a zařízení, používaných s produktem.

Nastavení hlasitosti Mesh Interkomu

Můžete zvýšit nebo snížit hlasitosti Mesh Interkomu použitím aplikace Sena MeshPort.

Hlasitost Mesh Interkomu je nastavena a zachována i po restartu MeshPort Blue.

Mesh Interkom

Co je Mesh Interkom

Sena doporučuje používání Mesh Interkomu™, který zajišťuje okamžitou a bezproblémovou komunikaci bez nutnosti nejdříve vytvářet skupinu.

Mesh Interkom umožňuje uživatelům spojit se a komunikovat s blízkými uživateli bez potřeby párovat vzájemně každý MeshPort Blue.


Pracovní vzdálenost mezi každými dvěma MeshPort Blue v režimu Mesh Interkomu je až 0.8 km v otevřeném terénu.

V otevřeném terénu lze síť Mesh rozšířit až na 3.2 km mezi minimálně 6 uživateli. 6 uživatelů může mluvit současně pro optimalizovanou skupinovou interkomovou konverzaci. Uživatelé se mohou vzájemně volně spojit.

Open Mesh

Open Mesh je interkomová funkce otevřené skupiny. Uživatelé mohou volně vzájemně komunikovat na stejném Open Mesh kanálu a vybrat použitý kanál (1 – 9) v aplikaci Sena MeshPort.

Lze spojit virtuálně neomezený počet uživatelů v každém kanálu.

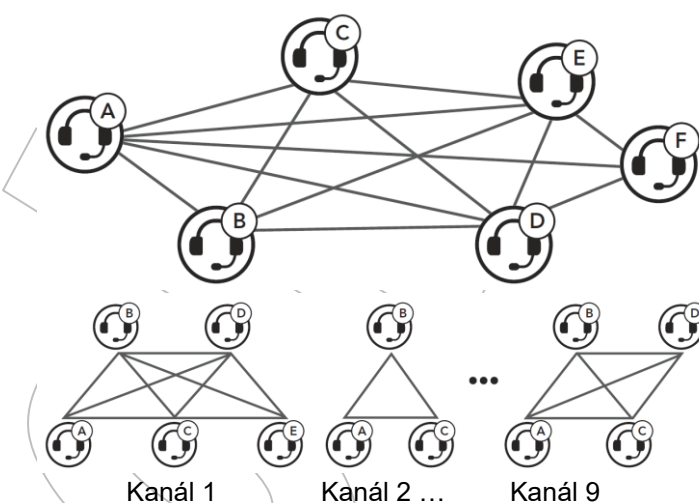

Spárování Bluetooth

Bluetooth náhlavní soupravu lze připojit k MeshPort Blue, pokud podporuje profil Bluetooth Hands-Free (HFP). Před použitím Mesh Interkomu musíte nejdříve spárovat kompatibilní Bluetooth náhlavní soupravu. Operace Bluetooth spárování je vyžadována pouze jednou pro každou Bluetooth náhlavní soupravu. MeshPort Blue zůstane spárovaný s Bluetooth náhlavní soupravou a automaticky se připojí ke spárované Bluetooth náhlavní soupravě znovu, když se dostane do jeho dosahu.

Poznámka:

- MeshPort Blue podporuje spárování pouze s jednou Bluetooth náhlavní soupravou.
- Audio kvalita Mesh Interkomu závisí na připojené Bluetooth náhlavní soupravě.
- Některé Bluetooth náhlavní soupravy nemusejí po připojení k MeshPort Blue fungovat správně.

Jsou tři cesty, jak spárovat Bluetooth náhlavní soupravu.

Výchozí Bluetooth spárování MeshPort Blue

MeshPort Blue automaticky vstoupí do režimu párování telefonu, když ho poprvé zapnete, nebo v následujících situacích:

- Restart po vykonání továrního resetu.
- 1. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 1 vteřinu (zapnutí napájení).
- 2. LED indikátor bliká střídavě červeně a modře.

3. Vstupte do režimu párování telefonu na Bluetooth náhlavní soupravě (viz. Návod k použití Bluetooth náhlavní soupravy). Přístroje se automaticky vzájemně propojí.
4. Když LED indikátor na MeshPort Blue bliká zeleně, párování je dokončeno. Když je spárování kompletní, Mesh Interkom se automaticky zapne.

Bluetooth spárování, když je MeshPort Blue vypnutý

1. Když je MeshPort Blue vypnutý, pro vstup do Bluetooth párování stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 5 vteřin, dokud LED indikátor nezačne blikat střídavě červeně a modře.
2. Vstupte do režimu párování telefonu na Bluetooth náhlavní soupravě (viz. Návod k použití Bluetooth náhlavní soupravy). Přístroje se automaticky vzájemně propojí.
3. Když LED indikátor na MeshPort Blue bliká zeleně, párování je dokončeno. Když je spárování kompletní, Mesh Interkom se automaticky zapne.

Bluetooth spárování, když je MeshPort Blue zapnutý

1. Když je MeshPort Blue zapnutý, pro vstup do Bluetooth párování stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 5 vteřin, dokud LED indikátor nezačne blikat střídavě červeně a modře.
2. Vstupte do režimu párování telefonu na Bluetooth náhlavní soupravě (viz. Návod k použití Bluetooth náhlavní soupravy). Přístroje se automaticky vzájemně propojí.
3. Když LED indikátor na MeshPort Blue bliká zeleně, párování je dokončeno. Když je spárování kompletní, Mesh Interkom se automaticky zapne.

Spuštění Mesh Interkomu

Když je Mesh Interkom zapnutý, MeshPort Blue se automaticky připojí k blízkým uživatelům s MeshPort Blue a umožní jim vzájemně komunikovat stisknutím multifunkčního tlačítka.

Zapnutí a vypnutí Mesh Interkomu

1. Pro spuštění Mesh Interkomu stiskněte multifunkční tlačítko. LED indikátor bliká zeleně.
2. Pro ukončení Mesh Interkomu stiskněte multifunkční tlačítko.

Opětovné spojení Mesh Interkomu

Když je Bluetooth spojení mezi MeshPort Blue a Bluetooth náhlavní soupravou rozpojeno, stiskněte multifunkční tlačítko pro opětovné spojení dvou zařízení.

Použití Mesh v režimu Open Mesh

Když je Mesh Interkom povolený, MeshPort Blue je ve výchozím stavu v režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

Nastavení kanálu (Výchozí: kanál 1)

Pokud při komunikaci v režimu Open Mesh zaznamenáte rušení, protože jiná skupina také používá kanál 1 (výchozí), změňte kanál. Můžete vybrat jeden z kanálů 1 – 9.

- Kanál můžete změnit pouze v aplikaci Sena MeshPort.

Ztišení mikrofonu (Výchozí: neztíšený)

1. Pro ztišení mikrofonu dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko. LED indikátor bliká fialově a uslyšíte hlasové hlášení „Mic off“.
2. Pro zrušení ztišení mikrofonu dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko. LED indikátor dvakrát blikne fialově a uslyšíte hlasové hlášení „Mic on“.

Poznámka:

1. Funkce ztišení mikrofonu funguje pouze, pokud je Mesh Interkom zapnutý.
2. Po vypnutí MeshPort Blue nebo vypnutí Mesh Interkomu se vrátí výchozí nastavení mikrofonu (neztíšený).
3. Funkce ztišení nefunguje v režimu Repeater Mesh Interkomu.

Režim Repeater Mesh Interkomu

MeshPort Blue lze použít jako Repeater Mesh Interkomu bez Bluetooth párování s Bluetooth náhlavní soupravou.

1. Proveďte tovární reset.
2. Zapněte MeshPort Blue a během výchozího Bluetooth párování třikrát stiskněte multifunkční tlačítko.
3. MeshPort Blue nyní pracuje v režimu Repeater Mesh Interkomu.
 - V režimu Repeater Mesh Interkomu se Mesh Interkom spustí, když je zapnuto napájení.

Poznámka:

- V režimu Repeater Mesh Interkomu lze použít pouze následující funkce:
 - Zapnutí/vypnutí napájení
 - Tovární reset
- Když chcete spárovat Bluetooth náhlavní soupravu, proveďte tovární reset a pak postupujte podle postupu Bluetooth spárování.

Odstraňování závad


Aktualizace firmwaru

MeshPort Blue podporuje aktualizace firmwaru. Firmware můžete aktualizovat pomocí aplikace Sena Device Manager.

Navštivte webové stránky Sena Industrial na senaindustrial.com pro kontrolu nejnovějšího softwaru.

Chybový reset

Když MeshPort Blue nepracuje správně nebo je z nějakého důvodu v chybovém stavu, můžete ho resetovat stisknutím resetovacího tlačítka v otvoru na zadní straně produktu.

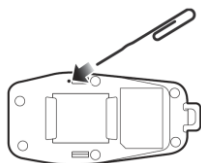

Tovární reset

Když chcete obnovit tovární nastavení MeshPort Blue, proveďte tovární reset. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 11 vteřin, dokud LED indikátor neblíká bíle. MeshPort Blue automaticky obnoví výchozí tovární nastavení a vypne se.

Rychlá reference

Typ	Operace	Použití tlačítka
Základní funkce	Zapnutí/vypnutí napájení	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko 1 vteřinu.
Spárování Bluetooth		- Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko 5 vteřin, když je MeshPort Blue vypnutý. - Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko 5 vteřin, když je MeshPort Blue zapnutý.
Mesh Interkom™	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	Stiskněte multifunkční tlačítko.
	Kontrola kanálu	Stiskněte třikrát multifunkční tlačítko.
Tovární reset		Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko 11 vteřin.

Dovozce:
ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz



Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz