

**PROTECTOR DE MOTOR PARA SUZUKI BANDIT 650/S / 1250/S (07'-)**  
**CRASH PADS FOR SUZUKI BANDIT 650/S / 1250/S (07'-)**


**REF:4428**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Lado izquierdo: sacar los dos tornillos que fijan la pletina marcada en la fotografia. Montar la pletina con los tornillos suministrados encima de la original . Una vez apretado fijar el conjunto casquillo-protector en la pletina.  
Lado derecho: montar la brida suministrada en el el tubo del chasis en la posición más próxima a la pletina de unión con el motor.  
Centrar el protector lateralmente y apretar.  
Colocar los tapones (1), presionando de forma que queden escondidos en la cavidad del protector.



**INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

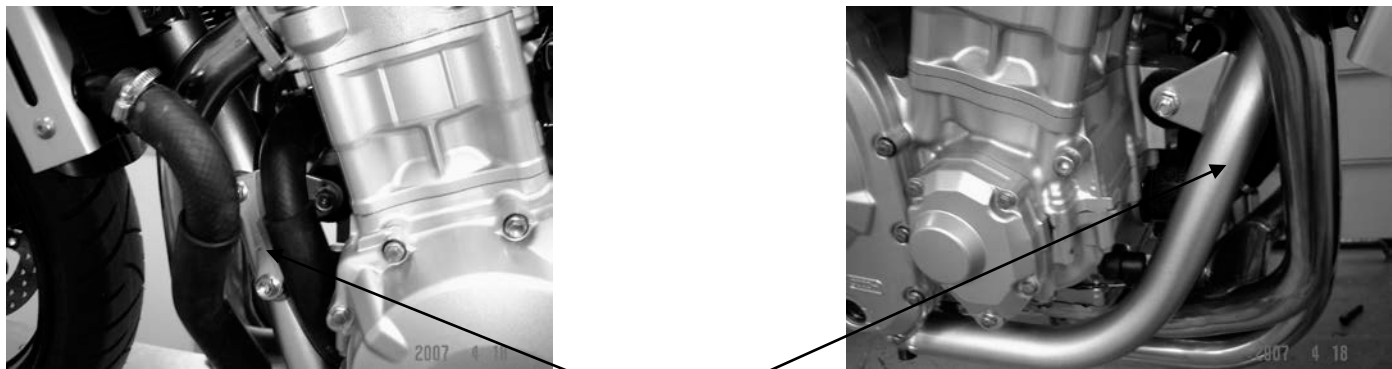

**PUNTO DE FIJACIÓN**  
**SUPPORT POINT**

**MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED**

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN                       |                                           | CANTIDAD |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1        | Tapón de plástico                  | Plastic lids                              | 2        |
| 2        | Tornillo M10/150x80 DIN912         | M10/150x80 screw DIN912                   | 1        |
| 3        | Tornillo M10/150x90 DIN912         | M10/150x90 screw DIN912                   | 1        |
| 4        | Arandela Ø20ext.Ø10int x2 DIN125/A | Ø20ext.Ø10int x2 washer DIN 125/A         | 2        |
| 5        | Protector Nylon                    | Nylon protector                           | 2        |
| 6        | Casquillo aluminio l/derecho       | Aluminium metal arrowhead right hand side | 1        |
| 7        | Casquillo aluminio l/izquierdo     | Aluminium metal arrowhead left hand side  | 1        |
| 8        | Brida lado derecho                 |                                           | 1        |
| 9        | Desplazador l/izquierdo            |                                           | 1        |
| 10       | Tornillo M8X50 DIN912 blanco       |                                           | 2        |
| 11       | Tornillo M8X30 DIN912 blanco       |                                           | 2        |
| 12       | Arandela elástica M10 DIN6798/A    | M10 DIN6798/A                             | 2        |

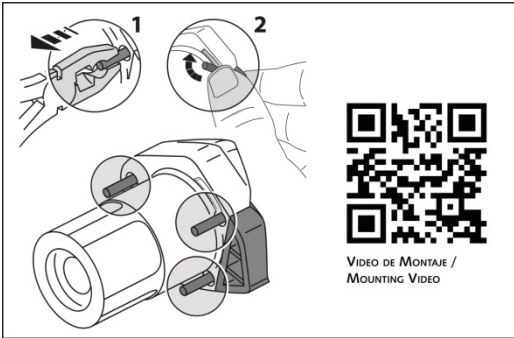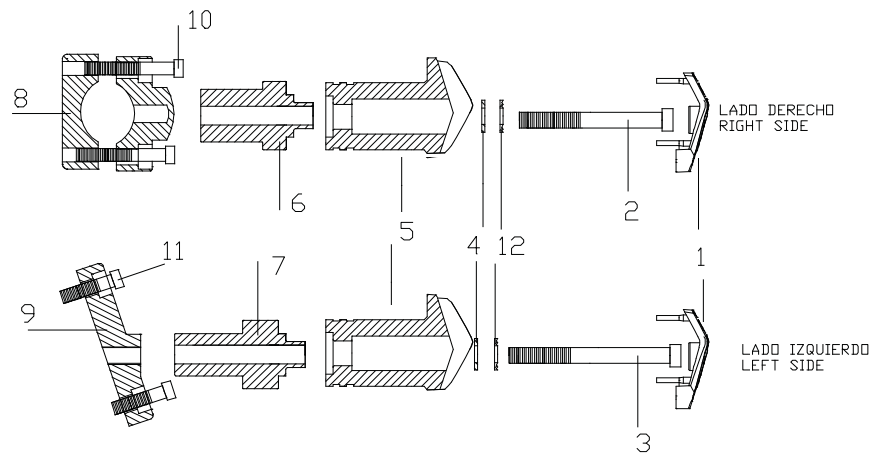

EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIORO DE LA MOTOCICLETA.  
THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.