

KEEWAY VIESTE '21-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 20713

WINDSHIELD V-TECH TOURING




1 Person




10 min



EASY



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. **Gracias por su atención.**
It would be convenient to retight the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. **Thanks for your attention.**

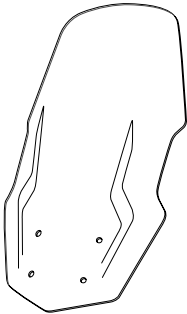
ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Cúpula	Screen	1	20713W/F/HM3
2		Tornillo allen M6x25 Ø14 ISO 7380	M6x25 Ø14 ISO 7380 allen screw	4	TORNI-I7380-405
3		Arandela Nylon M6	M6 nylon washer	4	ARANDEPNVCN0246
4		Tapón tornillo M6 ISO 7380	M6 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----86

KEEWAY VIESTE '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

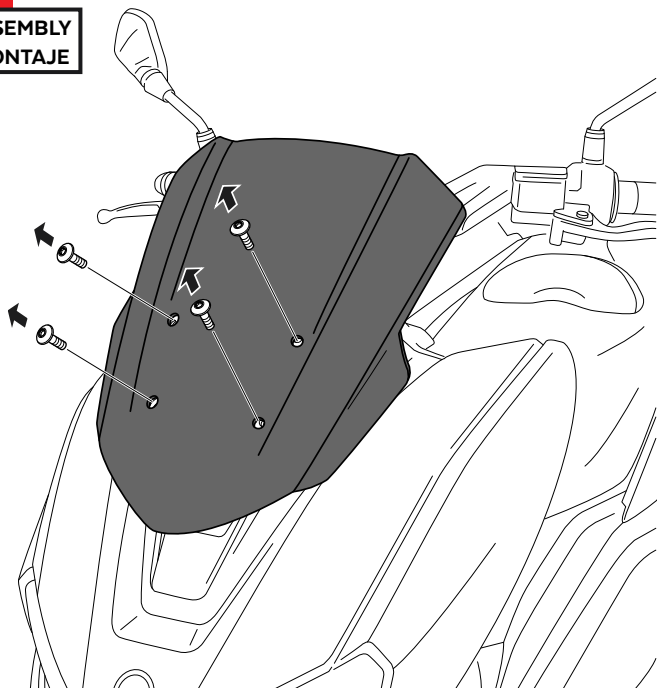

2

ASSEMBLY
MONTAJE

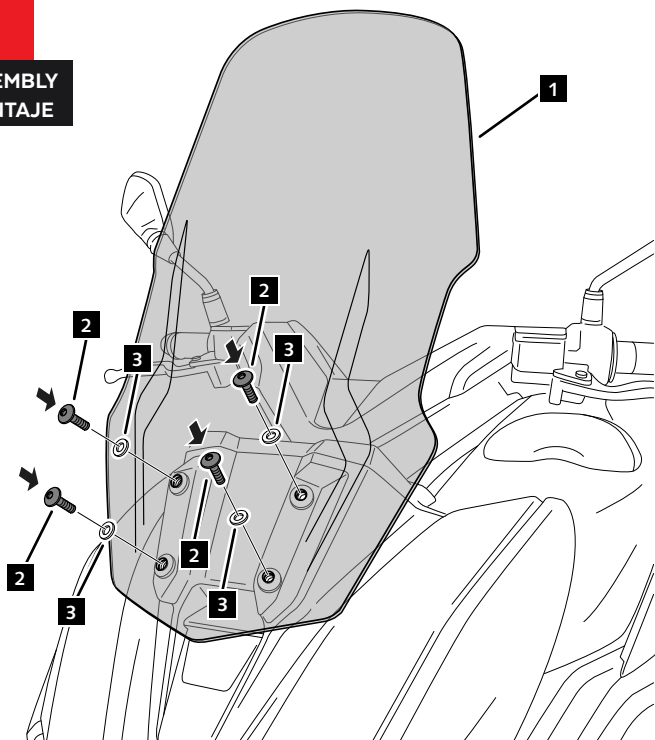

3

ASSEMBLY
MONTAJE

