

# KYMCO X-CITING 400 S '19-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 3757

**V-TECH LINE TOURING WINDSHIELD  
(WINDSHIELD INCLUDES DETACHABLE HAND-DEFLECTORS)**



1 Pers.



25 min



EASY

OPTION A

**WINDSHIELD  
WITHOUT  
HAND-DEFLECTORS**



OPTION B

**WINDSHIELD  
WITH  
HAND-DEFLECTORS**



Nº 10

PHILLIPS  
SCREWDRIVER

ALLEN

Nº 3  
Nº 4  
Nº 5


| ID | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN                                                            | DESCRIPTION                                                        | QTY | REF             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1  |            | Cúpula                                                                 | Windshield                                                         | 1   | 3757F/H/WM3     |
| 2  |            | Deflector izquierdo                                                    | Left hand-deflector                                                | 1   | 3757F/H/WM3     |
| 3  |            | Deflector derecho                                                      | Right hand-deflector                                               | 1   | 3757F/H/WM3     |
| 4  |            | Silentblock Ø17,5x Ø9,5 x Ø13 x10                                      | Ø17,5x Ø9,5 x Ø13 x10 silentblock                                  | 4   | AROPASACABLES-- |
| 5  |            | Casquillo con valona Ø15 xØ9 x7,5                                      | Ø15 xØ9 x7,5 bush with flange                                      | 4   | CASQUI-1A---324 |
| 6  |            | Tornillo Allen M6x16 Ø14 ISO 7380                                      | M6x16 Ø14 ISO 7380 Allen screw                                     | 4   | TORNI-I7380-403 |
| 7  |            | Tapón M6 ISO 7380                                                      | M6 ISO 7380 screw cap                                              | 4   | TAPON-----86    |
| 8  |            | Silentblock Ø9 xØ6 x8mm                                                | Ø9 xØ6 x8mm silentblock                                            | 4   | AROPASACABLES-3 |
| 9  |            | Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3                                      | Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange                                      | 4   | CASQUI-1A---750 |
| 10 |            | Tornillo DIN7505/B Ø4 x 35                                             | DIN7505/B Ø4 x 35 screw                                            | 4   | TORNI-D7505-869 |
| 11 |            | Casquillo Ø9x Ø5 x13                                                   | Ø9x Ø5 x13 spacer                                                  | 4   | CASQUI-----713  |
| 12 |            | Velcro dual lock 25x15mm<br>(se suministra montada con las piezas 2/3) | 25x15mm dual lockVelcro<br>(supplied already mounted on items 2/3) | 2   | VELCRO-25X10    |
| 13 |            | Kit adhesivos<br>(se suministra montada con las piezas 2/3)            | Stickers set<br>(supplied already mounted on items 2/3)            | 1   | ADHESI-----268  |

# KYMCO X-CITING 400 S '19-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

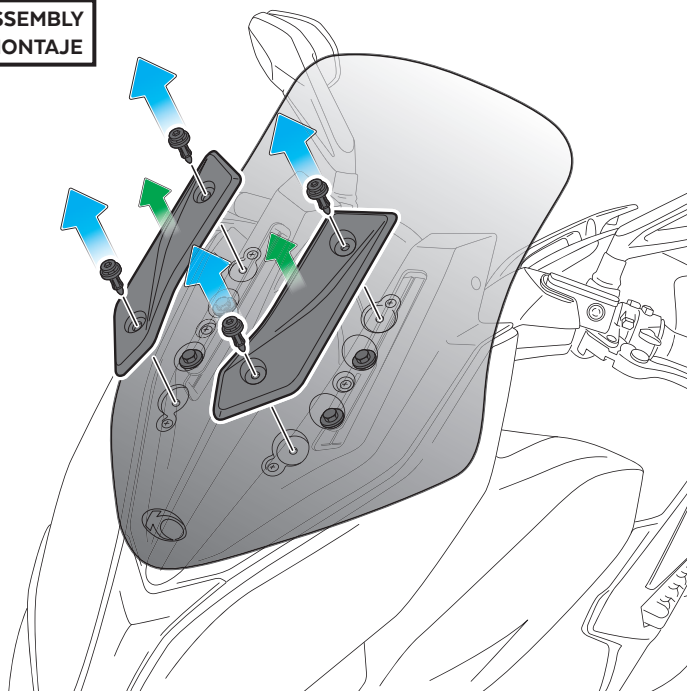


2

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

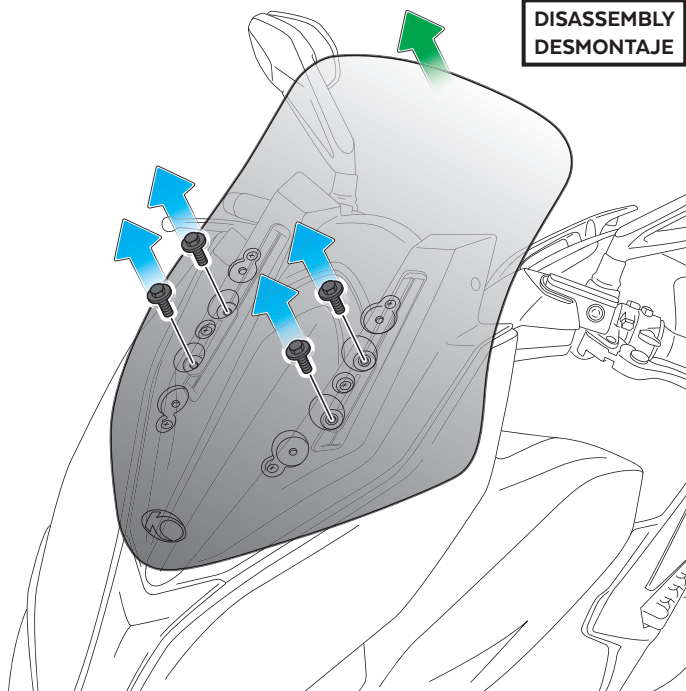


3

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

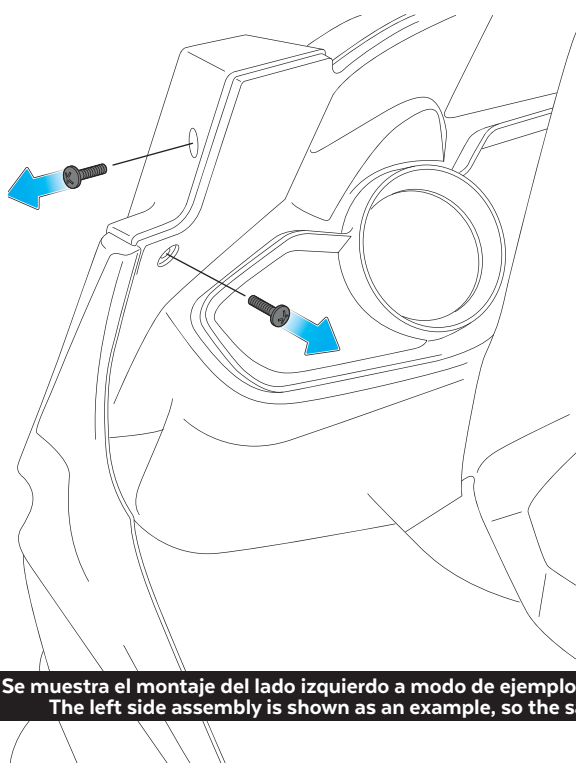

4

ASSEMBLY  
MONTAJE

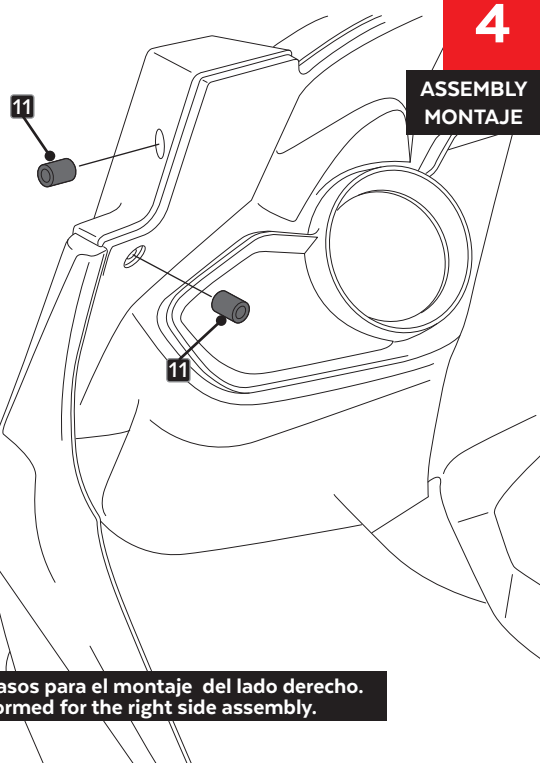

Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.  
The left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.


# KYMCO X-CITING 400 S '19-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**5**


ASSEMBLY  
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.  
The left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.

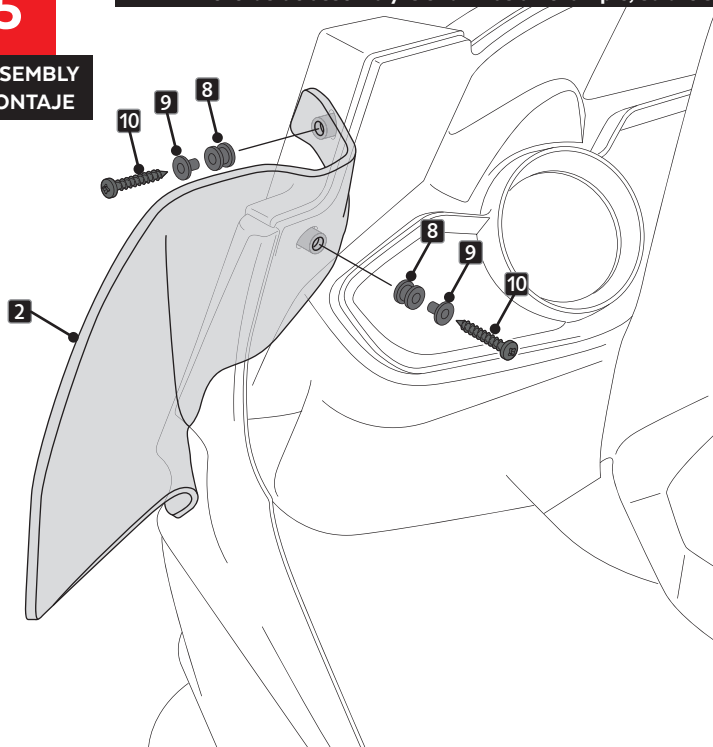

**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE

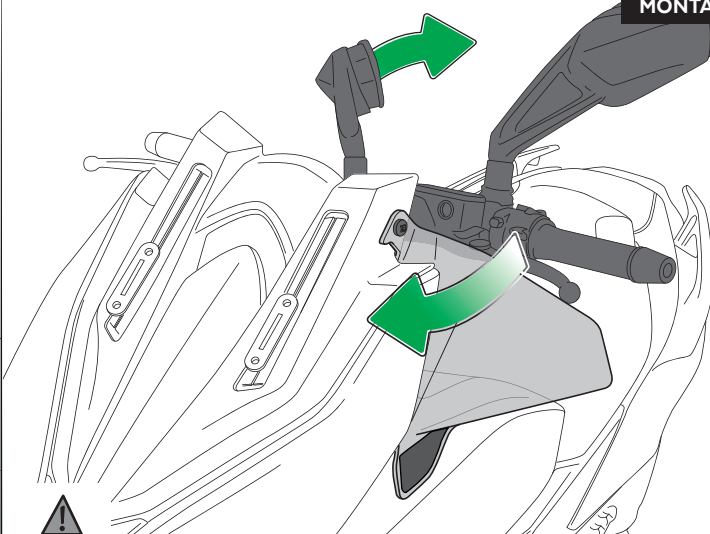


GIRAR EL MANILLAR EN POSICIÓN MÁXIMA Y SITUAR EL DEFLECTOR EN LA POSICIÓN MÁS ÓPTIMA.

TURN THE HANDLEBAR ALL THE WAY OUT AND PLACE THE DEFLECTOR IN THE OPTIMUM POSITION.

**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE

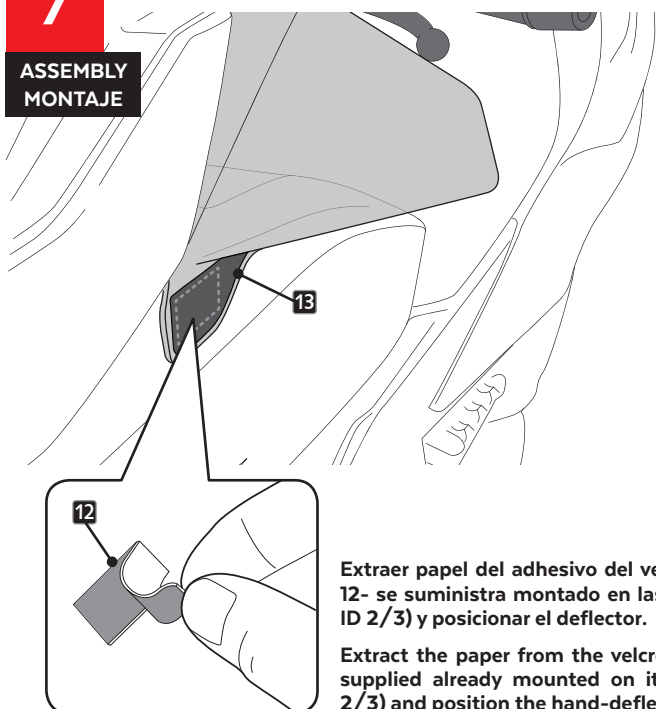

Extraer papel del adhesivo del velcro (ID 12- se suministra montado en las piezas ID 2/3) y posicionar el deflector.

Extract the paper from the velcro (ID-12 supplied already mounted on items ID 2/3) and position the hand-deflector.

**8**

ASSEMBLY  
MONTAJE

