

# BMW C-EVOLUTION '16 -

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 1769

**WINDSHIELD V-TECH LINE TOURING  
(WINDSCREEN INCLUDES DETACHABLE HAND DEFLECTORS)**



1 Person



25 min



EASY

**OPTION A**  
WINDSHIELD  
WITHOUT  
HAND-DEFLECTORS




**OPTION B**  
WINDSHIELD  
WITH  
HAND-DEFLECTORS



TORX T° 25

ALLEN  
N° 3

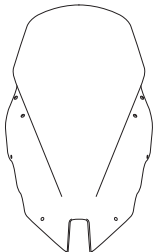
| ID | PIEZA/PART                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                           | DESCRIPTION                                                         | QTY | REF             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 1  |  | Cúpula touring                                                        | Touring screen                                                      | 1   | 1769H/WM3       |
| 2  |  | Deflector izquierdo                                                   | Left deflector                                                      | 1   | 1769H/W-IZD     |
| 3  |  | Deflector derecho                                                     | Right deflector                                                     | 1   | 1769H/W-DER     |
| 4  |  | Silentblock Ø17 x Ø10 x Ø13 x 10                                      | Ø17 x Ø10 x Ø13 x 10 silentblock                                    | 4   | AROPASACABLES-- |
| 5  |  | Casquillo con valona M5 (negro)                                       | M5 bush with flange (black)                                         | 4   | CASQUI-----517  |
| 6  |  | Tornillo Allen M5x11 Ø11 ISO 7380                                     | M5x11 Ø11 ISO 7380 Allen screw                                      | 4   | TORNI-AI----520 |
| 7  |  | Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380                                     | Allen screw M5x16 Ø11 ISO 7380                                      | 4   | TORNI-I7380-493 |
| 8  |  | Arandela nylon M5x1                                                   | M5x1 nylon washer                                                   | 4   | ARNV0000000245  |
| 9  |  | Tapón tornillo M5 ISO 7380                                            | M5 ISO 7380 screw cap                                               | 4   | TAPON-----85    |
| 10 |  | Velcro dual lock 25x30mm<br>(se suministra montado con pieza ID2/ID3) | 25x30mm dual lock Velcro<br>(supplied already mounted on items 2/3) | 2   | VELCRO-25X50--- |
| 11 |  | Set adhesivos<br>(se suministra montado con pieza ID2/ID3)            | Sticker set<br>(supplied already mounted on items 2/3)              | 1   | ADHESI-----260  |

# BMW C-EVOLUTION '16 -

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

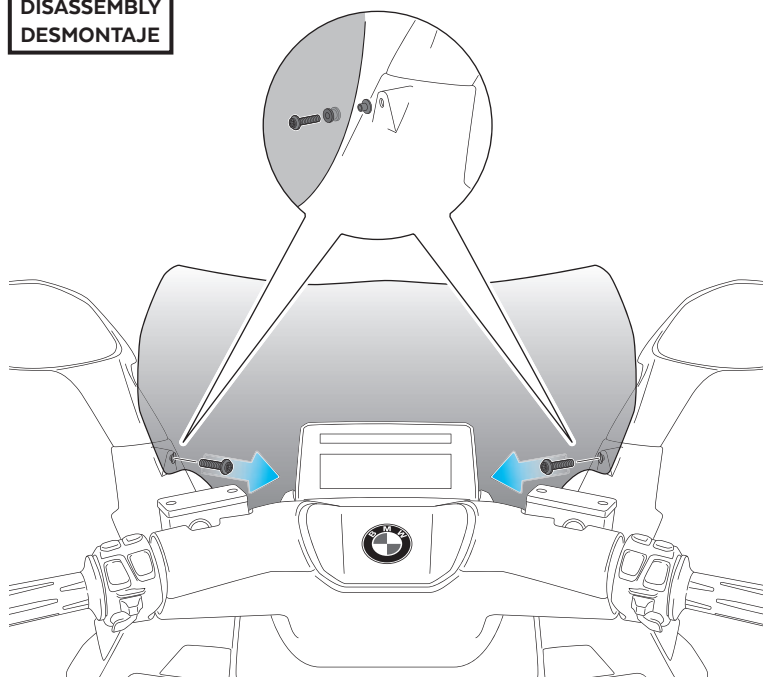

2


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

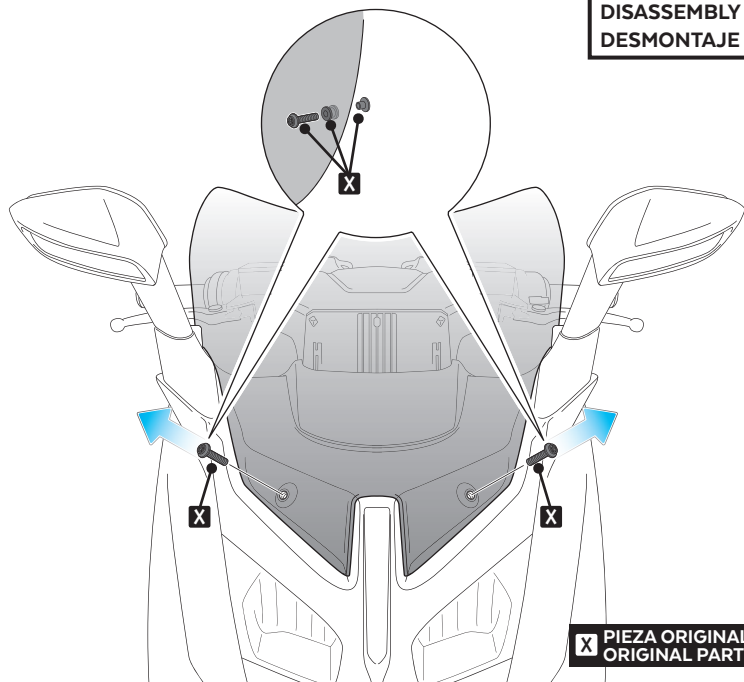

X PIEZA ORIGINAL  
ORIGINAL PART

3


ASSEMBLY  
MONTAJE

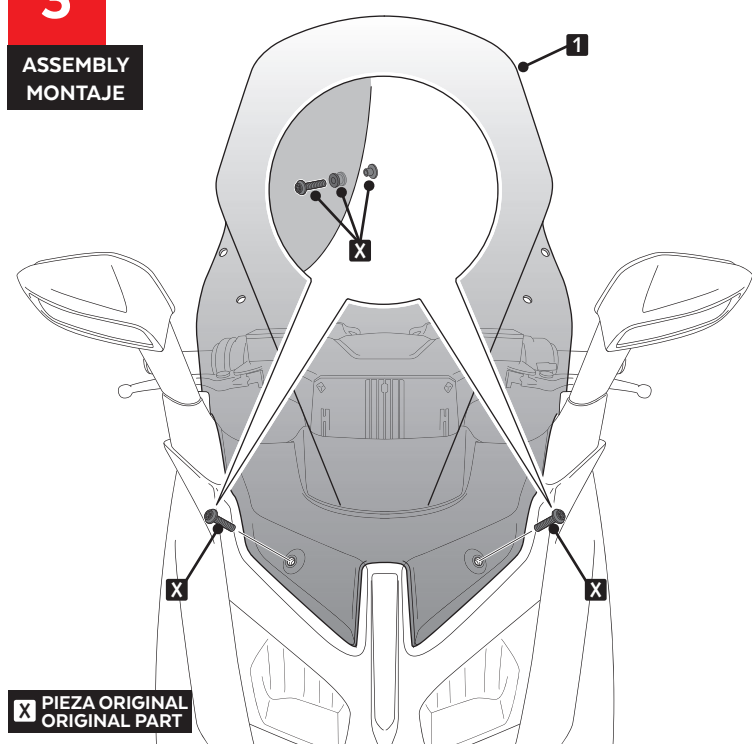

X PIEZA ORIGINAL  
ORIGINAL PART

4

ASSEMBLY  
MONTAJE

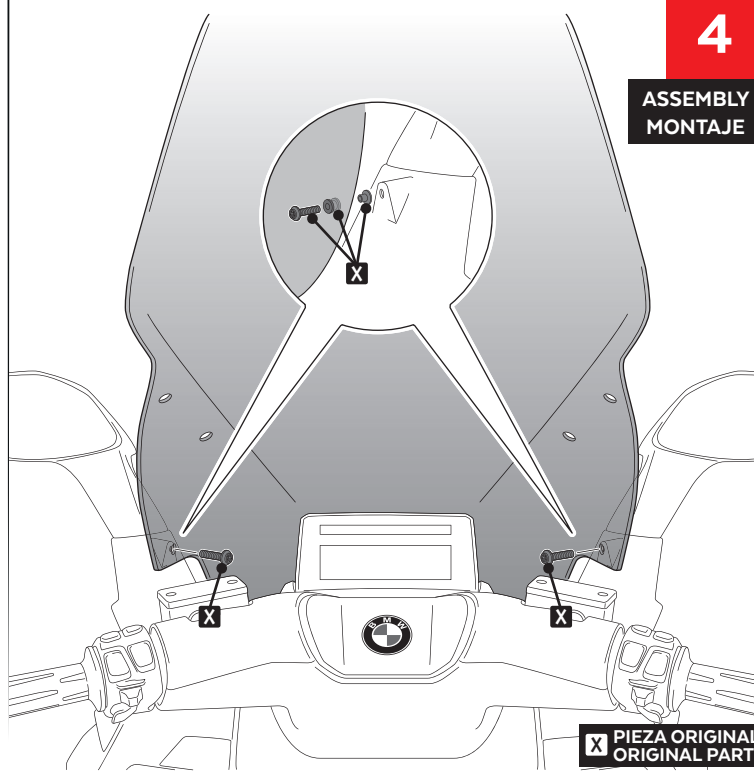


X PIEZA ORIGINAL  
ORIGINAL PART

# BMW C-EVOLUTION '16 -

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


### OPTION A

WINDSHIELD  
WITHOUT  
HAND-DEFLECTORS

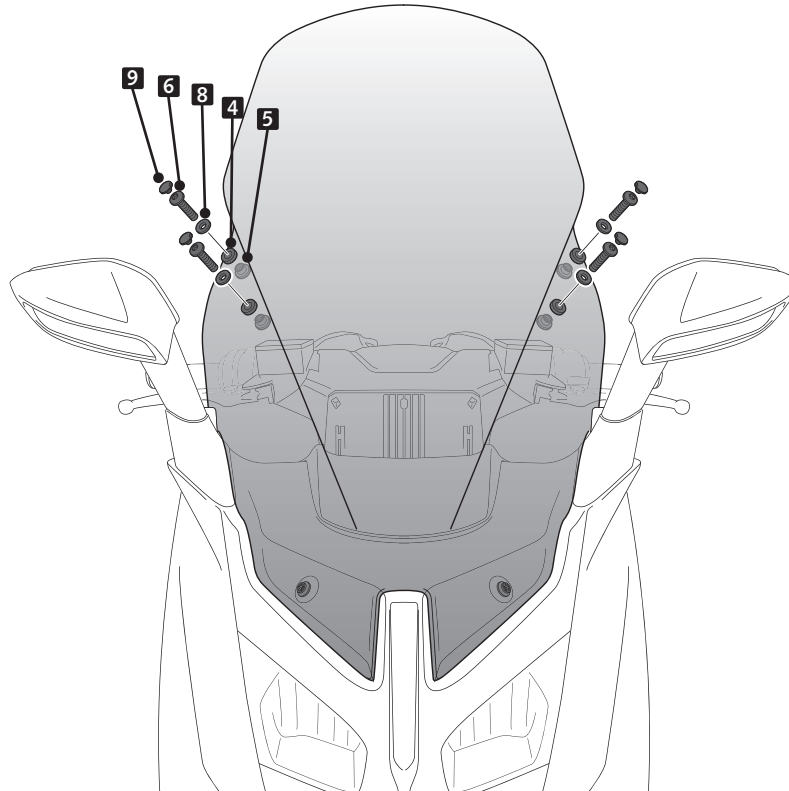


### OPTION B

WINDSHIELD  
WITH  
HAND-DEFLECTORS

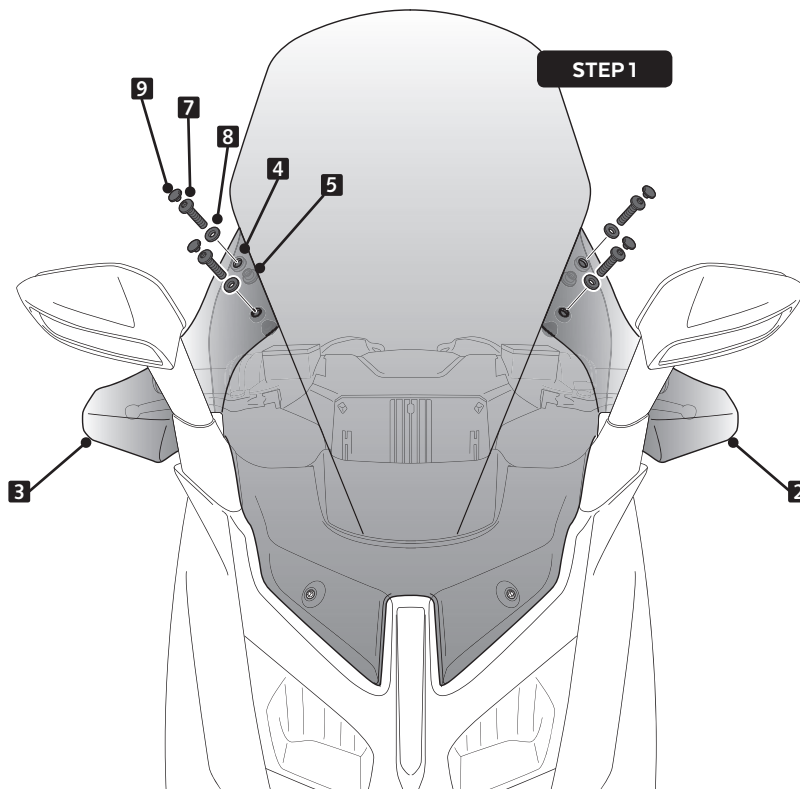


### STEP 2

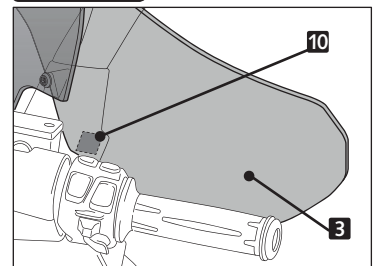

**Nota:** Extraer papel del adhesivo del velcro (ID 10- se suministra montado en las piezas ID2/3) y posicionar en el retrovisor.

Extract the paper from the velcro (ID-10 supplied already mounted on items ID2/3) and position to rearview.


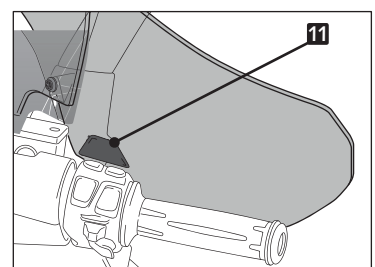


# CÚPULA CON BARRA FIJADORA DE POSICIÓN / WINDSCREEN WITH STICK TO HOLD WIDTH



ALLEN  
Nº 4

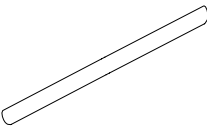


| ID. | PIEZA / PART                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                  | DESCRIPTION                                                                       | QTY. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   |  | Barra de plástico fijadora de posición que ayuda a mantener la anchura original de la cúpula | Plastic stick to hold shape in order to maintain original width of the windscreen | 1    |
| 2   |  | Tornillo M6x25 DIN7991                                                                       | M6x25 DIN7991 screw                                                               | 2    |
| 3   |  | Arandela cónica de plástico Ø20xØ6x5mm                                                       | Ø20xØ6x5mm plastic conical washer                                                 | 2    |
| 4   |  | Silentblock M6                                                                               | M6 silentblock                                                                    | 2    |

## CÚPULA CON BARRA FIJADORA DE POSICIÓN / WINDSCREEN WITH STICK TO HOLD WIDTH

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

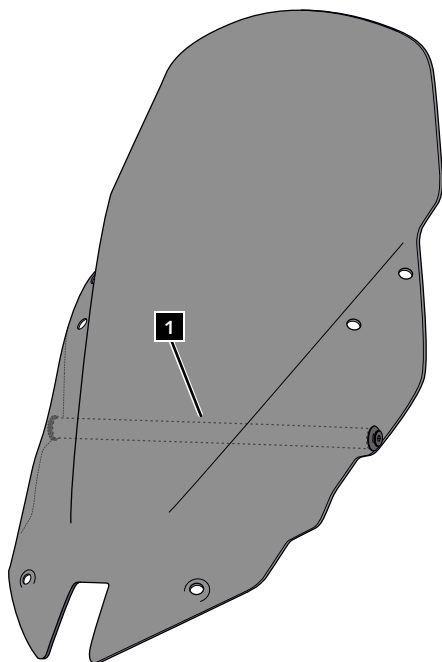

2


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

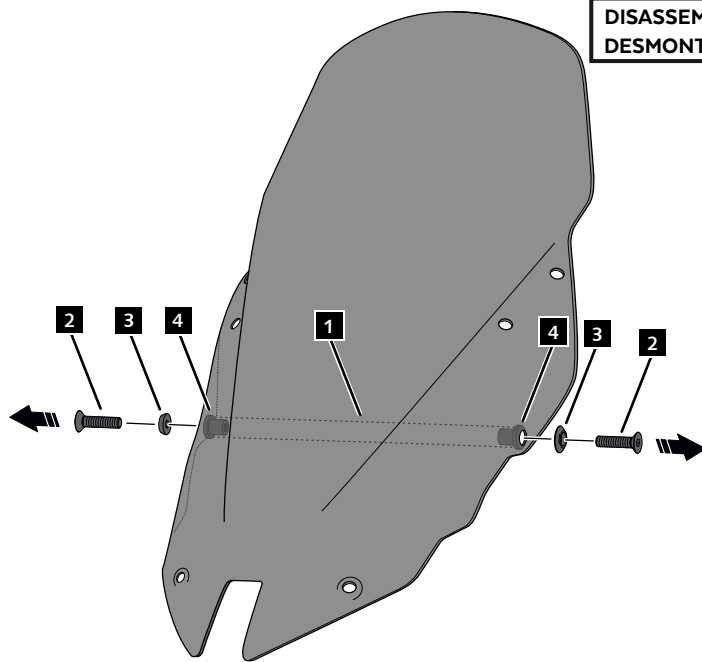

3


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

Retirar barra de plástico /  
Remove plastic stick

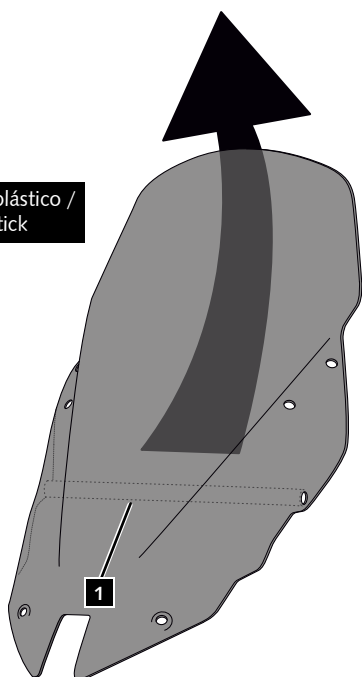

4

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

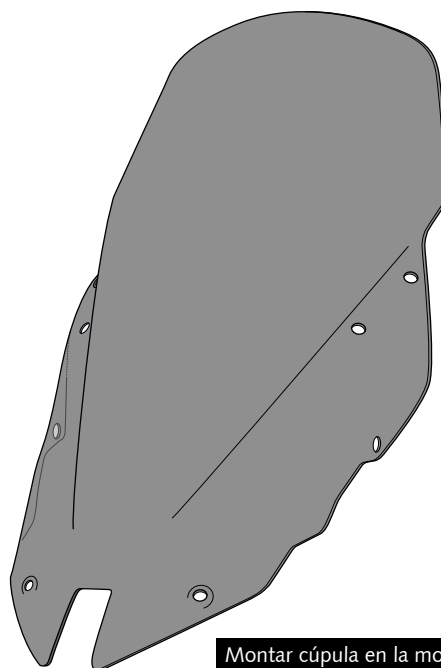

Montar cúpula en la moto /  
Mount windscreen on the motorcycle