

BMW F750GS / F850GS/ ADV '18-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 3691

GUARDABARROS MONOBRAZO / SINGLE SWING ARM FENDER



ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Guardabarros	Mudguard	1	10700JM3
2		Soporte guardabarros aluminio espesor 8mm (Negro)	Mudguard aluminium support thickness 8mm (Black)	1	SOPOR3P4-B-3691
3		Soporte metálico con regulación, espesor 3mm (Negro)	Regulation metal support thickness 3mm (Black)	1	SOPOR2P8-P10700
4		Soporte metálico, espesor 1,5mm (Negro)	Metal support, thickness 1,5mm(Black)	1	SOPOR2P8-X10700
5		Soporte metálico brida 1 espesor 3mm (Negro)	Flange 1 metal support thickness 3mm (Black)	1	SOPOR3P4-S-3691
6		Soporte metalico brida 2 espesor 3mm (Negro)	Flange 2 metal support thickness 3mm (Black)	1	SOPOR3P4-I-3691
7		Arandela de goma Ø4,5x Ø11x 2 mm	Ø4,5x Ø11x 2 mm rubber washer	3	ARAND-EPDM--722
8		Tornillo Allen M8x25 DIN912	M8x25 DIN912 Allen screw	2	TORNI-D912--241
9		Tornillo Allen M6x20 DIN 912	M6x20 DIN 912 Allen screw	2	TORNI-AD912-489
10		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5X16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	3	TORNI-I7380-493
11		Arandela M5 nylon	M5 nylon washer	3	ARNV00000000245
12		Tapón M5 ISO 7380	M5 screw cap	3	TAPON-----85
13		Tuerca autoblocante met. M8 DIN6927	M8 lock nut DIN6927	4	TUERCAD6927-875
14		Tuerca autoblocante M6 DIN6927	M6 lock nut DIN6927	4	TUERCAD6927-876
15		Adhesivo protector	Protector adhesive	1	ADHESI-----269


* Algunos de los Componentes se suministran montados / Some components are supplied assembled

BMW F750GS / F850GS/ ADV '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

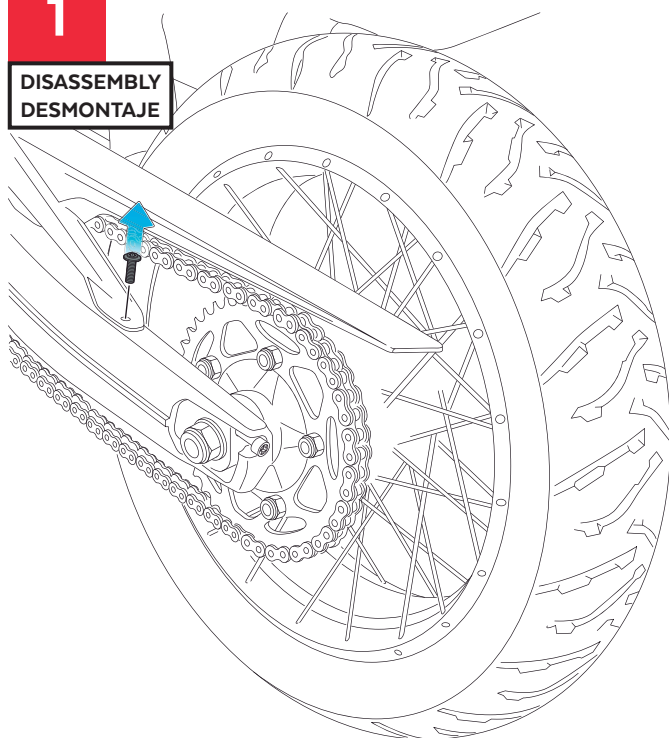

2


ASSEMBLY
MONTAJE

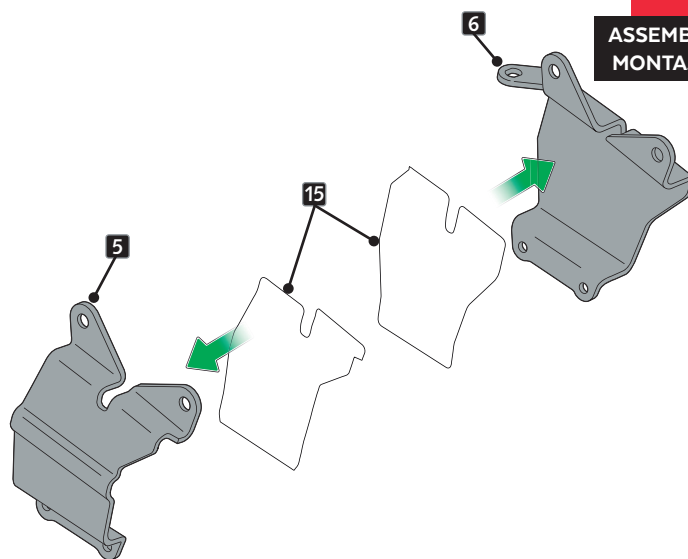

- COLOCAR LOS ADHESIVOS PROTECTORES EN LOS SOPORTES-BRIDAS.
- PLACE PROTECTIVE ADHESIVE ON THE FLANGE SUPPORT.

3

ASSEMBLY
MONTAJE

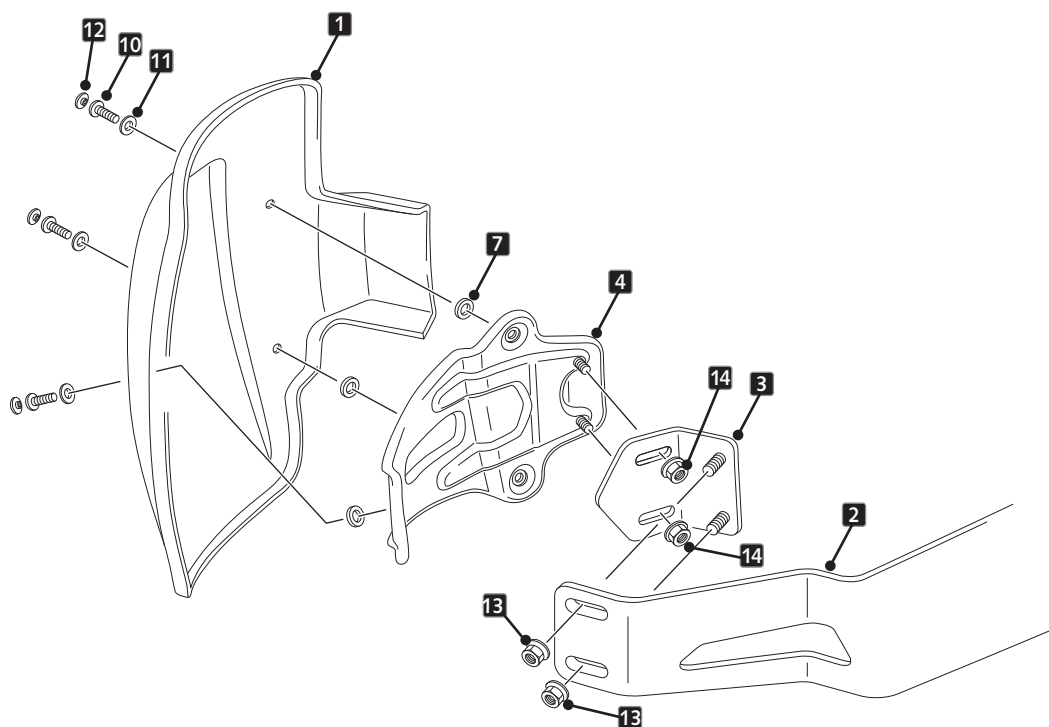


BMW F750GS / F850GS/ADV '18-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

4


ASSEMBLY
MONTAJE

TORNILLO ORIGINAL
ORIGINAL SCREW

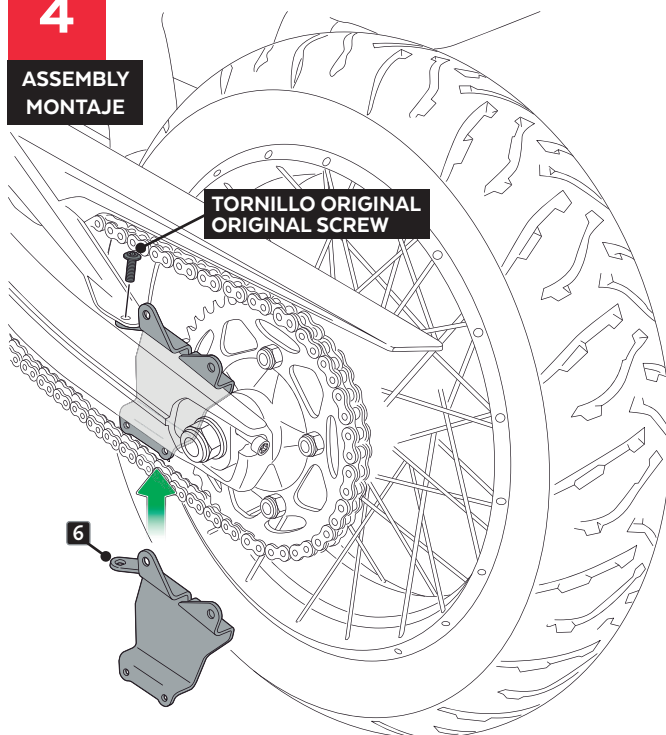

5

ASSEMBLY
MONTAJE

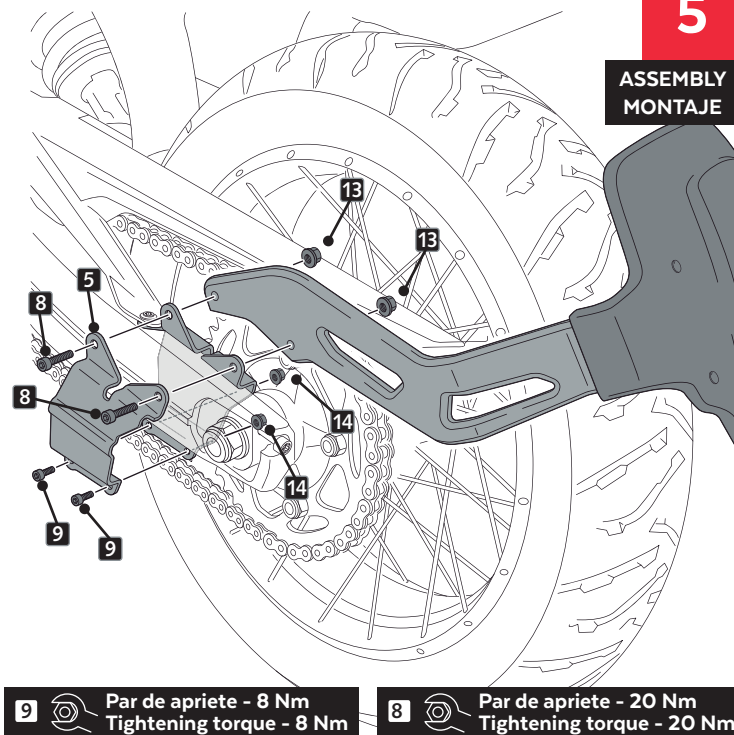


9 Par de apriete - 8 Nm
Tightening torque - 8 Nm


8 Par de apriete - 20 Nm
Tightening torque - 20 Nm

6

ASSEMBLY
MONTAJE

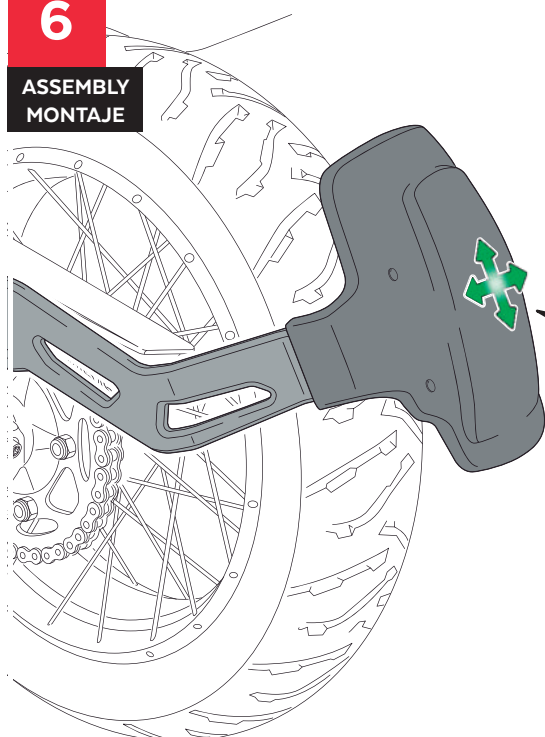

SE RECOMIENDA REALIZAR EL REAPRIETE DE LA TORNILLERÍA DESPUES DE REALIZAR 200 Km.
IT IS RECOMMENDED TO CHECK TIGHTENING ALL THE BOLTS AFTER DRIVING 200 Km.

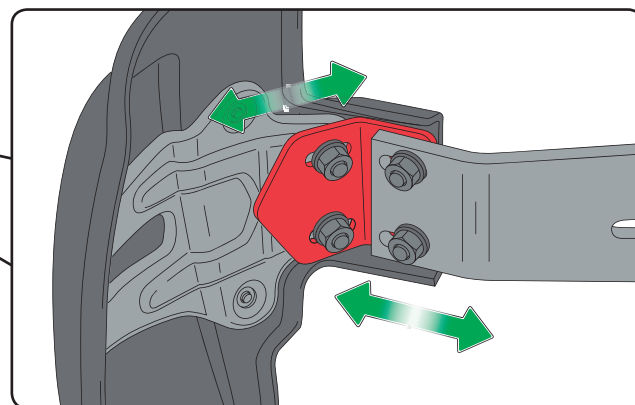

AJUSTAR LA POSICIÓN Y APRETAR LAS TUERCAS.
ADJUST POSITION AND TIGHTEN LOCK NUTS.