

## HONDA CMX 500 / 300 REBEL '17-

### M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21100H/F SEMICARENADO DARK NIGHT / DARK NIGHT SEMIFAIRING



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. **Gracias por su atención.**

It would be convenient to retighten the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. **Thanks for your attention.**

| ID. | DESCRIPCIÓN                           | DESCRIPTION                       | QTY. | REF.            |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|
| 1   | Semicarenado Dark Night               | Dark Night semifairing            | 1    | 10903N          |
| 2   | Cúpula                                | screen                            | 1    | 10904H/F        |
| 3   | Soporte superior derecho (SR)         | Upper Right support (SR)          | 1    | SOP4P7SRCUP0011 |
| 4   | Soporte superior izquierdo (SL)       | Upper Left support (SL)           | 1    | SOP4P7SLCUP0011 |
| 5   | Soporte inferior derecho (IR ••)      | Lower Right support (IR ••)       | 1    | SOP4P7IRCUP0011 |
| 6   | Soporte inferior izquierdo (IL •)     | Lower Left support (IL •)         | 1    | SOP4P7ILCUP0011 |
| 7   | Tornillo allen M8x45 ISO 7380         | M8x45 ISO 7380 Allen screw        | 2    | TORNI-I7380-817 |
| 8   | Casquillo Ø8 x Ø14 x 9                | Ø14 x Ø8 x 9 spacer               | 2    | CASQUI-----0100 |
| 9   | Silentblock Ø9 x Ø6 x 8mm             | Ø9 x Ø6 x 8mm silentblock         | 4    | AROPASACABLES-3 |
| 10  | Casquillo con valona Ø12 x Ø6,8 x 7,3 | Ø12 x Ø6,8 x 7,3 bush with flange | 4    | CASQUI-1A---750 |
| 11  | Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380     | M5x16 Ø11 ISO 7380 allen screw    | 11   | TORNI-I7380-493 |
| 12  | Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm     | Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer    | 2    | ARAND-EPDM--722 |
| 13  | Arandela de nylon M5x1                | M5x1 nylon washer                 | 7    | ARNV0000000245  |
| 14  | Tapón tornillo M5 ISO 7380            | M5 ISO 7380 screw cap             | 11   | TAPON-----85    |
| 15  | Silentblock M5                        | M5 silentblock                    | 7    | SILENBTM5-046/1 |
| 16  | Tornillo allen M5x11 Ø11 ISO 7380     | M5x11 Ø11 ISO 7380 Allen screw    | 2    | TORNI-AI----520 |


## HONDA CMX 500 / 300 REBEL '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE


**A** Tornillería original  
Original screws

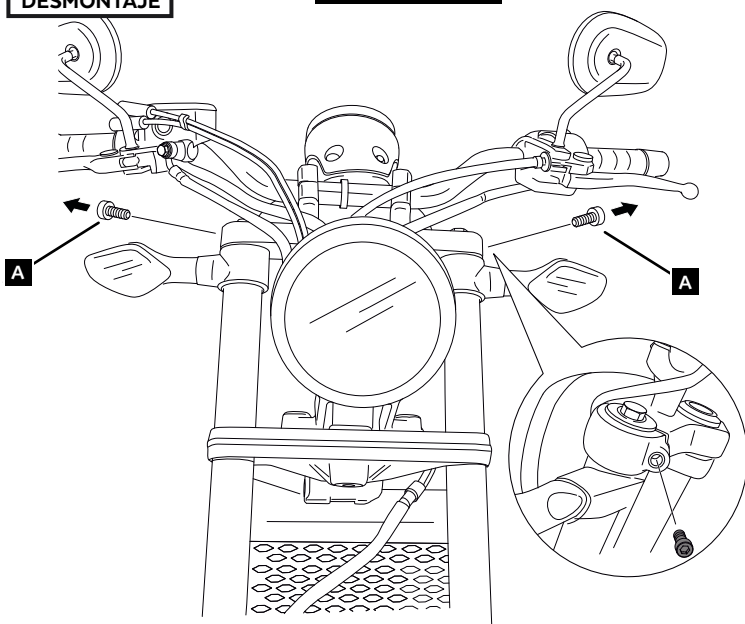

2

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

**B** Tornillería original  
Original screws

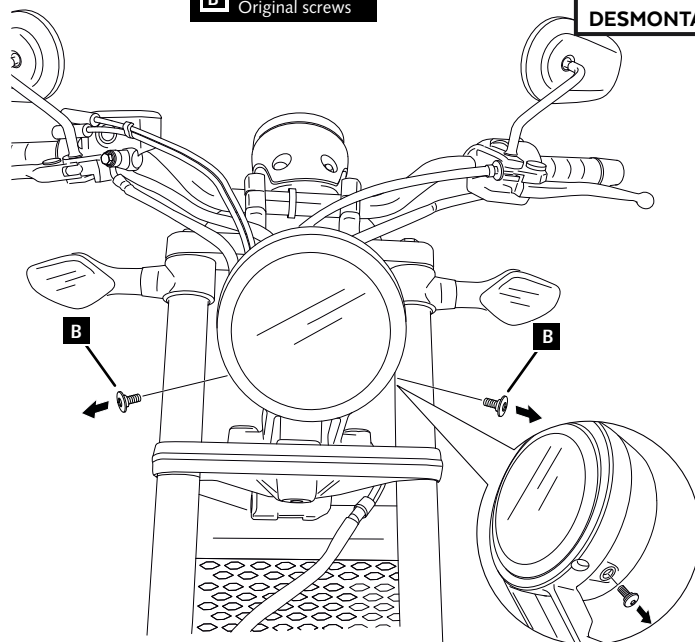


3

ASSEMBLY  
MONTAJE



Par de apriete tornillo N° 7- 19Nm  
Tightening torque screw N°7- 19Nm

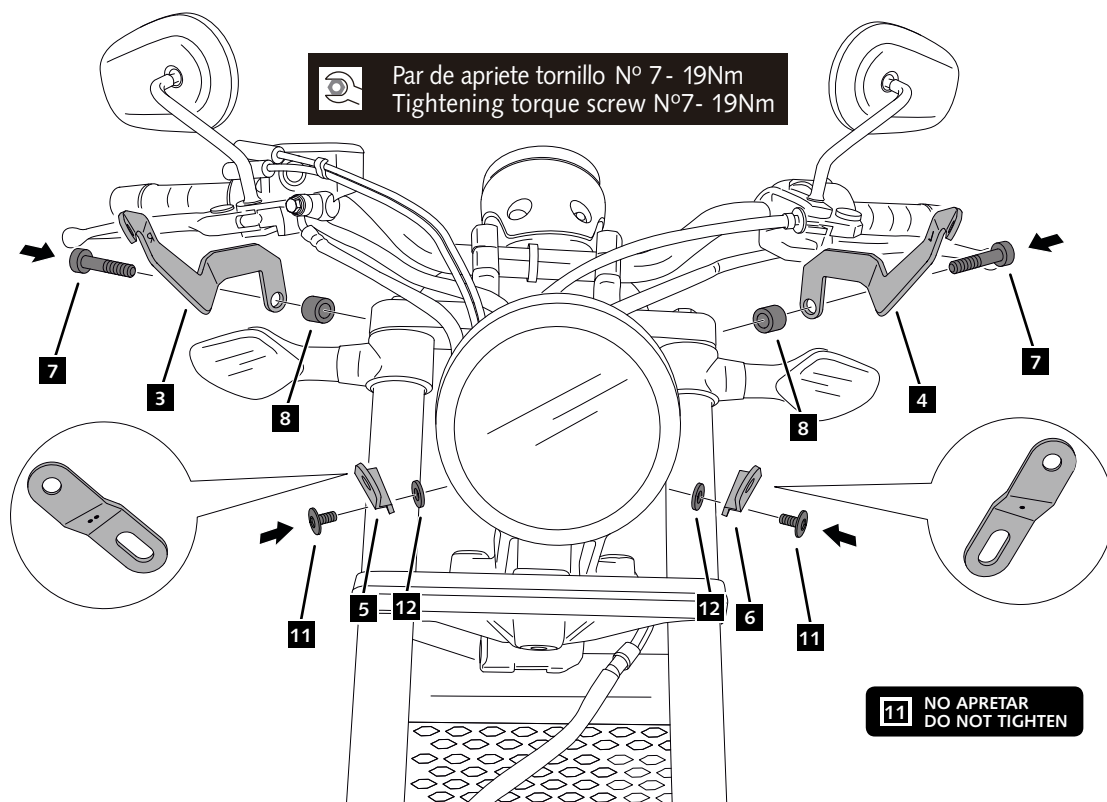


## HONDA CMX 500 / 300 REBEL '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


4

ASSEMBLY  
MONTAJE

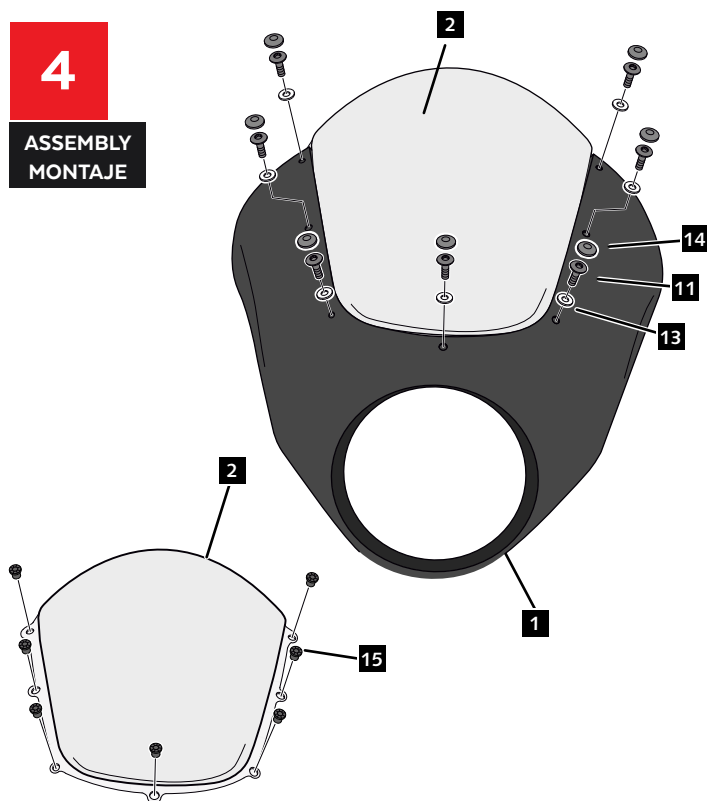


5

ASSEMBLY  
MONTAJE

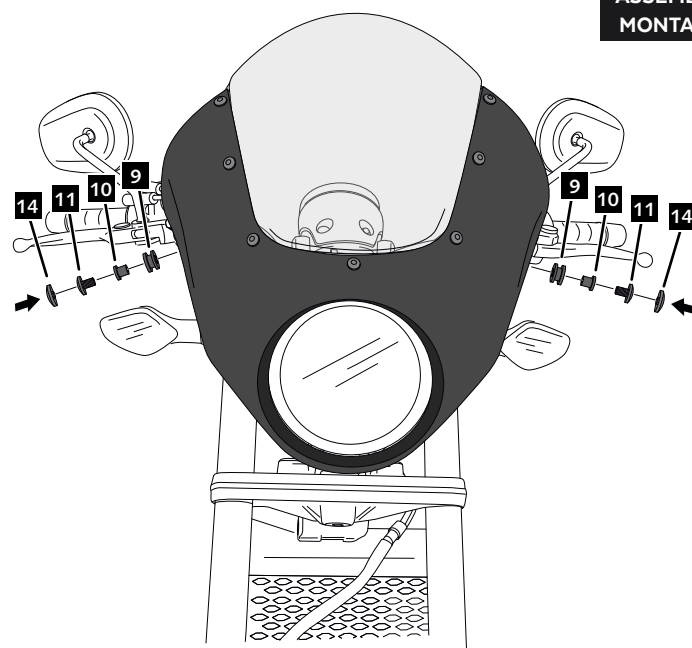

6

ASSEMBLY  
MONTAJE

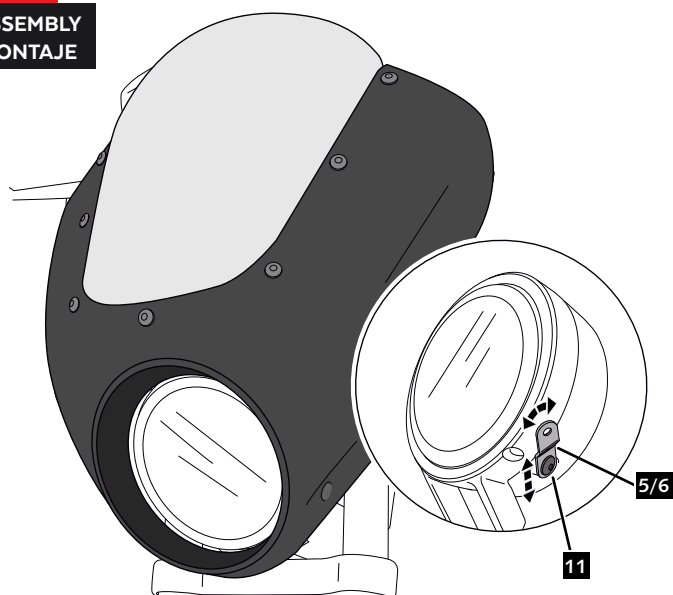

AJUSTAR POSICIÓN SOPORTES ID5/6  
Y APRETAR TORNILLOS ID11  
ADJUST POSITION ID5/6 SUPPORTS  
AND TIGHTEN ID11 SCREWS

7

ASSEMBLY  
MONTAJE

