


TRIUMPH BONNEVILLE T100/T120 '21-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22454

WINDSHIELD NG TOURING



ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Cúpula Touring	Touring screen	1	11055W/H/FM3
2		Soporte izquierdo (L)	Left support (L)	1	SOPOR2P4-L22454
3		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P4-R22454
4		Casquillo Ø8,5xØ13x15mm	Ø8,5xØ13x15 Arrowhead	2	CASQUI-M----614
5		Tornillo Allen M8x40 DIN912	M8x40 DIN912 Allen screw	2	TORNI-AD912-475
6		Silentblock M5	M5 Silentblock	4	SILENBTM5-046/1
7		Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-I7380-493
8		Arandela de nylon M5	M5 Nylon washer	4	ARNV0000000245
9		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 Screw cap	4	TAPON-----85


TRIUMPH BONNEVILLE T100/T120 '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

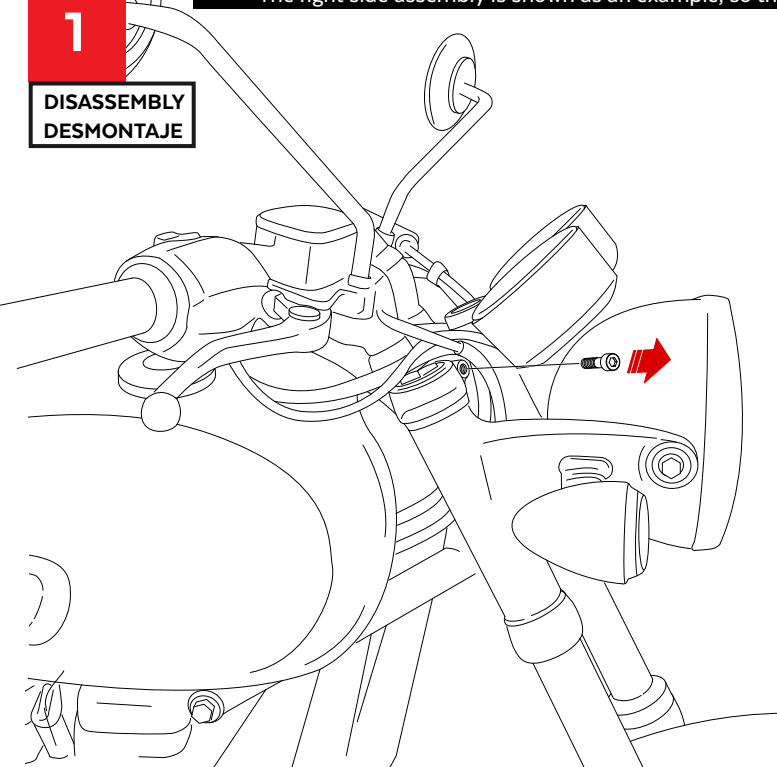

2


**ASSEMBLY
MONTAJE**

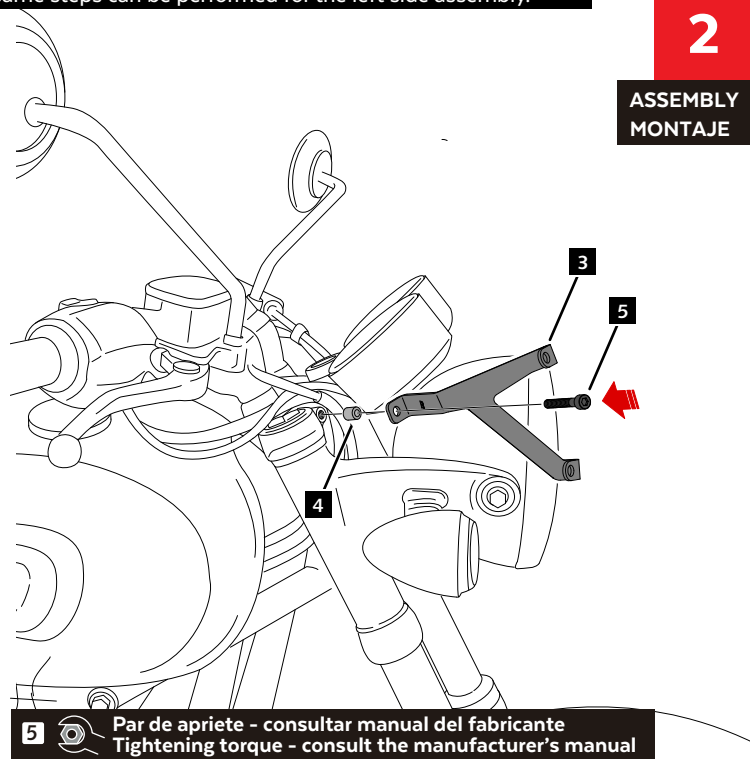

5 Par de apriete - consultar manual del fabricante
Tightening torque - consult the manufacturer's manual


3

**ASSEMBLY
MONTAJE**

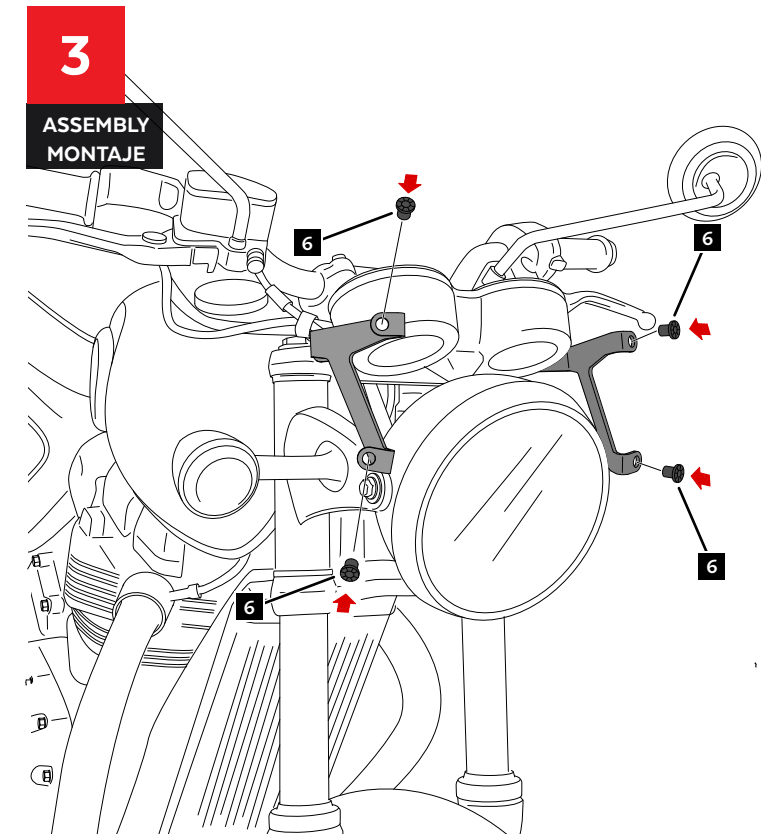

4

**ASSEMBLY
MONTAJE**

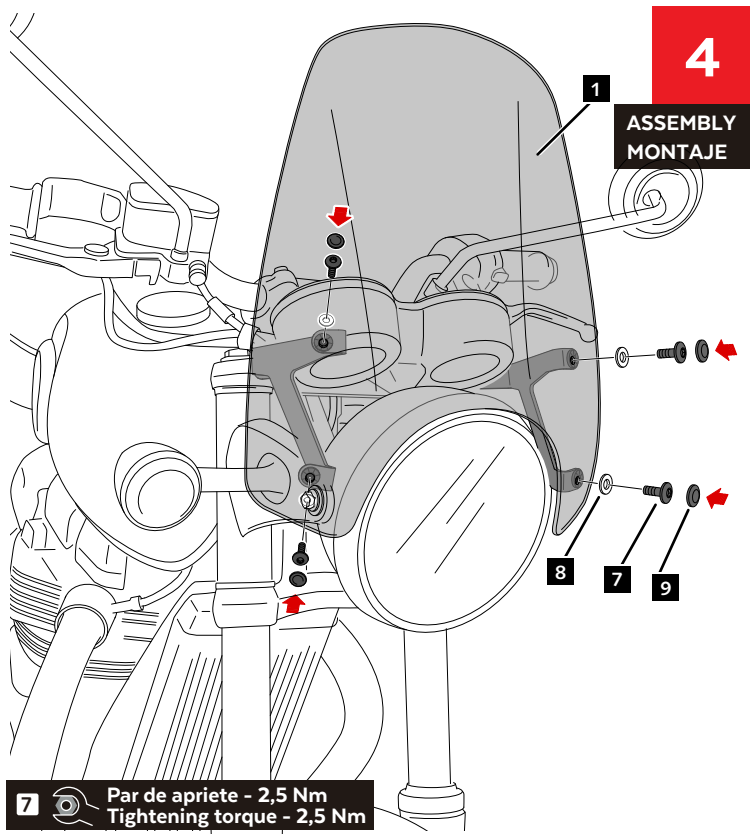

7 Par de apriete - 2,5 Nm
Tightening torque - 2,5 Nm