


SHAD

KAWASAKI VERSYS 600/650 '15

K0VR68iF SH23

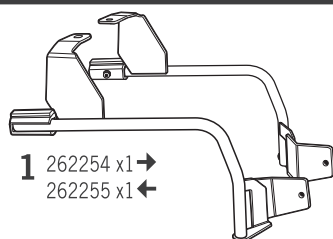

1 262254 x1 →
262255 x1 ←



2 304039 x4
M8 x 40 DIN 7380



3 303045 x4
Ø8



4 261093 x2
Ø50 x M8

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3p system before the top master.

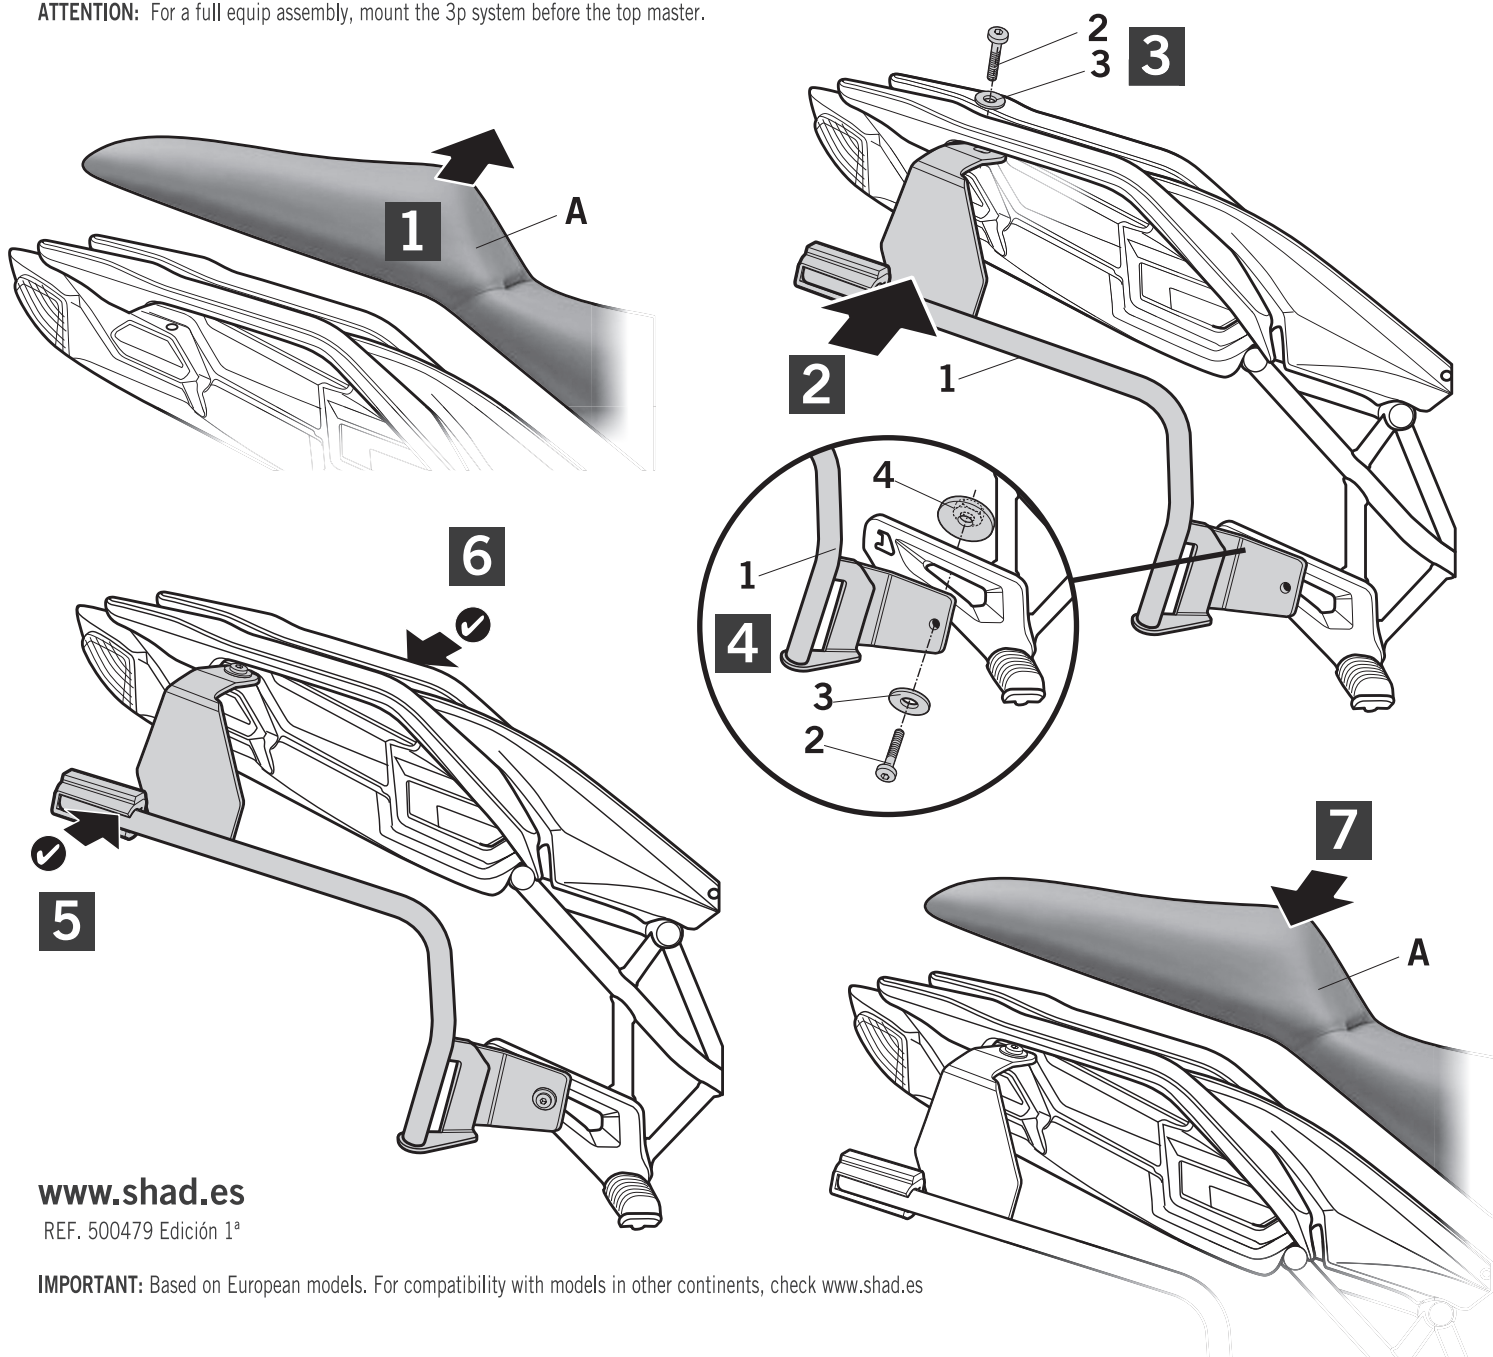

www.shad.es

REF. 500479 Edición 1ª

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es