


SHAD

KAWASAKI VERSYS 650 15

KIT TOP KOVR65ST

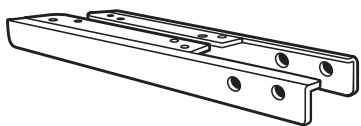

1 261805 x1 →
261806 x1 ←



2 303020 x4
Ø8



3 303027 x4
Ø8



4 304081 x4
M8 x 20 Din 7380

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

