

1 262287 x1 →
262288 x1 ←



2 261041 x2
Ø16 Ø9 x 18



3 260523 x2
Ø16 Ø9 x 25



4 303045 x6
Ø8



5 304170 x4
M8 x60
DIN 7380



6 260564 x2
Ø16 Ø9 x 33



7 304172 x2
M8 x 70
DIN 7380

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)



Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

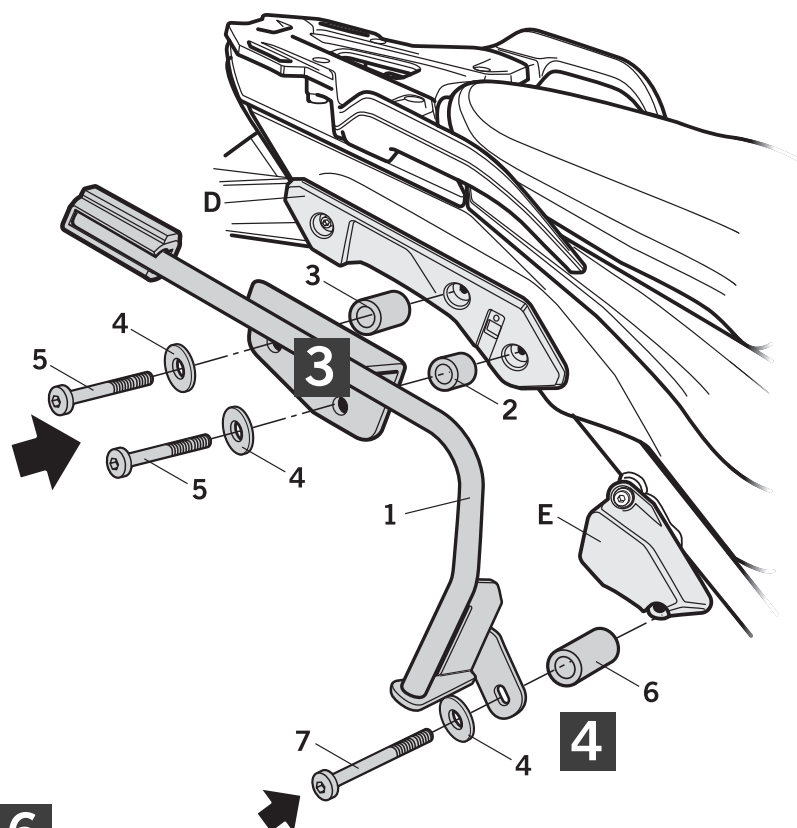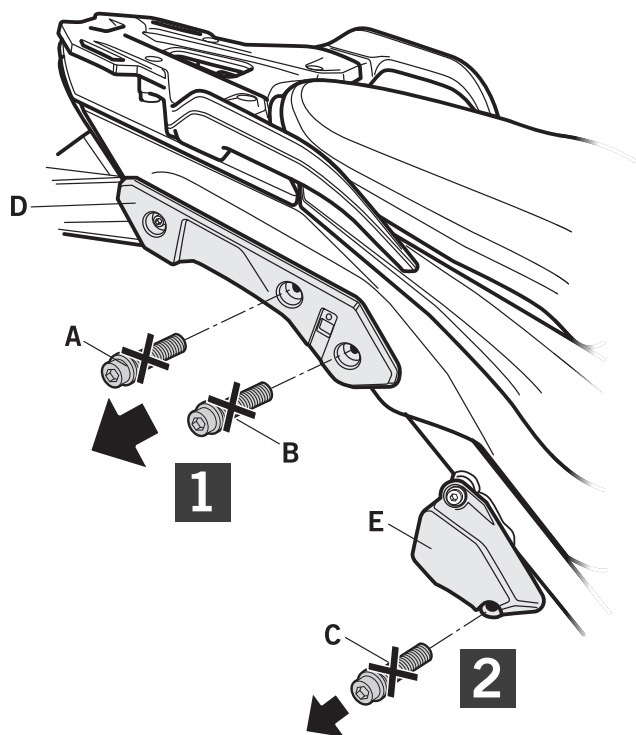

WARNING!

- (GB) Disassemble the components D and E for luggage:
- (E) Desmontar los componentes D y E para maletas:
- (D) Demonteren de onderdelen D en E voor bagage:
- (I) Smontare i componenti D ed E per i bagagli:
- (F) Démonter les éléments D et E pour les bagages :

SH35 - SH36