


SHAD

HONDA FORZA 125i '15

KIT TOP HOFR15ST

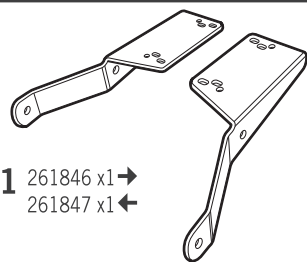

1 261846 x1 →
261847 x1 ←



2 260740 x2
Ø20 Ø11 x 11



3 303025 x4
Ø10



4 304116 x4
M10 x 25 Din 961



WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

