


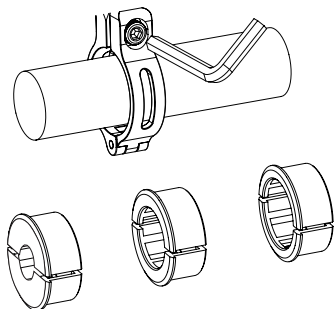

Diametri compatibili: da 12 a 32 mm, se necessario utilizzare i distanziali plastici in dotazione.

Suitable diameters from 12 mm to 32 mm. If necessary, use the plastic spacers.

Scopri tutte le staffe
opzionali su
www.interphone.com


Discover all optional
mounts on
www.interphone.com

SMMASTERPRO SMMASTER



Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

INTERPHONE
STAY IN TOUCH

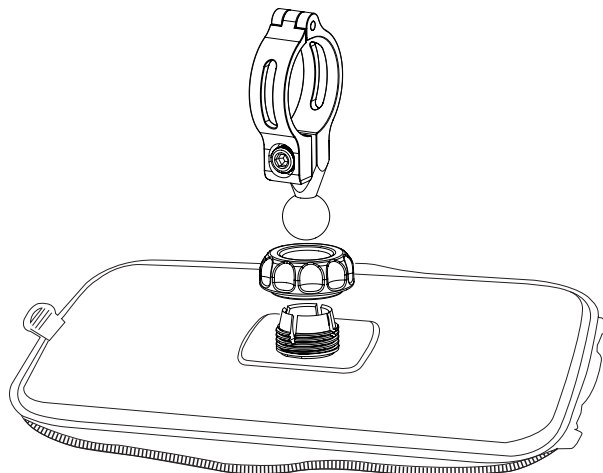

Allentare la ghiera, fissare
la sfera nel supporto e
serrare la ghiera.

Unscrew the nut, fix the
ball into the bracket and
tighten the nut.


Tutti i marchi, i nomi e i modelli di telefono cellulare sono di proprietà dei rispettivi titolari.
All trademarks, names and mobile phone models are the property of the respective companies.

cellularline

INTERPHONE


Distribuito da: / Distributed by:
CELLULARLINE S.p.A.
via Lambrakis 1/A
42122 Reggio Emilia - Italy
www.interphone.com
www.cellularline.com

ISTRMASTER

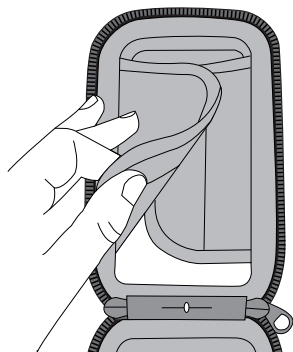


1

Aprire il velcro di blocco telefono.
Open the phone locking velcro.

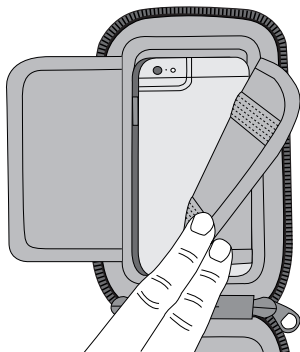


2

Inserire il telefono.
Insert the phone.

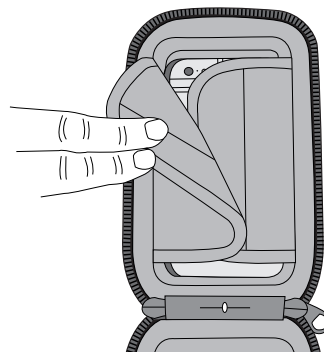


3

Chiudere con forza il velcro di blocco telefono.
Close the phone locking velcro.

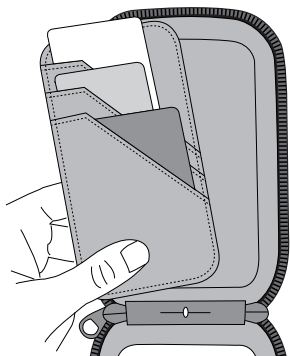

4

Organizer interno rimovibile.
Removable inner organizer.

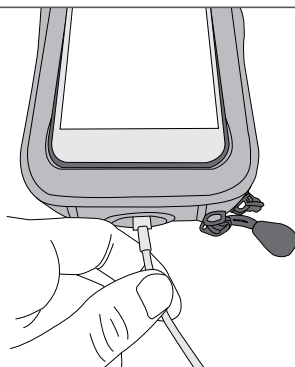

5

Se necessario, inserire il cavo di ricarica dal
foro inferiore.
If necessary, insert the charging cable from
the lower charging hole.



6

Fissare il laccio di sicurezza alla custodia ed al
manubrio.
Fix the safety rope to the case and to the
handlebar.