


SHAD

BMW G 310R / G 310GS '17


WOG317IF

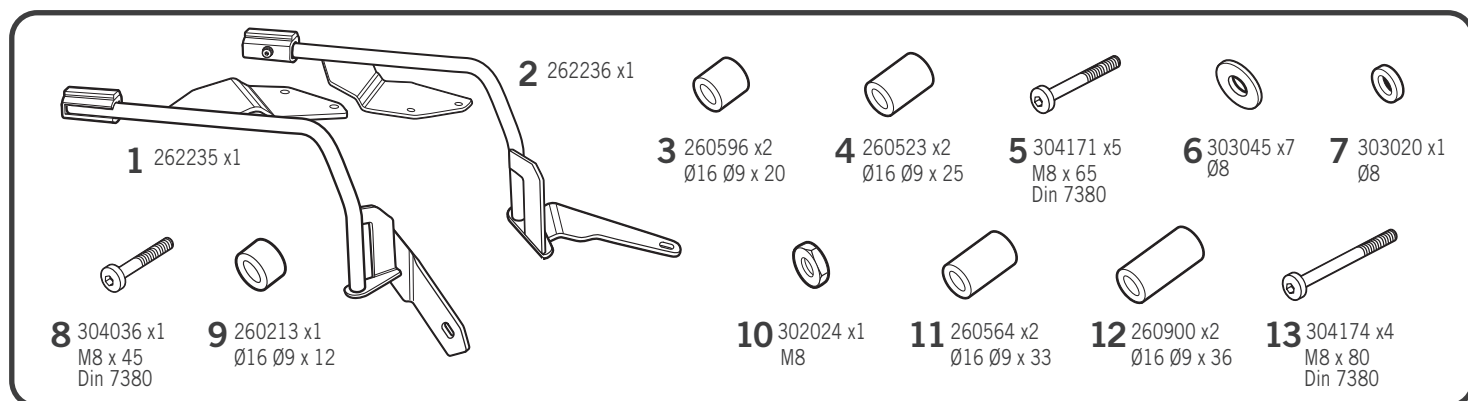

! WARNING!

- (GB)** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
- (E)** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
- (D)** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
- (I)** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
- (F)** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3p system before the top master.

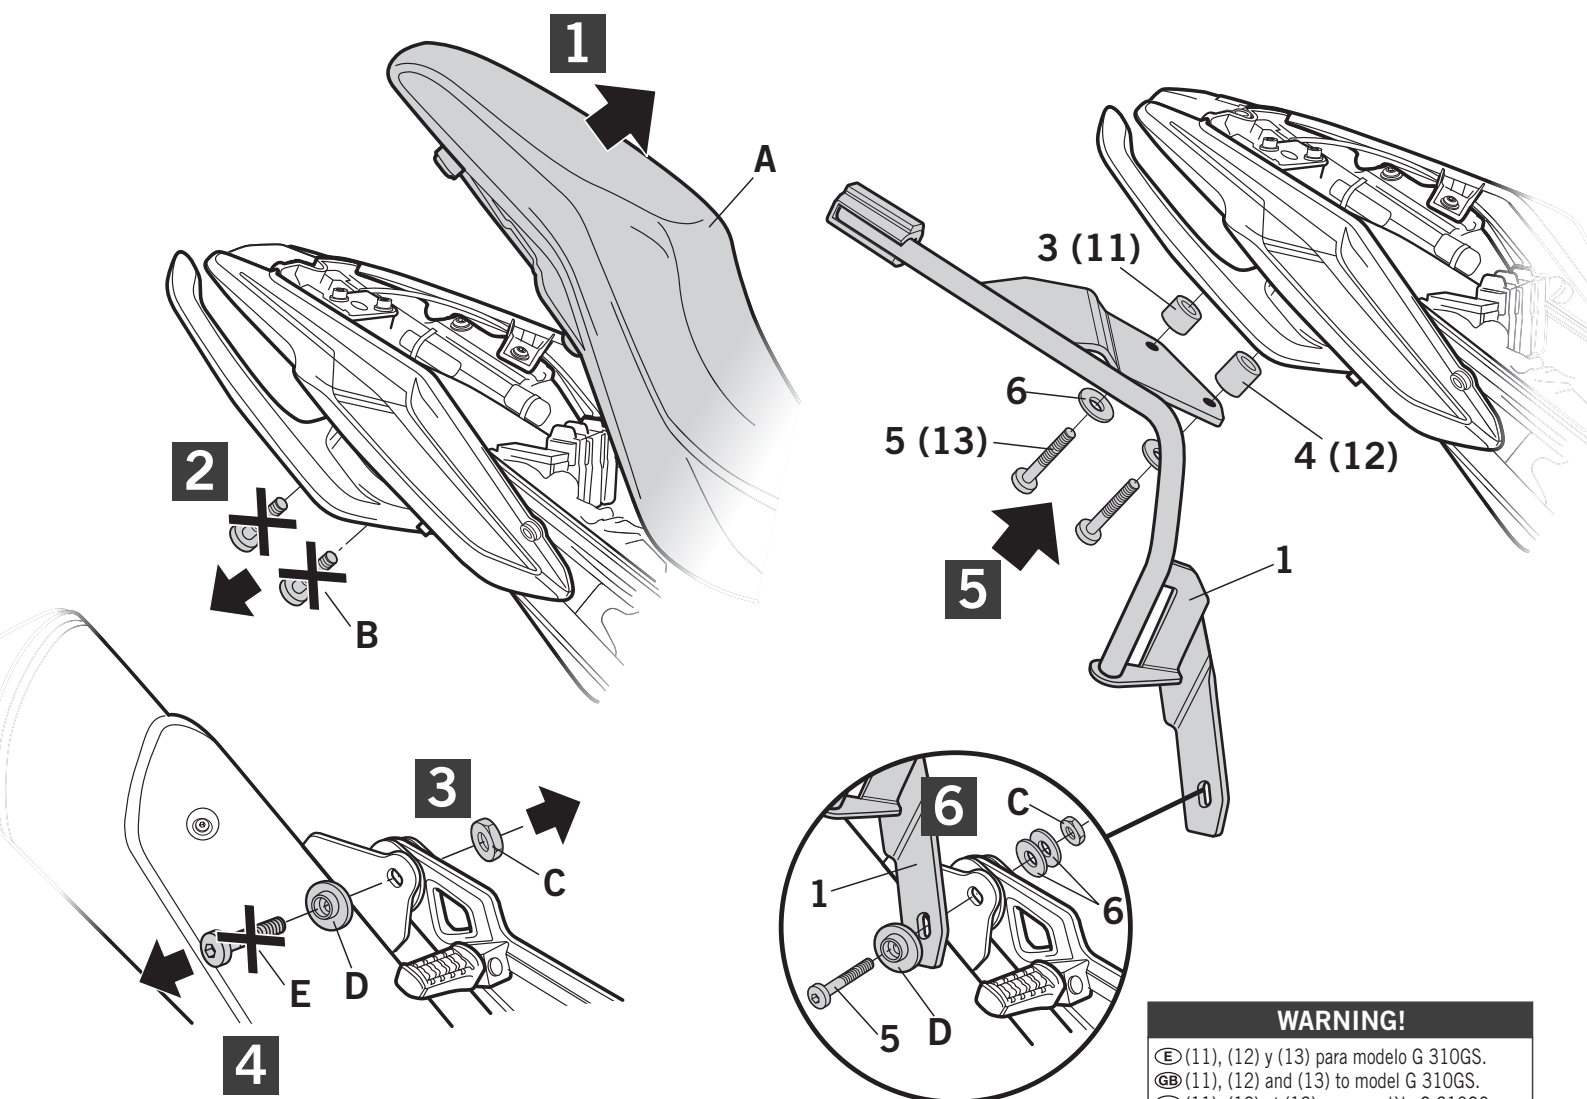

WARNING!

- (E)** (11), (12) y (13) para modelo G 310GS.
- (GB)** (11), (12) and (13) to model G 310GS.
- (F)** (11), (12) et (13) pour modèle G 310GS.
- (D)** (11) (12) und (13), G 310GS zu modellieren.
- (I)** (11), (12) e (13) al modello G 310GS.

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

