


SHAD

SUZUKI V-STROM 650 '13

SOVS63IF

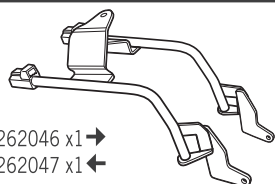

1 262046 x1 →
262047 x1 ←



2 303045 x6
Ø8



3 304028 x2
M8 x 25 Din 7380



4 302024 x2
M8



WARNING!





Ⓒ Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

Ⓔ No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

Ⓓ Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

Ⓘ Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

Ⓕ Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

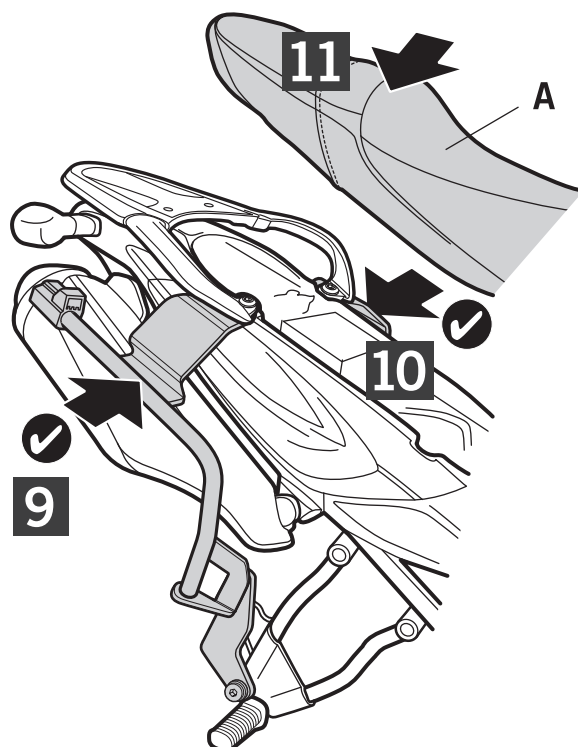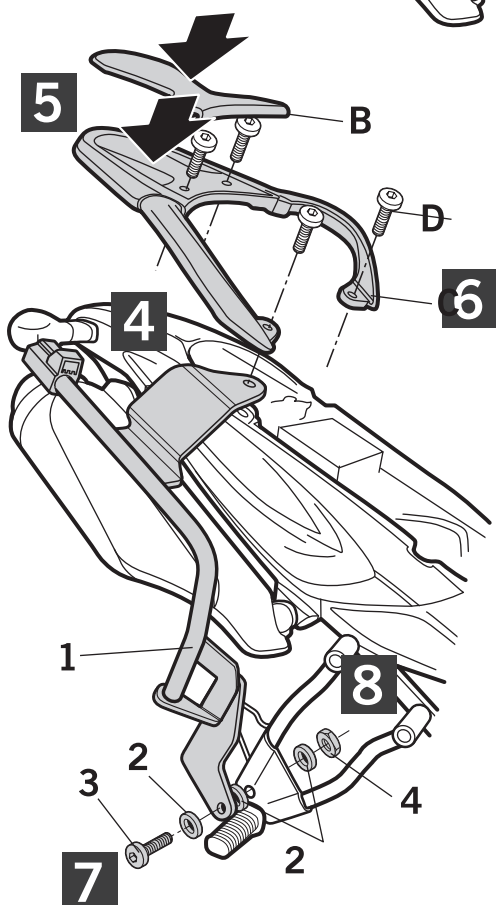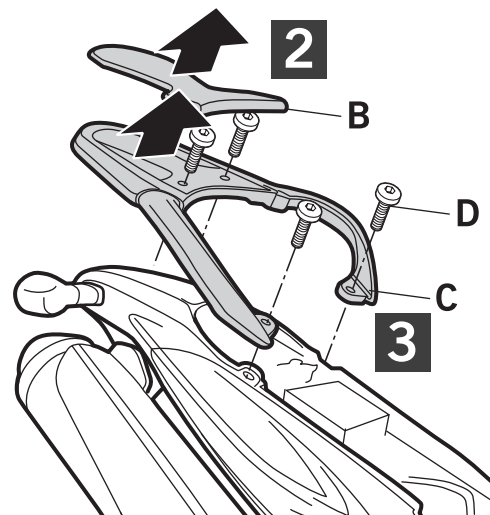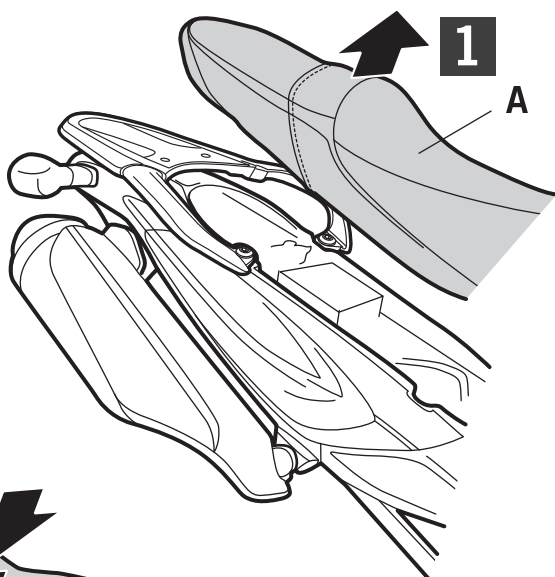

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

www.shad.es

REF. 500479 Edición 1ª