SHAD

KAWASAKI ER-6N/F 650 '12-

K0ER62IF

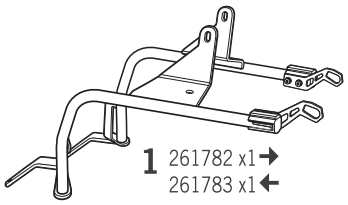

1 261782 x1 →
261783 x1 ←

2 260747 x2
Ø20 Ø9 x 13

3 304171 x2
M8 x 65 Din 7380

4 303020 x6
Ø8

5 304028 x4
M8 x 25 DIN 7380

6 303045 x2
Ø8

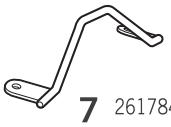

7 261784 x1

8 302024 x2
Ø8

9 260919 x4

10 260917 x2

11 260695 x4

WARNING!

GB
Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E
No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D
Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I
Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F
Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

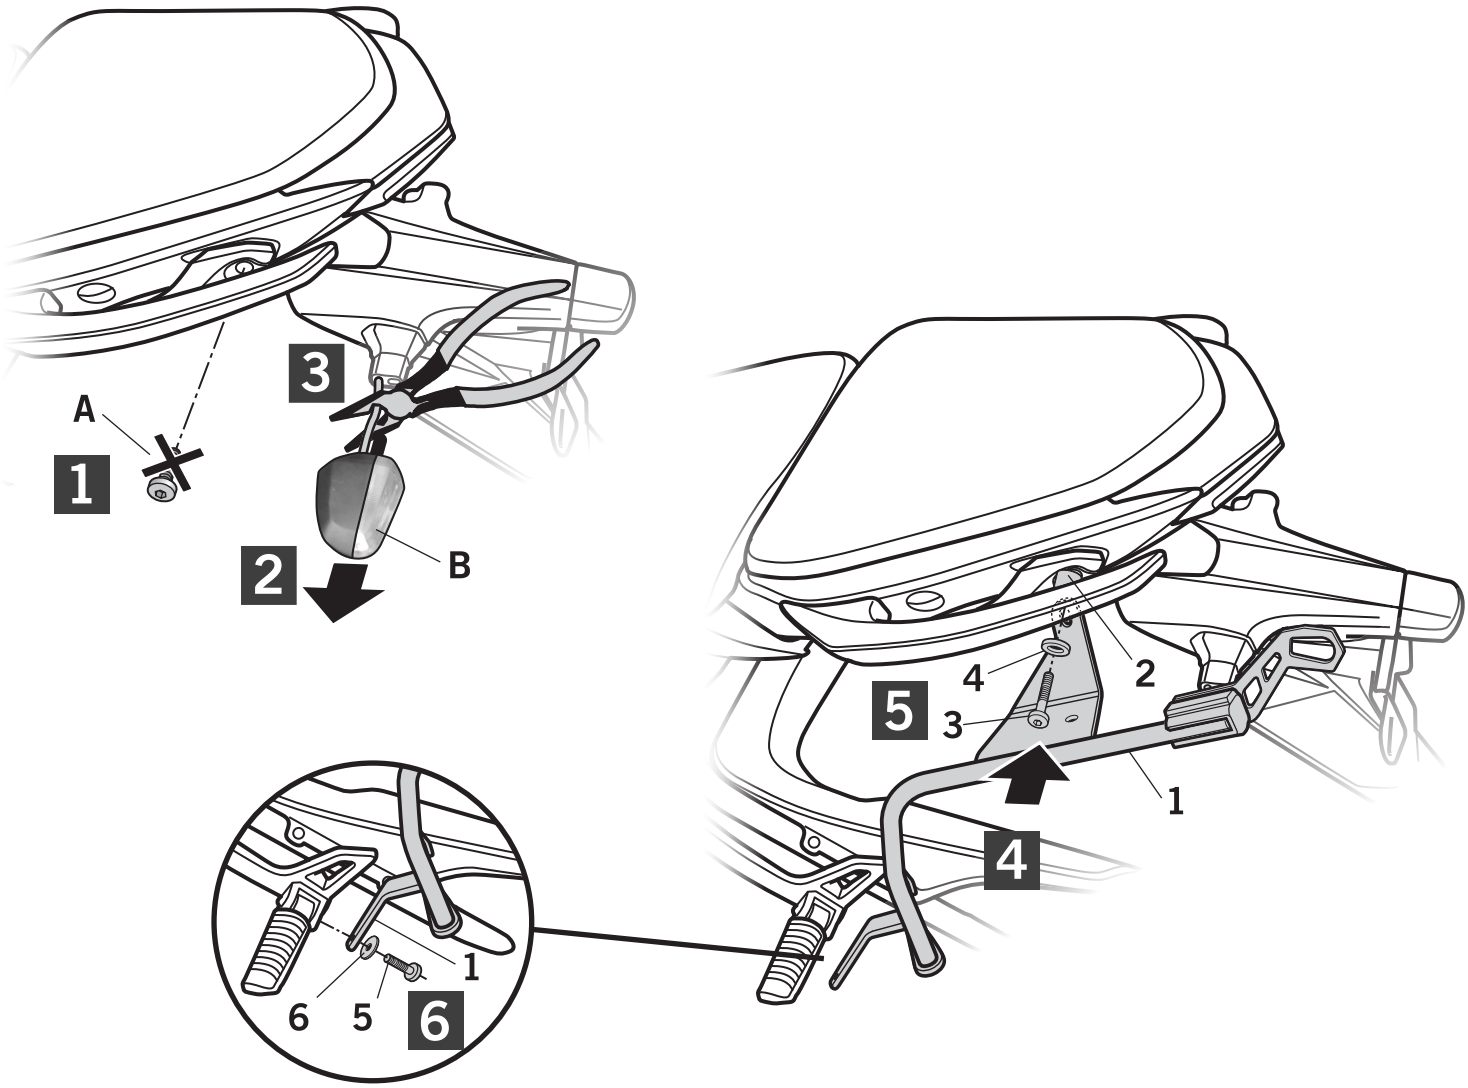

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

SHAD

KAWASAKI ER-6N/F 650 '12-

K0ER62IF

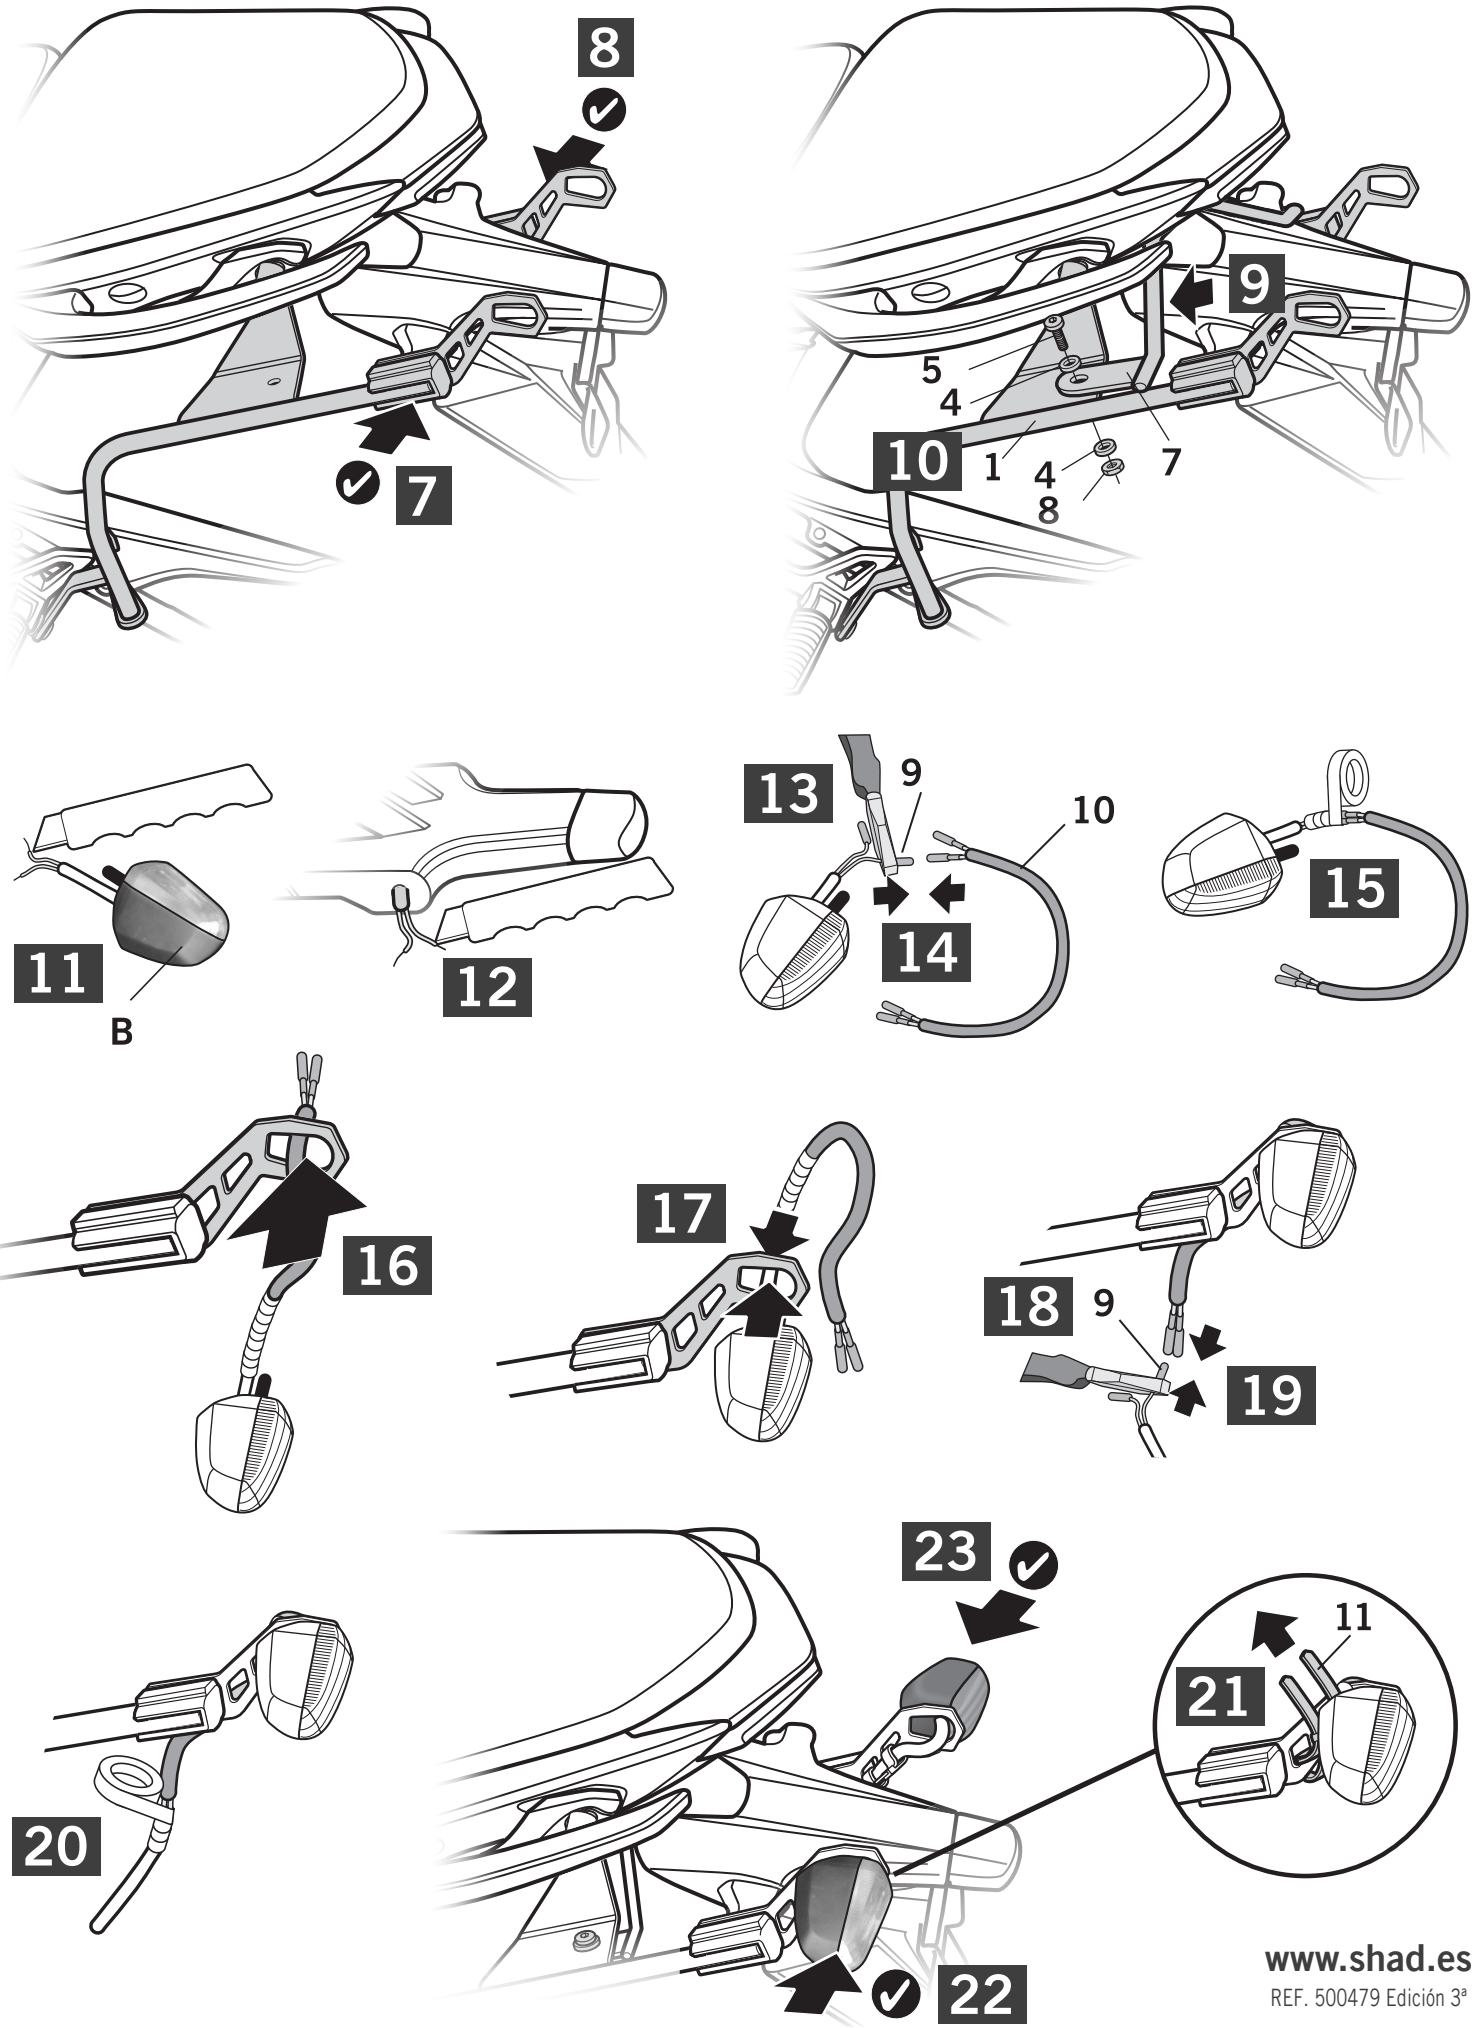

www.shad.es

REF. 500479 Edición 3ª