

SHAD

BMW S 1000 XR '20 TOP MASTER W0SX10ST



1 262658 x1



2 260213 x4
Ø16 Ø9 x 12



3 304052 x2
M6 x 20 DIN 7380



4 303017 x2
Ø6



5 304091 x2
M6 x 20 DIN 7991

WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)




Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

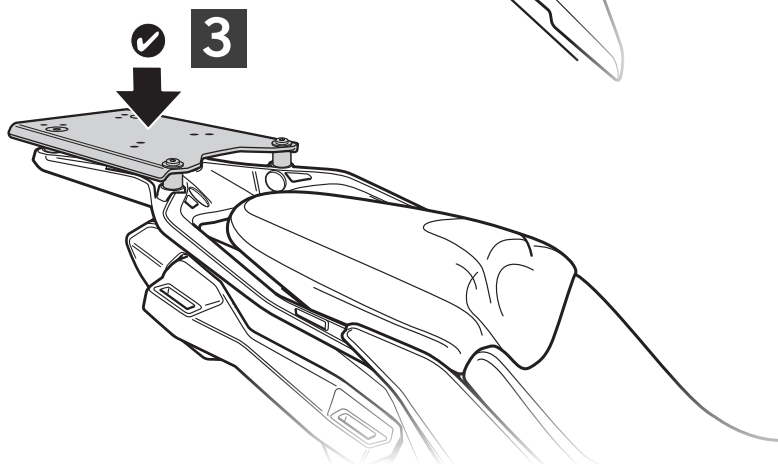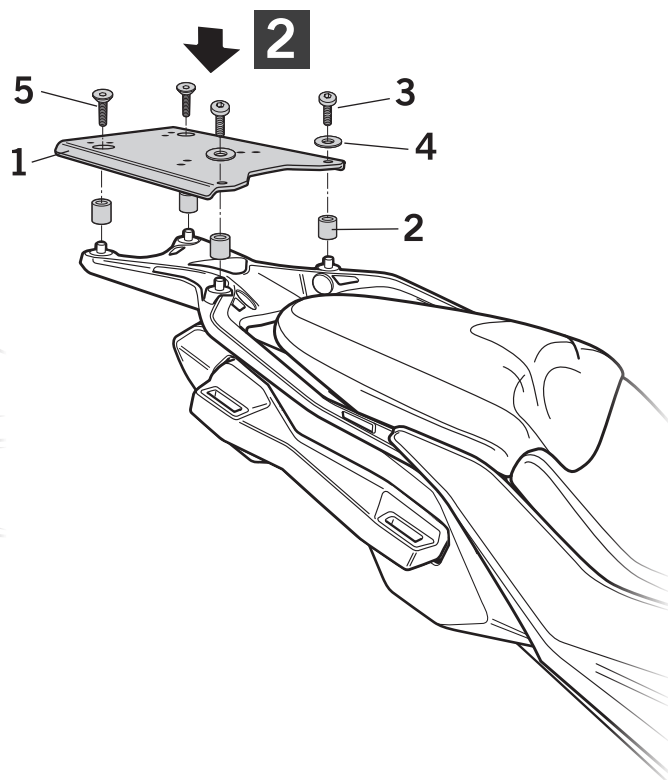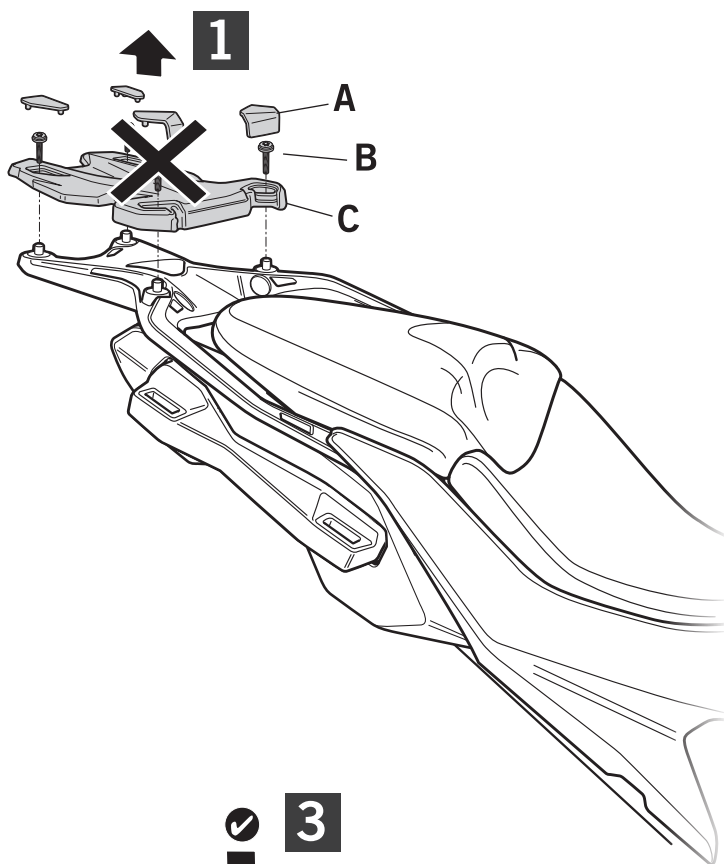

www.shad.es

REF. 500479 Edición 1ª

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es