


SHAD

BMW C 400 X '18-'19

KIT TOP WOCX49ST

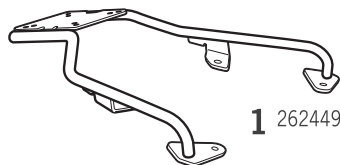

1 262449 x1



2 260688 x2
Ø25 Ø10 x 16



3 303045 x4
Ø8



4 304169 x4
M8 x 50 DIN 7380



5 261277 x2
Ø20 Ø11 x 25

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

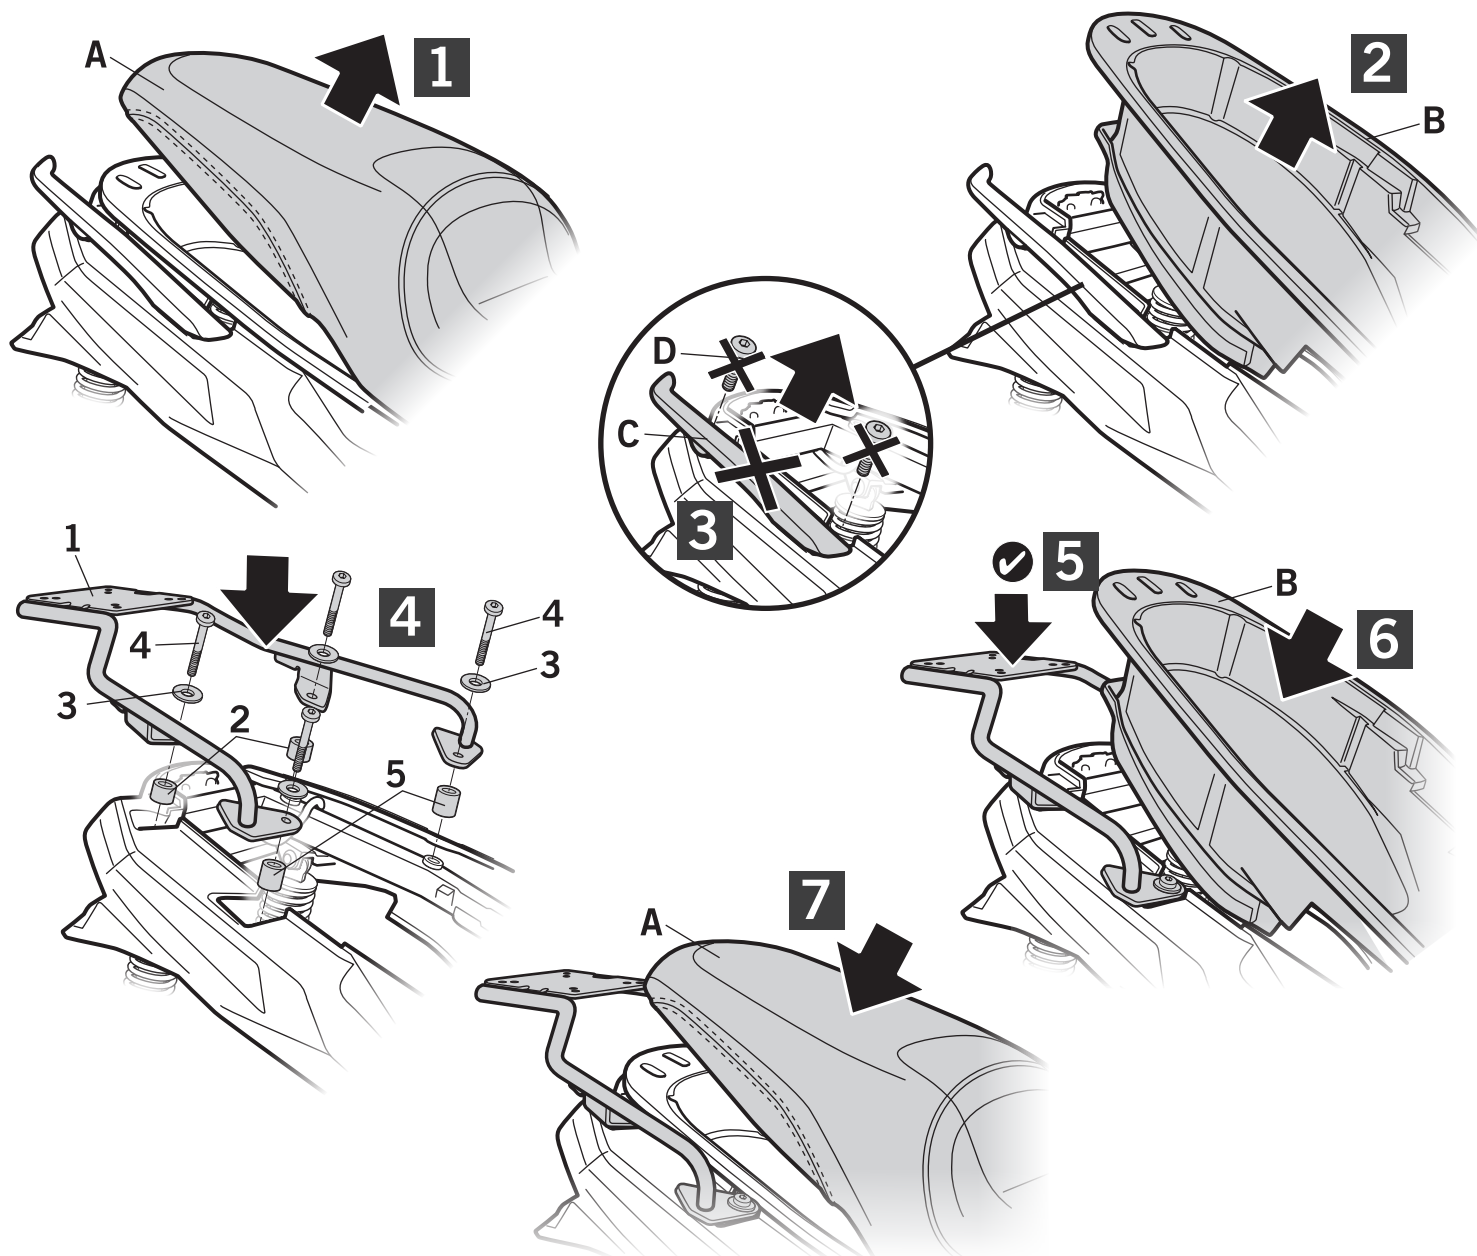

www.shad.es

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

REF. 500479 Edición 1ª