


SHAD

SUZUKI SV 650 '16

KIT TOP SOSV68ST



1 262289 x1



2 262006 x4
Ø18 Ø11 Ø8
x 19-3




3 262007 x4
Ø18 Ø11 Ø8
x 6-3



4 303017 x 4
Ø6



5 304201 x4
M6 x 40 Din 7380

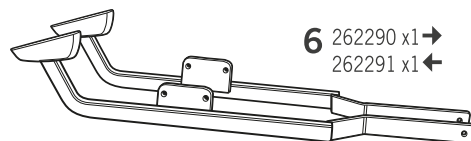

6 262290 x1 →
262291 x1 ←



7 303045 x8
Ø8



8 304053 x4
M8 x 30 Din 7380



9 302024 x4
M8



10 304169 x4
M8 x 50 Din 7380



11 260648 x2
Ø16 Ø9 x 5



12 304081 x4
M8 x 20 Din 7380



13 303018 x4
Ø8



WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

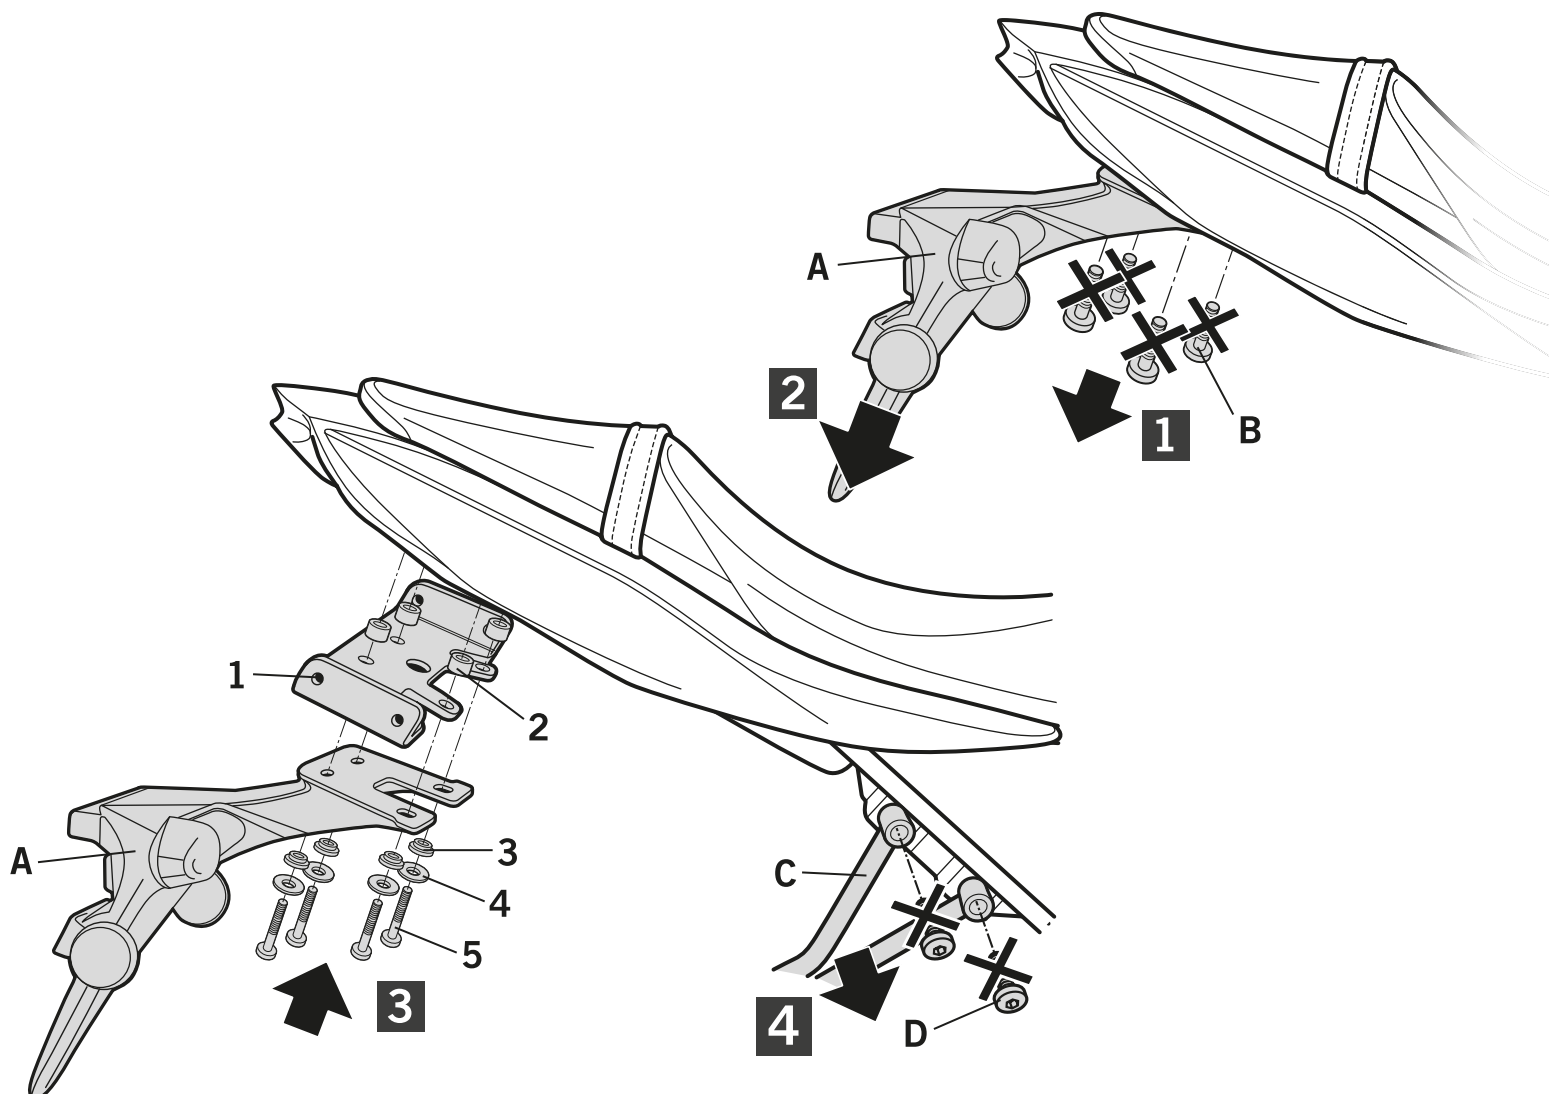

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

