


SHAD

YAMAHA NIKEN 900 '18

KIT TOP YONK98ST

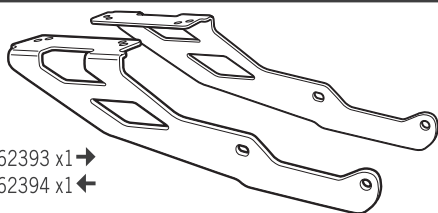

1 262393 x1 →
262394 x1 ←



2 260648 x4
Ø16 Ø9 x 5



3 303045 x4
Ø8



4 304174 x4
M8 x 80 DIN 7380

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the top master before the 3P System.

