


# SHAD

## KEEWAY VIESTE 125 '20 KIT TOP KOVS10ST

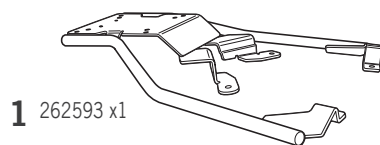

1 262593 x1



2 303017 x6  
Ø6



3 304079 x2  
M6 x 30 Din 7380



4 303020 x4  
Ø8



5 304272 x4  
M8 x 35 Din 7380

### ! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

