


SHAD

KYMCO LIKE 125i '15

KIT TOP KOLK15ST

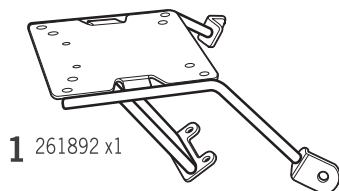

1 261892 x1



2 303000 x2
Ø6



3 304051 x2
M10 x 25 Din 7380



4 303025 x4
Ø10



5 302032 x2
M10

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

