


CFMOTO 800 MTX '25 700 MT '25 / 450 MT '23-

TOP MASTER
COMT45ST



1 263629 x1




2 260641 x4
Ø16 Ø9 x22



3 303025 x2
Ø10



4 304356 x2
M8x40 DIN 7991




5 260900 x2
Ø16 Ø9 x36



6 303045 x2
Ø8



7 303027 x2
Ø8



8 304170 x2
M8x60 DIN 7380



9 304039 x2
M8x40 DIN 7380

WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.




E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.


I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

800 MTX '25

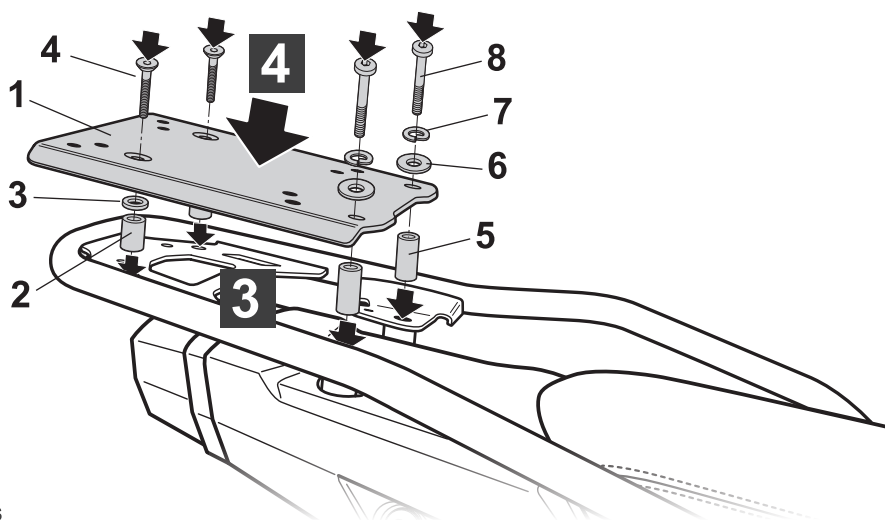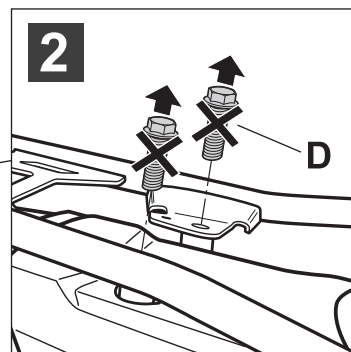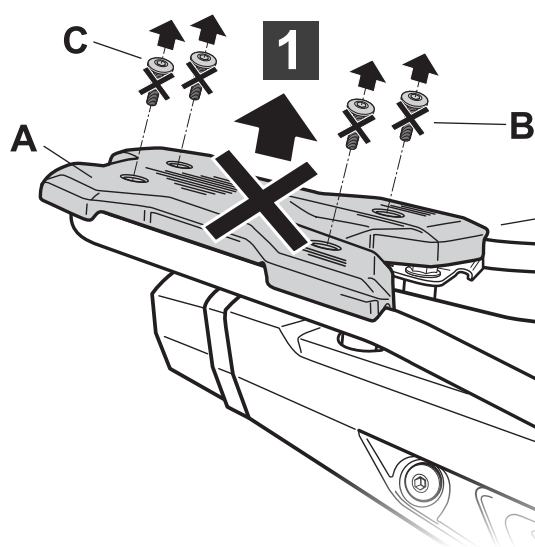

700 MT '25

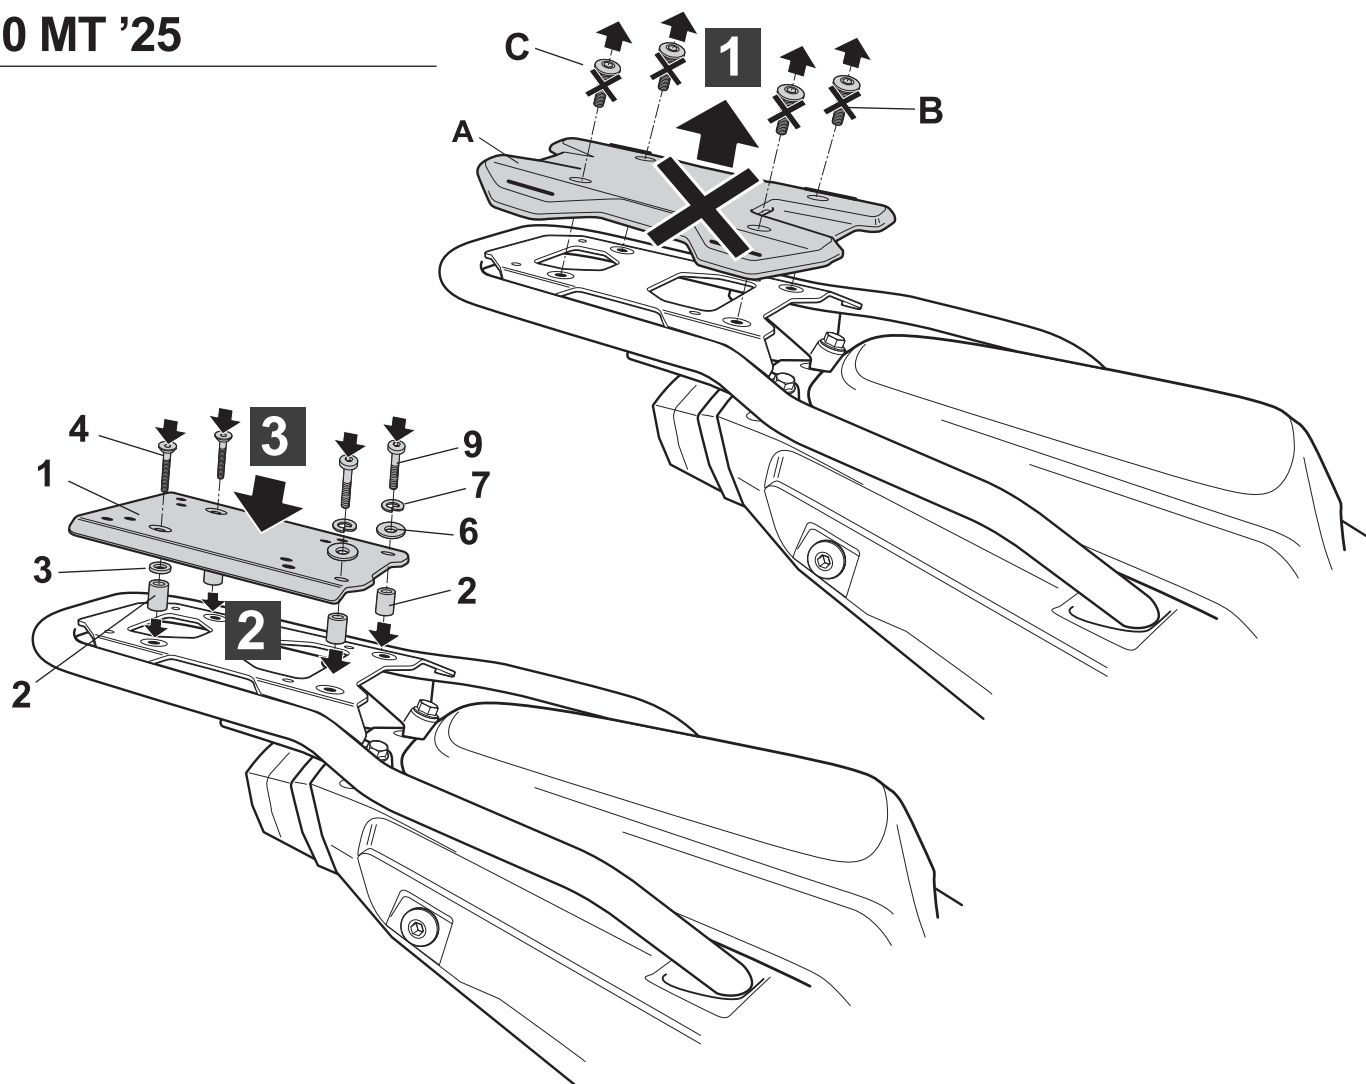

450 MT 23-

