


SHAD

HONDA CBR 650R / CB 650R '24

H0CR64SR

BCN

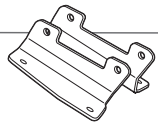

1 263541 x1 →
263542 x1 ←



2 303045 x12
Ø8



3 304028 x4
M8x25 DIN 7380



4 303027 x4
Ø8



6 302024 x4
M8




7 260648 x2
Ø16 Ø9 Ø5



8 304053 x4
M8x30 DIN 7380

5 263078 x1 →
263079 x1 ←

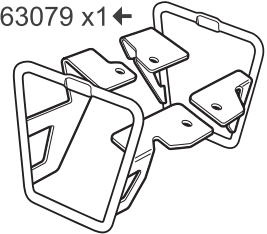

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.


(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the Top master before the 3P or the Cafe Racer

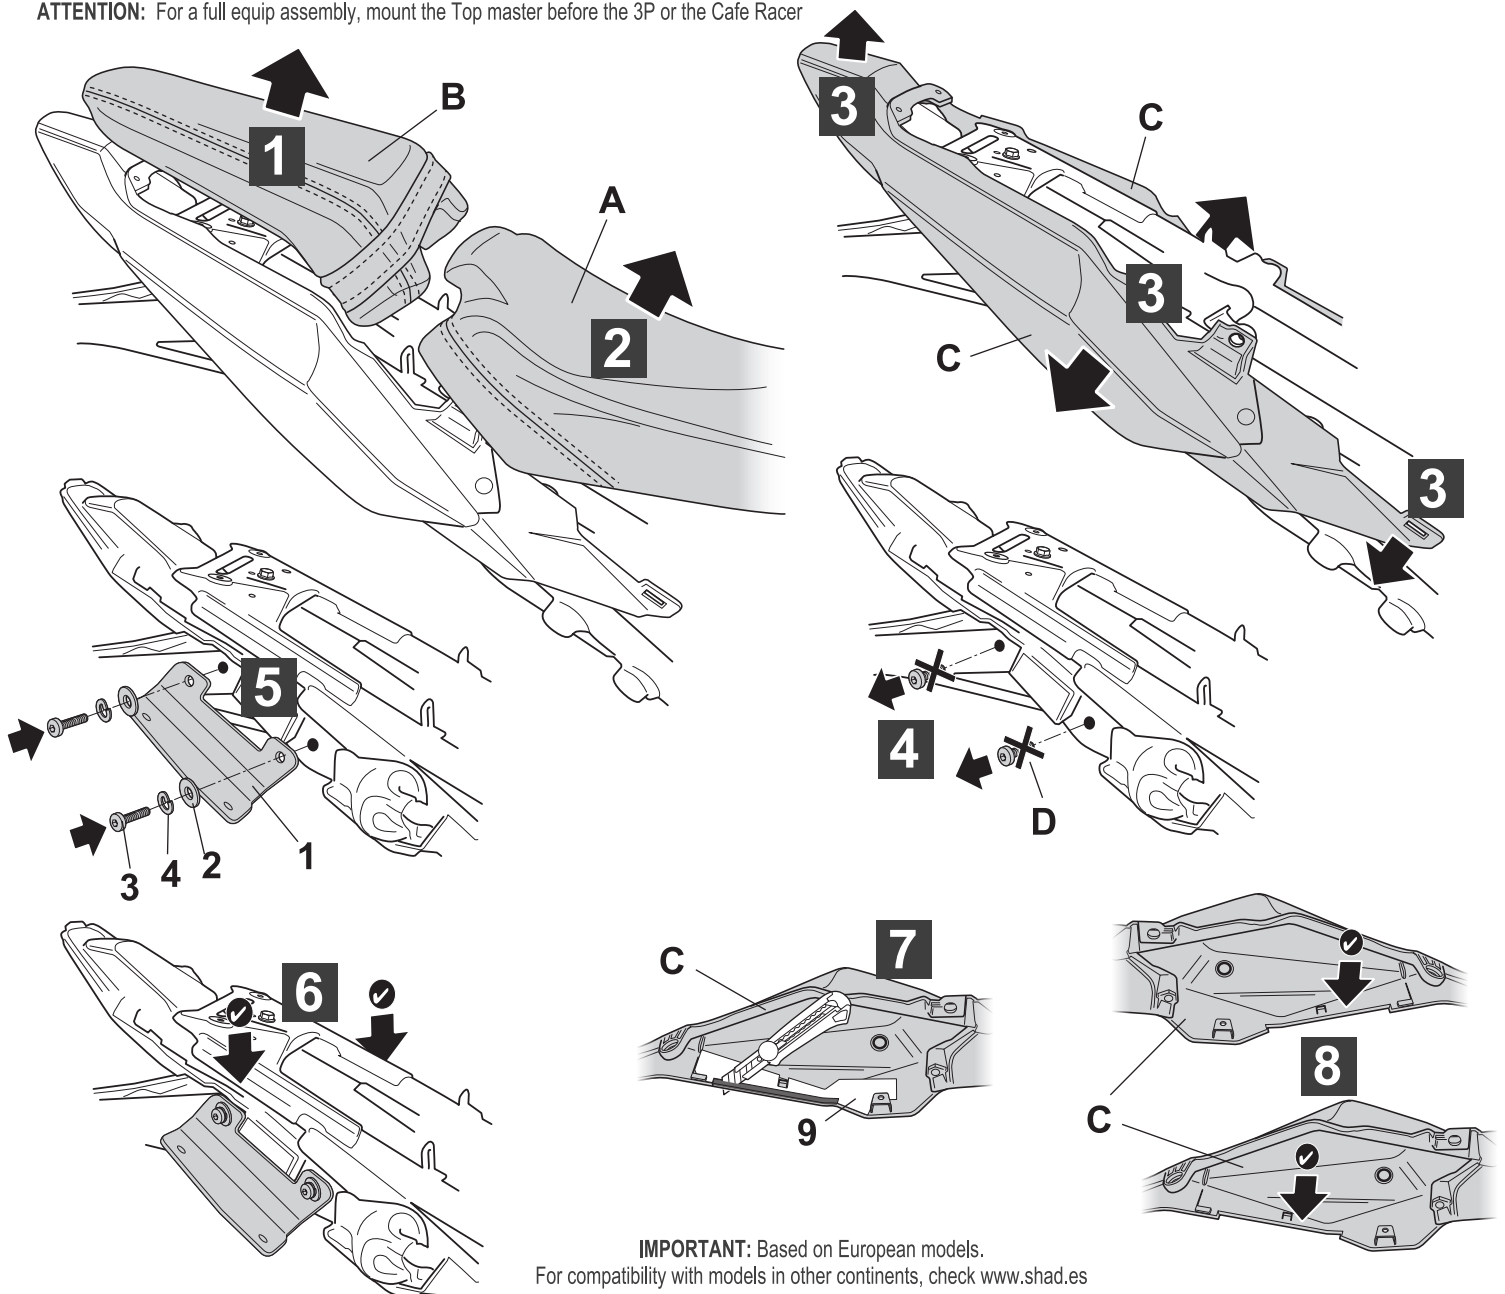

IMPORTANT: Based on European models.

For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

