


1 262031 x1

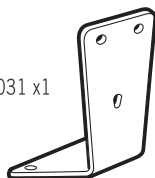

2 303045 x6  
Ø8




3 260413 x2  
Ø16 Ø9 x 63



4 304273 x2  
M8 x 120 Din 912



NOT INCLUDED

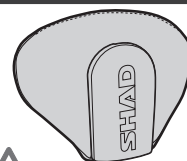

### WARNING!

(GB)

To complete the set, remember to purchase the backrest with your preferred color. Do not fully tighten. Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

Para completar el conjunto, recuerde adquirir el respaldo con su color preferido. No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Wählen Sie die Rückenlehne in der passenden Farbe um den Satz zu vervollständigen. Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Per completare il set, non dimentichi di acquistare lo schienale con il suo colore preferito. Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Pour compléter l'ensemble, rappelez d'acheter le dossier avec votre coloris préféré. Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

