




SHAD

BCN

KAWASAKI Z900 '25

SIDE BAG HOLDER
K0Z995SE

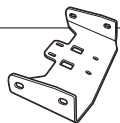

1 263695 x1




2 260523 x2
Ø16 Ø9 x25



3 303020 x4
Ø8




4 303027 x4
Ø8



5 304170 x2
M8x60 DIN 7380




6 260596 x6
Ø16 Ø9 x20



7 304069 x2
M8x55 DIN 7380

8 263698 x1 →
263699 x1 ←

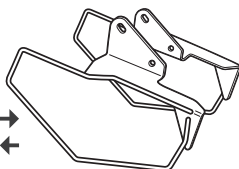

9 304036 x4
M8 x 45 Din 7380



10 303045 x8
Ø8



11 302024 x4
M8

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.


(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the Top master before the Side Bag Holder.

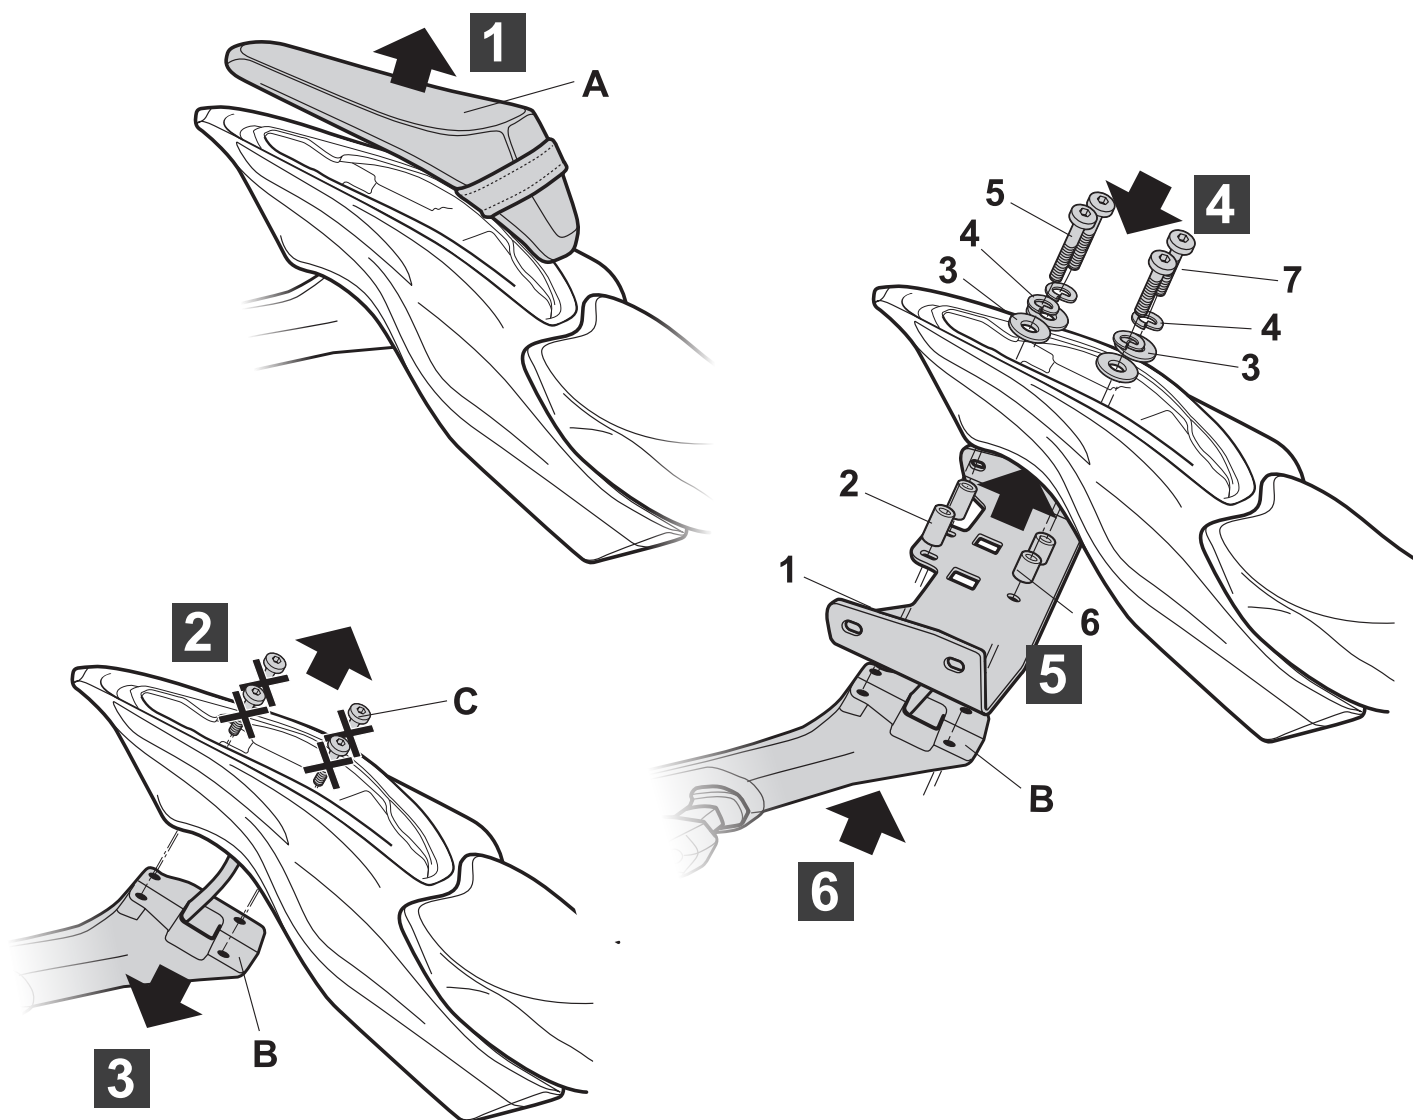

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

