




DIFFICULTY LEVEL

# SHAD

BCN

## KAWASAKI Z900 '25

K0Z995SR

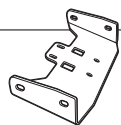

**1** 263695 x1




**2** 260523 x2  
Ø16 Ø9 x25



**3** 303020 x4  
Ø8




**4** 303027 x4  
Ø8



**5** 304170 x2  
M8x60 DIN 7380




**6** 260596 x2  
Ø16 Ø9 x20



**7** 304069 x2  
M8x55 DIN 7380

**8** 263702 x1 →  
263703 x1 ←

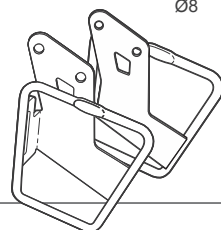

**9** 304028 x4  
M8 x 25 Din 7380



**10** 303045 x8  
Ø8



**11** 302024 x4  
M8

### WARNING!

**GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.


**E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

**D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

**I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

**F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

**ATTENTION:** For a full equip assembly, mount the Top master after the SR.

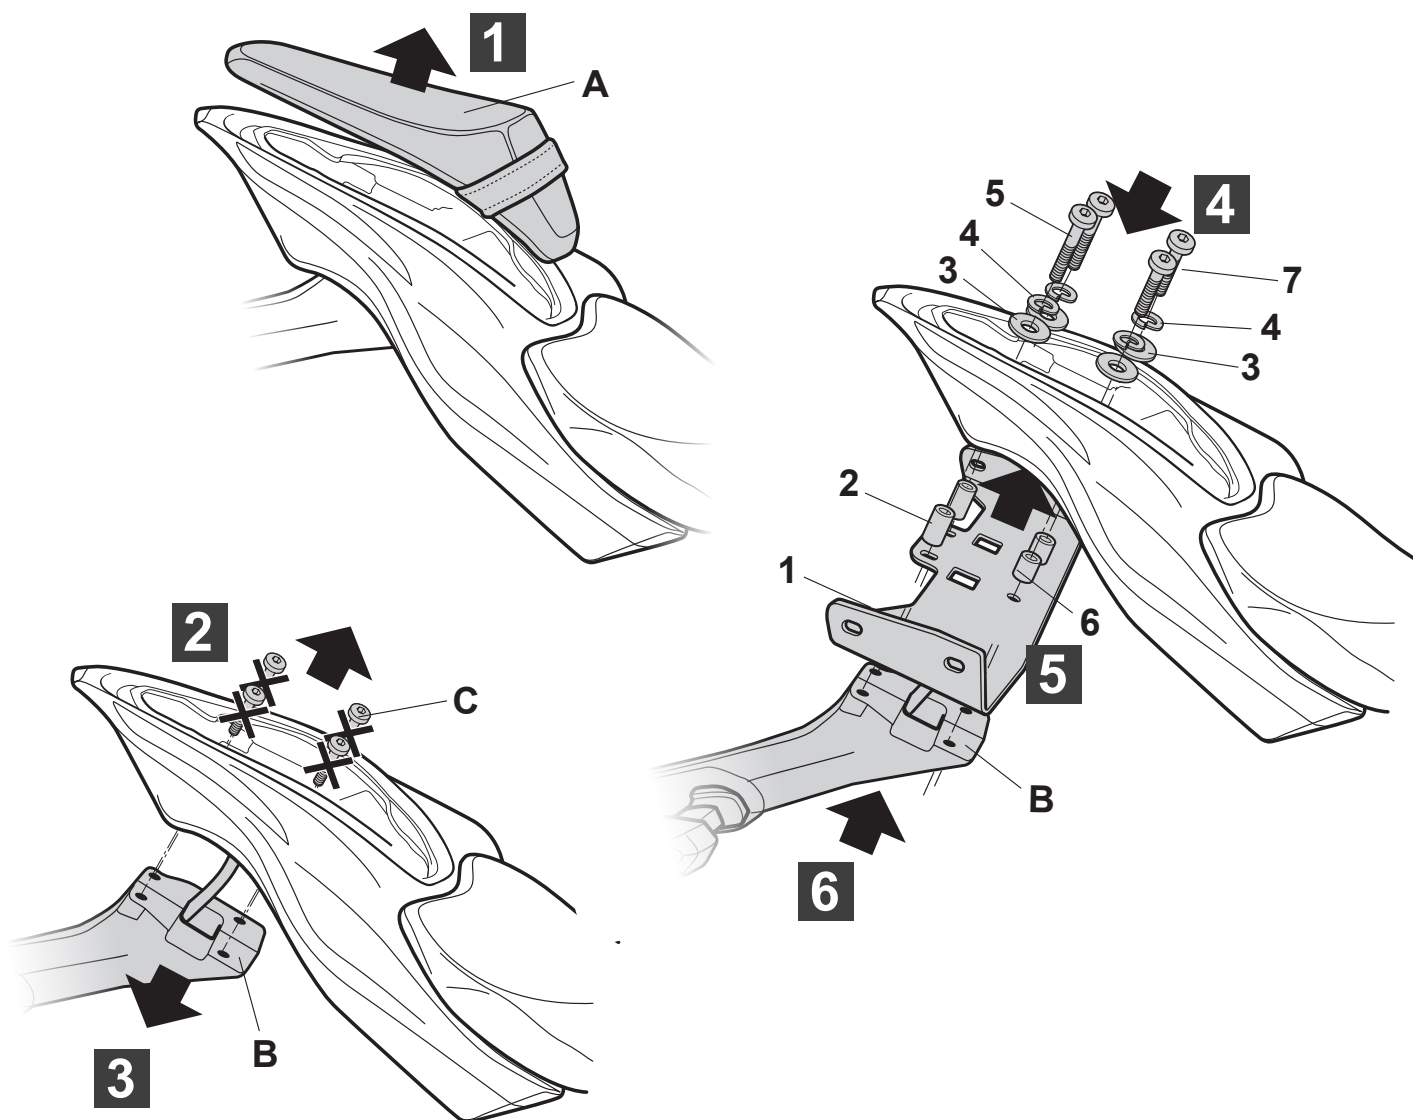

**IMPORTANT:** Based on European models. For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)

