


SHAD

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 '19- CAFE RACER RONT69SR

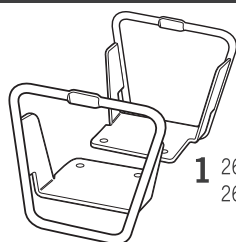

1 262690 x1 →
262691 x1 ←



2 303045 x4
Ø8

WARNING!

ⒼⒷ Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

Ⓔ No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

Ⓓ Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

Ⓘ Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

Ⓕ Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

