


SHAD

SUZUKI DR 650 '20- TOP MASTER S0DR60ST

BCN

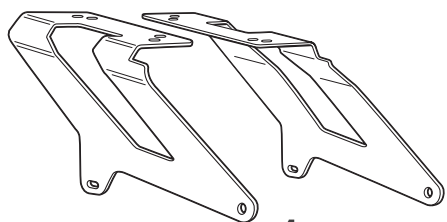

1 262632 x1 →
262633 x1 ←

2 260523 x2
Ø16 Ø9 x 25

3 303020 x4
Ø8

4 303027 x4
Ø8

5 304169 x2
M8x50 DIN 7380

6 260648 x2
Ø16 Ø9 x 5

7 260731 x2
Ø16 Ø11 x 10

8 304069 x2
M8x55 DIN 7380

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

