


SHAD

SYM MAXSYM 500 TL '20

KIT RESPALDO SOMX50RV

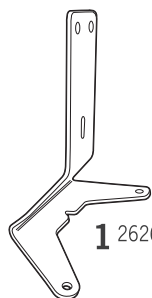

1 262615 x1




2 303020 x2
Ø8



3 304081 x2
M8 x 20
Din 7380



4 200527
17 cm

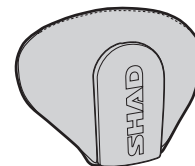

NOT INCLUDED

WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

