



SHAD

VESPA PRIMAVERA S150 / 125 AB & SPRINT 125-150 '19- TOP MASTER VOIPR19ST

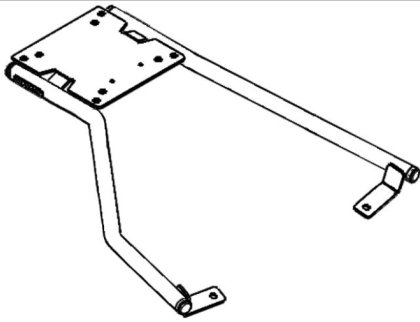

1 V0IPR19ST-IM x1



2 OIS069 x1



3 EOD036 x2
M6x15 DIN 7991

WARNING!





GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.





E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

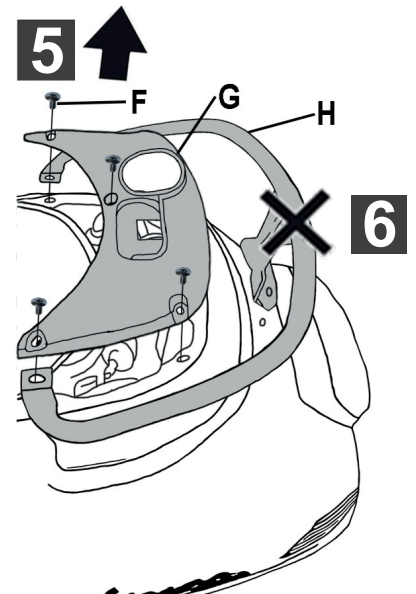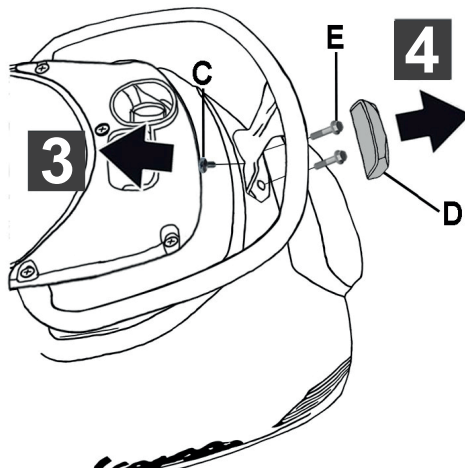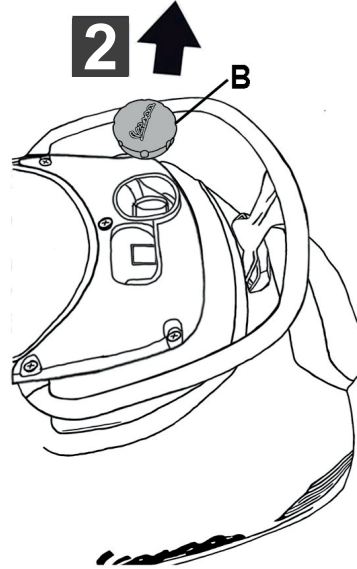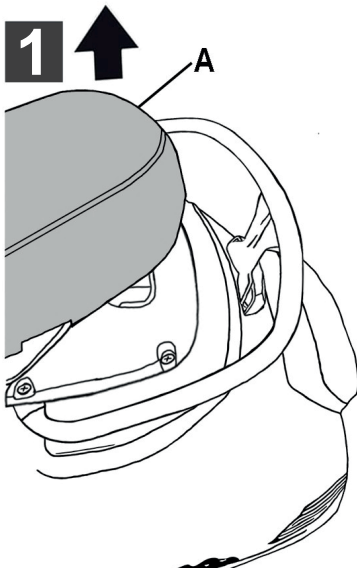

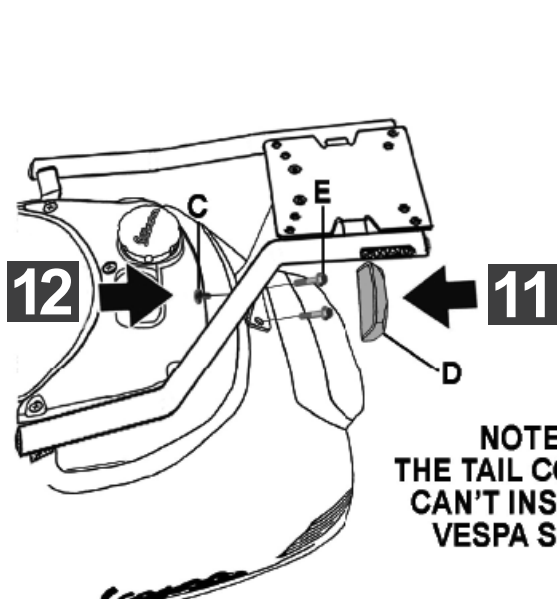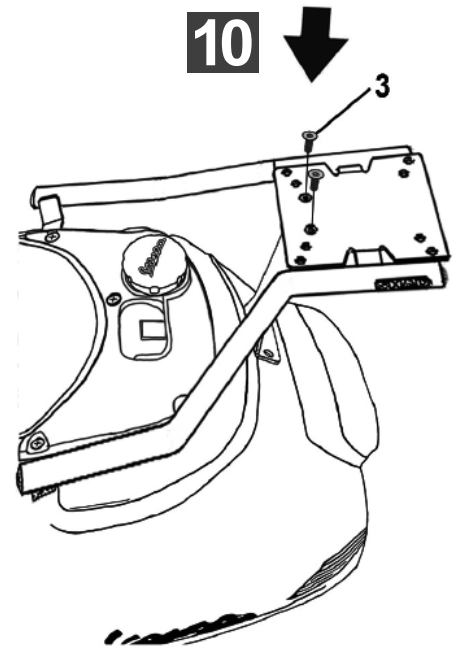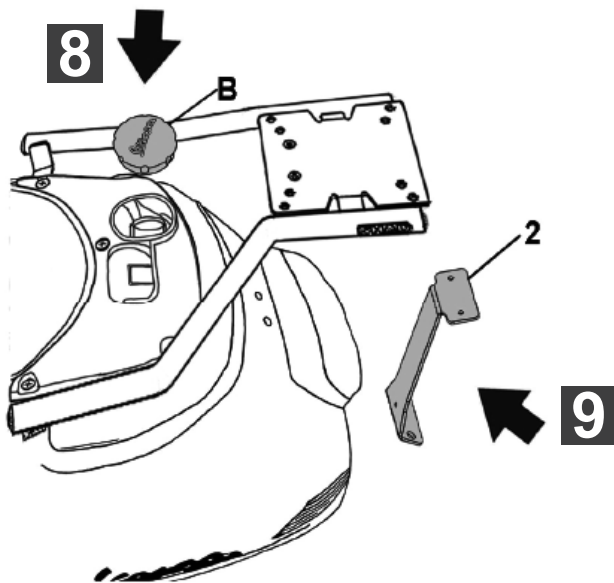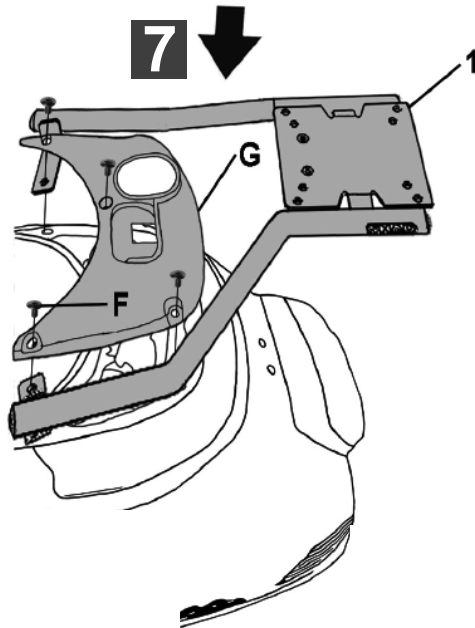

NOTES:
THE TAIL COVER (D)
CAN'T INSTALL IN
VESPA SPRINT

