

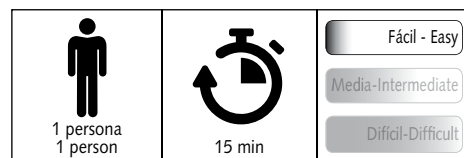
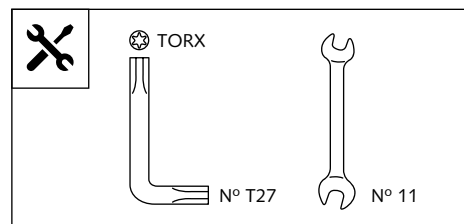


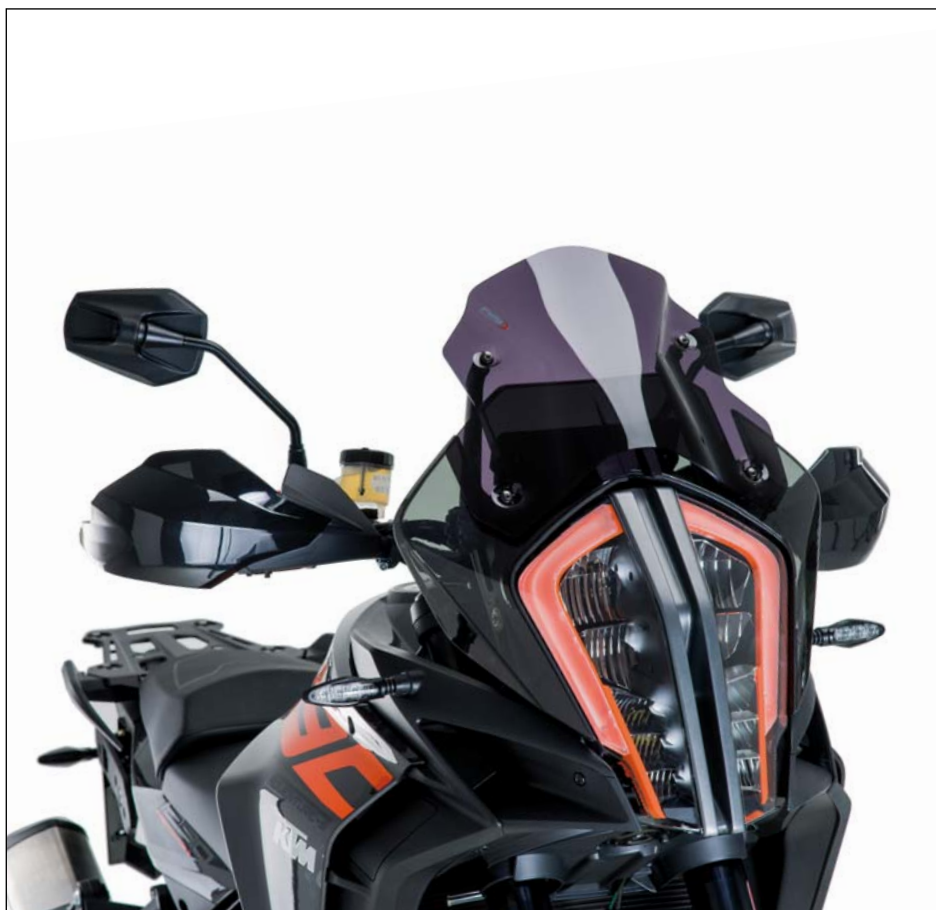

CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR  
**KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-**

**Ref.: 9716**





**ONLY FOR USA**

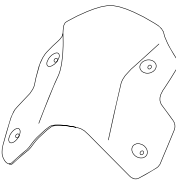

ID	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF.
1		Cúpula Racing	Racing screen	1	9716F/H/N/T/WM3
2		Tornillo especial M5x9 Long. Hexagonal 14	M5x9 special screw Hexagonal lenght 14	4	TORNI-EC----597
3		Arandela de goma Ø4,5 x Ø14 x 4	Ø4,5 x Ø14 x 4 rubber washer	4	ARAND-GD13D5X4-



CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR  
**KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

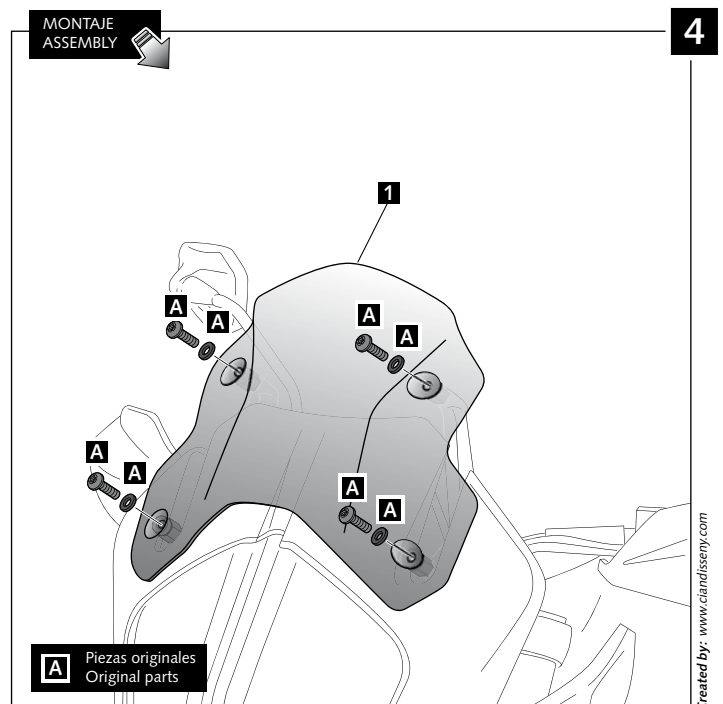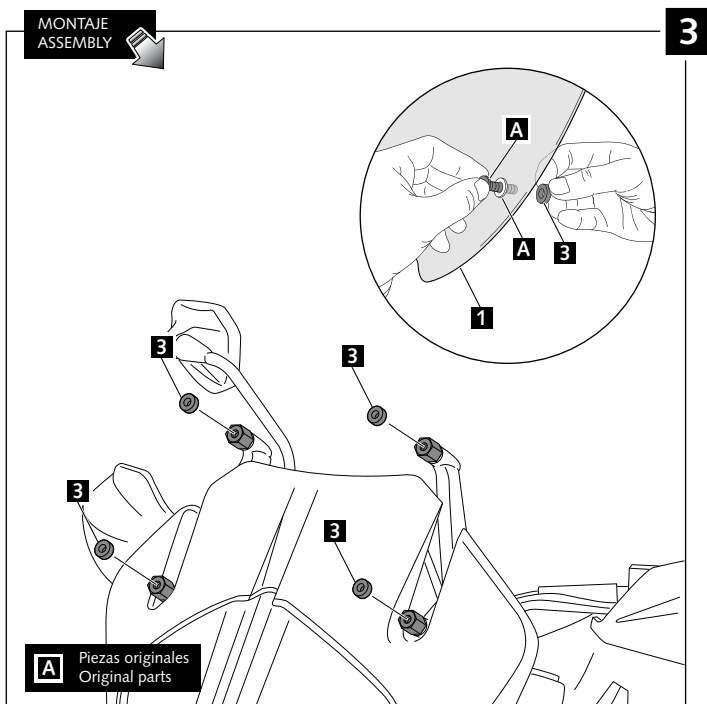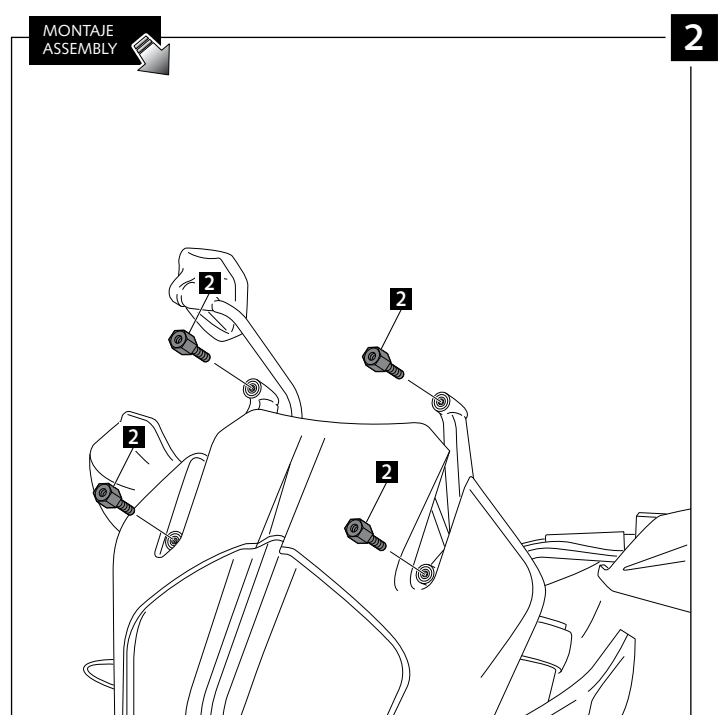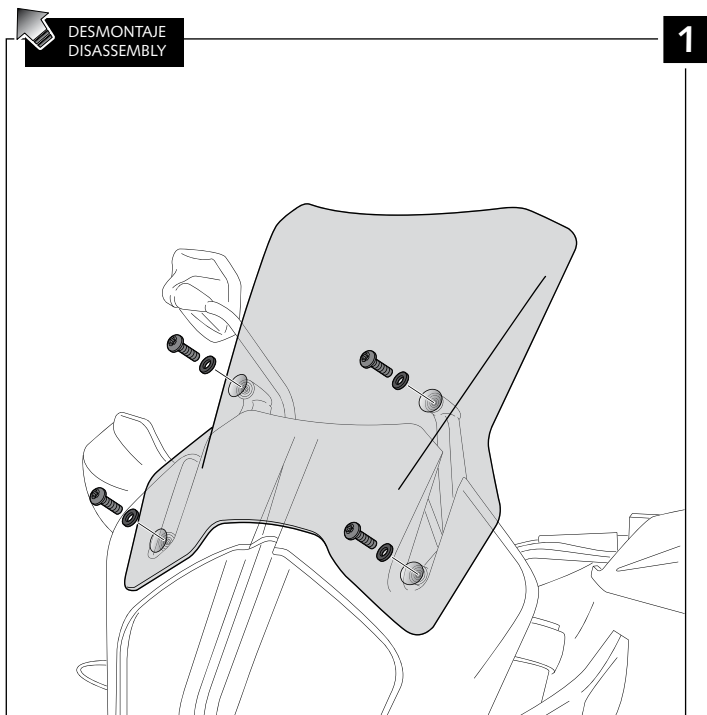

## CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-





Ref.: 9716

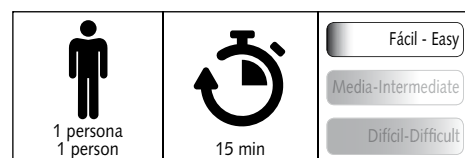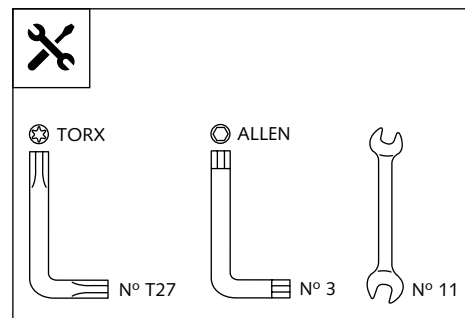

ID	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF.
1		Cúpula Racing	Racing screen	1	9716F/H/N/T/WM3
2		Tornillo especial M5x11 Long. Hexag. 15 (int M5x10)	M5x11 special screw Hexag. lenght 15 (int M5x10)	4	TORNI-EM5---781
3		Silentblock Ø18x Ø 9 x11x7,5	Ø18x Ø 9 x11x7,5 silentblock	4	SILENBGONE--064
4		Casquillo con valona Ø15x Ø9x7,5	Ø15x Ø9x7,5 bush with flange	4	CASQUI-1A---324
5		Tornillo M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 screw	4	TORNI-I7380-493
6		Arandela metálica M6 DIN 9021 (Ø6,4xØ18x1,6)	Metal washer M6 DIN 9021 (Ø6,4xØ18x1,6)	6	ARANDPD9021-037
7		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85

CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR  
**KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

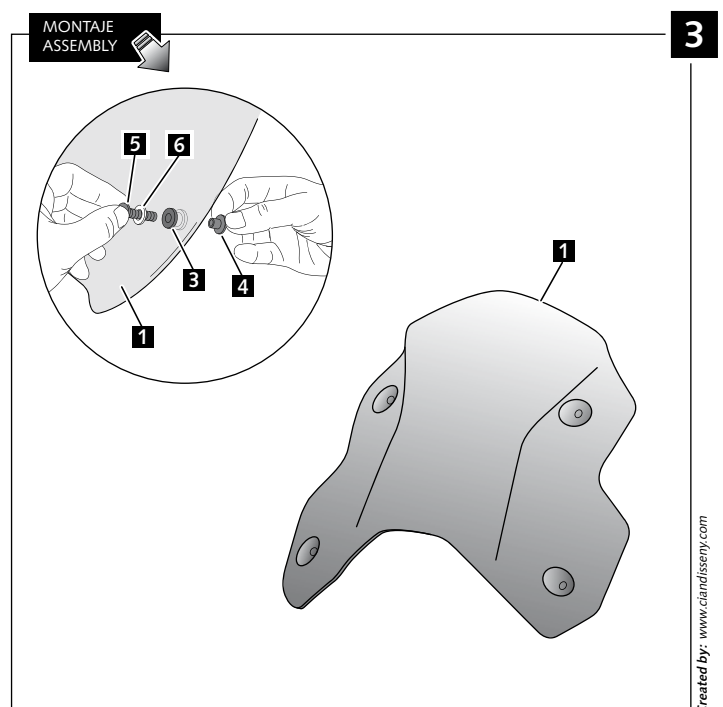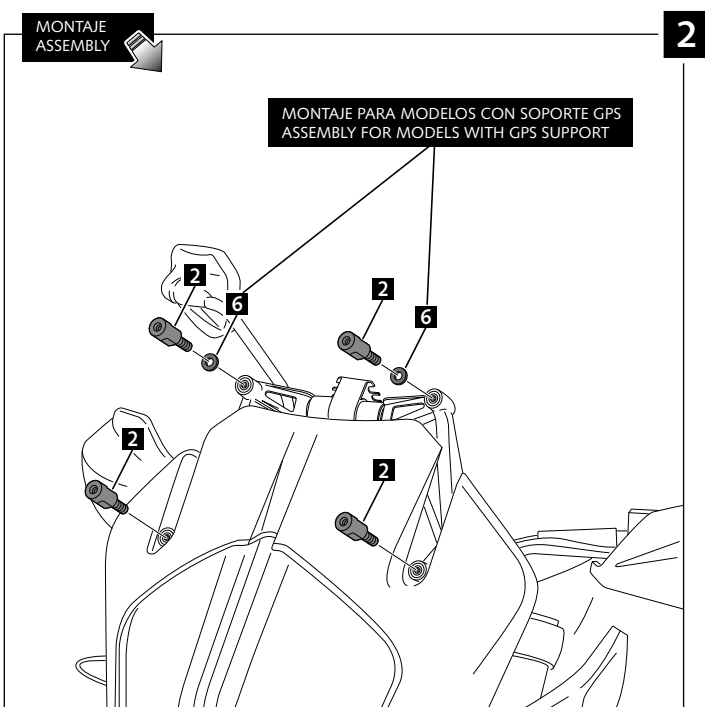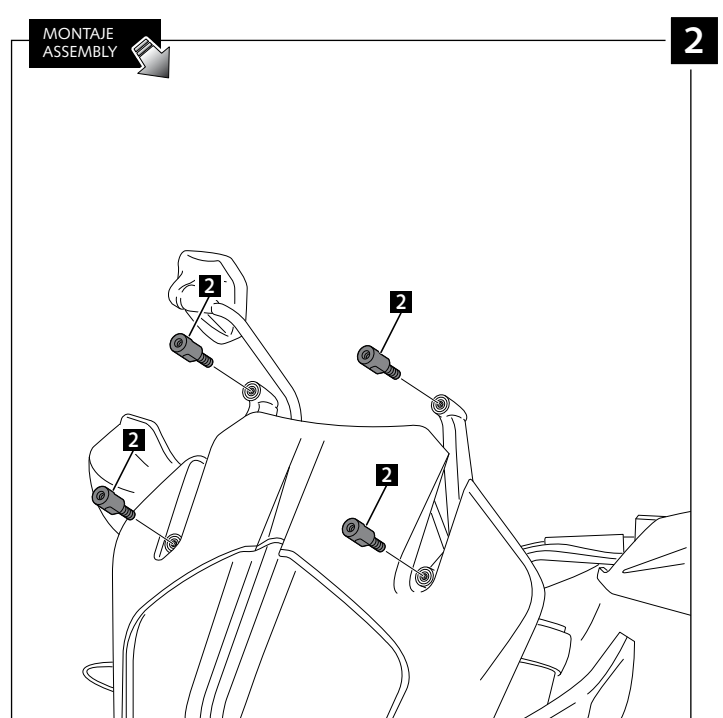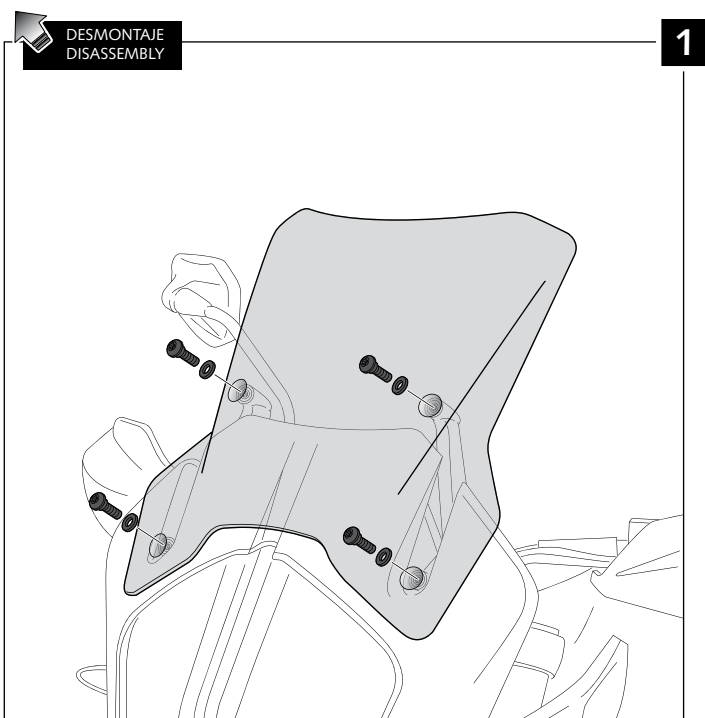


CÚPULA RACING PARA - RACING SCREEN FOR - RACINGSCHIEBE FÜR  
**KTM 1290 SUPER ADVENTURE R-S '17-**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

MONTAJE  
ASSEMBLY

4

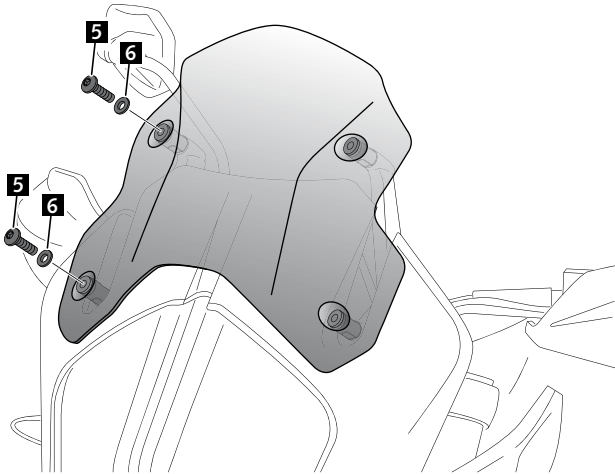

COLOCAR LOS TORNILLOS DE UN LADO SIN LLEGAR AL APRIETE TOTAL.  
PLACE THE SCREWS ON ONE SIDE WITHOUT TIGHTEN ALL THE WAY.

MONTAJE  
ASSEMBLY


5



FORZAR LA CÚPULA HACIA EL OTRO LADO.  
STRETCH THE WINDSCREEN TO THE OTHER SIDE.

MONTAJE  
ASSEMBLY

6

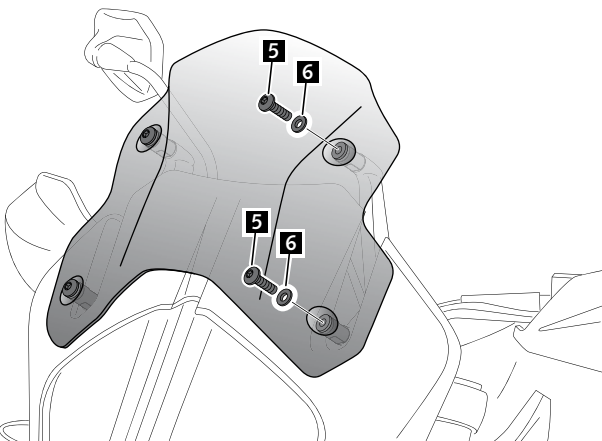

COLOCAR LOS TORNILLOS QUE FALTAN, SIN LLEGAR AL APRIETE FINAL Y APRETAR  
PROGRESIVAMENTE TODOS LOS TORNILLOS.  
PLACE THE SCREWS WITHOUT TIGHTENING ALL THE WAY AND TIGHTEN  
PROGRESSIVELY ALL THE SCREWS.

MONTAJE  
ASSEMBLY

7

