


# SHAD

SUZUKI V-STROM 650 '13  
SOVS63IF

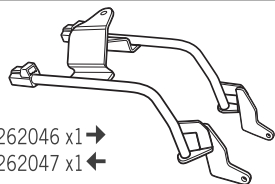

1 262046 x1 →  
262047 x1 ←



2 303045 x6  
Ø8



3 304028 x2  
M8 x 25 Din 7380



4 302024 x2  
M8

## ! WARNING!


**GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


**I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

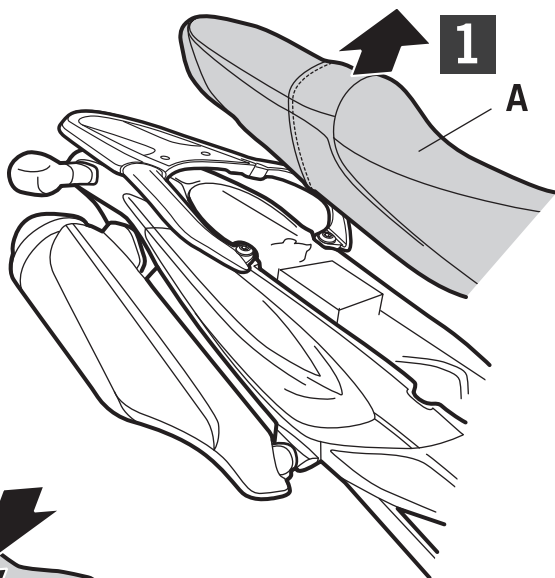

1

A

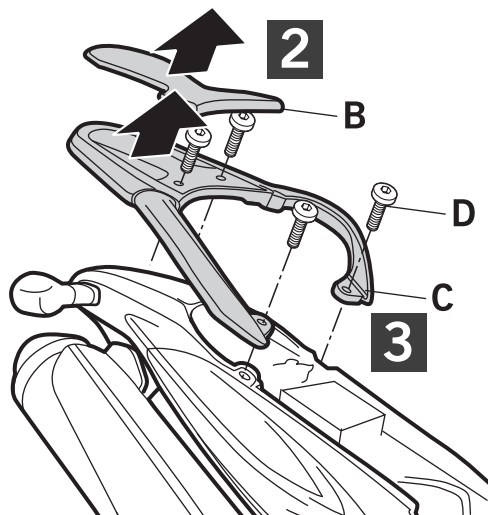


2

B

D

C

3

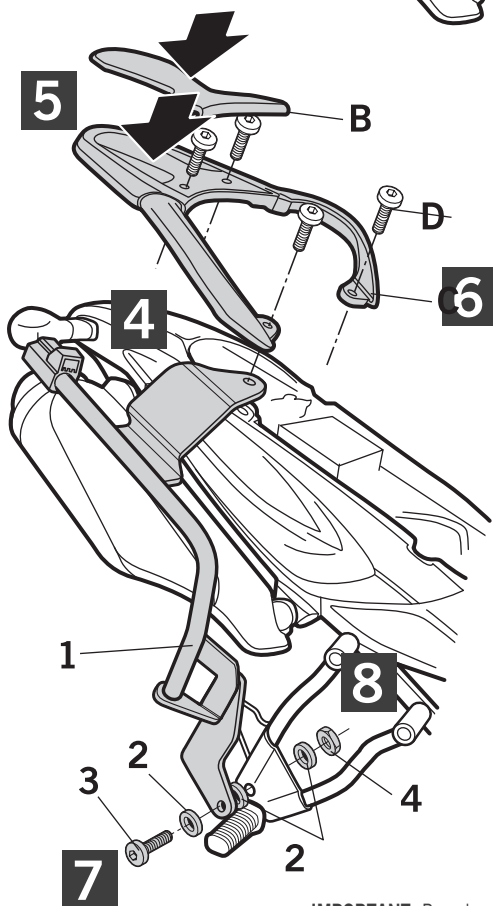

5

B

D

6

4

1

8


3

2

2

4

7

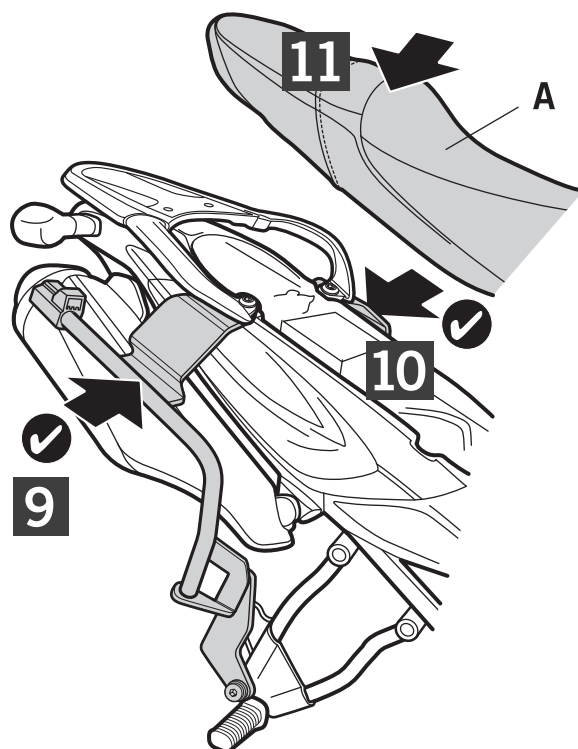

11

A

10

9

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check [www.shad.es](http://www.shad.es)

[www.shad.es](http://www.shad.es)

REF. 500479 Edición 1ª