


SHAD

BMW CE 04 '22

TOP MASTER W0CE42ST

BCN



1 263076 x 1



2 260648 x 2
Ø16 Ø9 x 5



3 304045 x 4
Ø8



4 304039 x 2
M8 x 40 DIN 7380



5 304053 x 2
M8x30 DIN 7380

WARNING!



GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.



D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

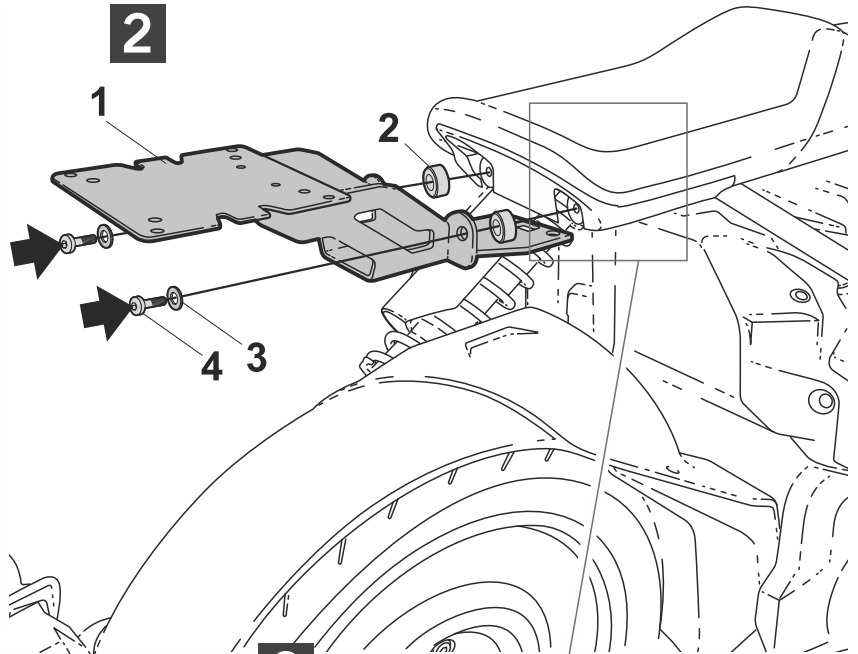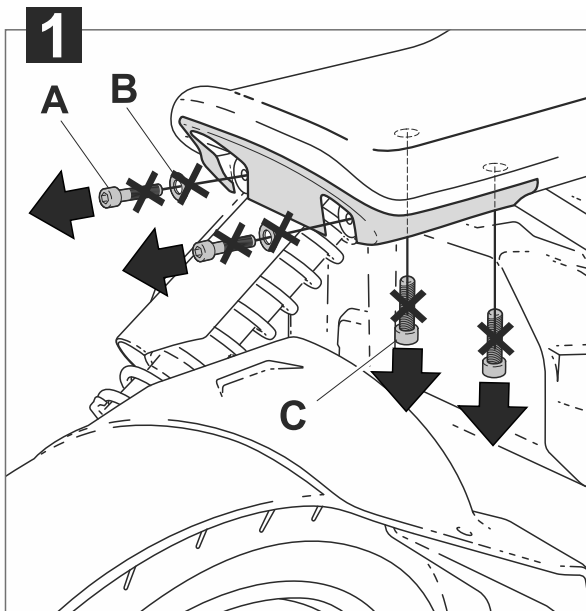

TOP MASTER AND SR

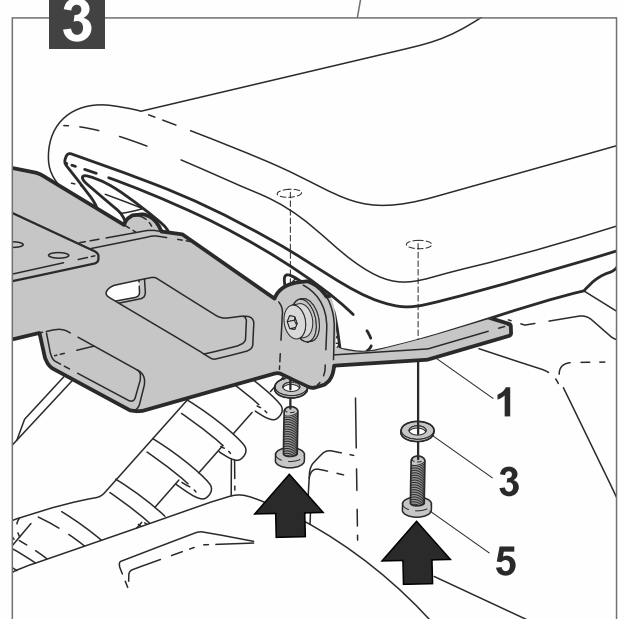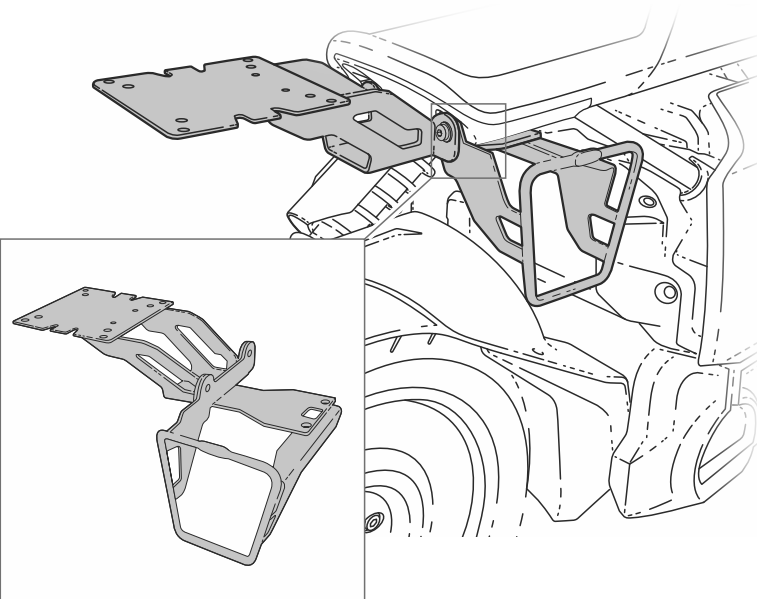

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continen check www.shad.es

WWW.SHAD.ES

REF. 500479 Edition 1^a