

SUZUKI GSX-S1000GX '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21988

TOURING SCREEN - CÚPULA TOURING



1 Person



30 min



EASY



FIX



Nº 11



ALLEN

Nº 3

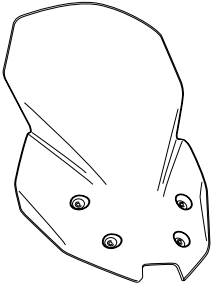


ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Cúpula Touring	Touring screen	1	21988W/H/FM3
2		Tornillo especial M5x15, Long Hexagonal 14mm (M5x12)	M5x15 special screw, Hexagonal lenght 14mm (M5x12)	4	TORNI-EM5---513
3		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 Silentblock	4	AROPASACABLES-3
4		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 Bush with flange	4	CASQUI-1A---750
5		Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	4	TORNI-I7380-493
6		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85

SUZUKI GSX-S1000GX '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

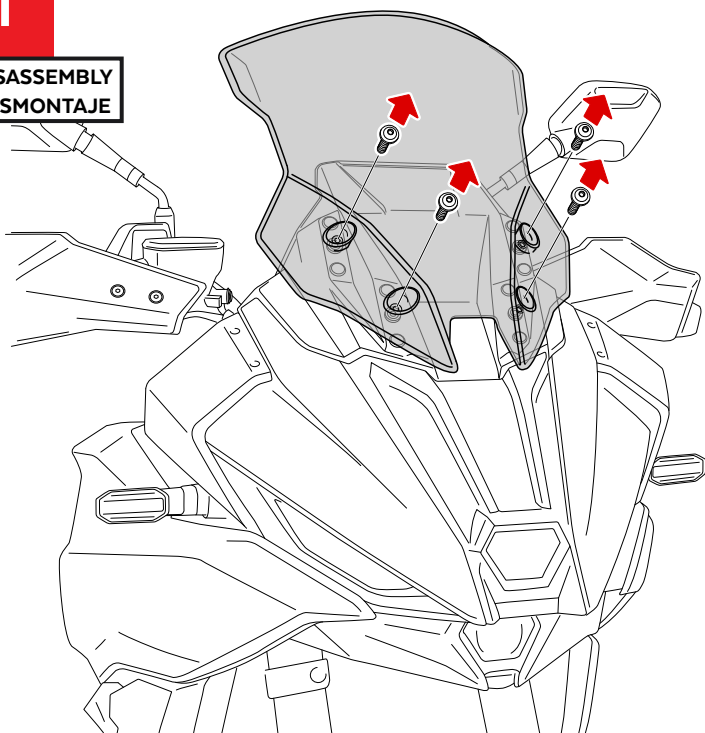

2


ASSEMBLY
MONTAJE

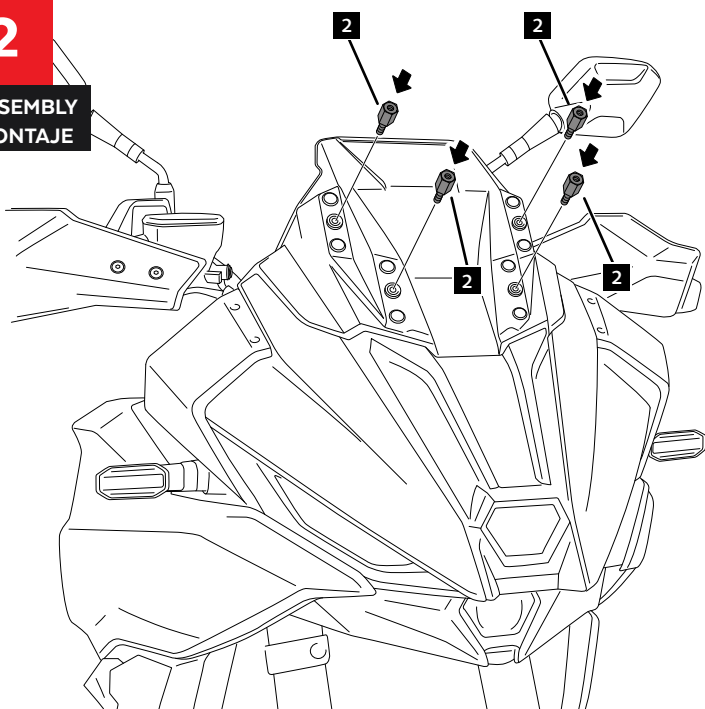

2  Par de apriete - 2,5 Nm
Tightening torque - 2,5 Nm

3

ASSEMBLY
MONTAJE

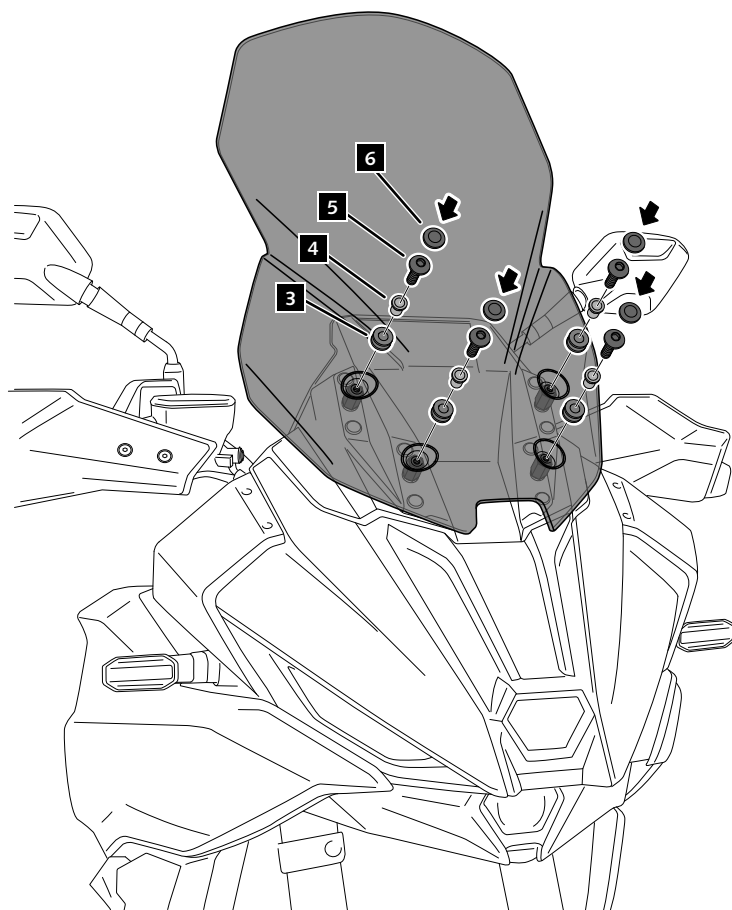

5  Par de apriete - 3,5 Nm
Tightening torque - 3,5 Nm

2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 20763

UNIVERSAL (FIXED VERSION)



PHILLIPS
SCREWDRIVER




ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Visera de policarbonato antirayadas	Antiscratch polycarbonate Visor	1	20765H/WM3
2		Plantilla	Template	1	PLANTILLA-VISOR
3		Mecanismo Izquierdo	Left Mechanism	1	See exploding page 2
4		Mecanismo Derecho	Right Mechanism	1	See exploding page 2

2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

EXPLOTING

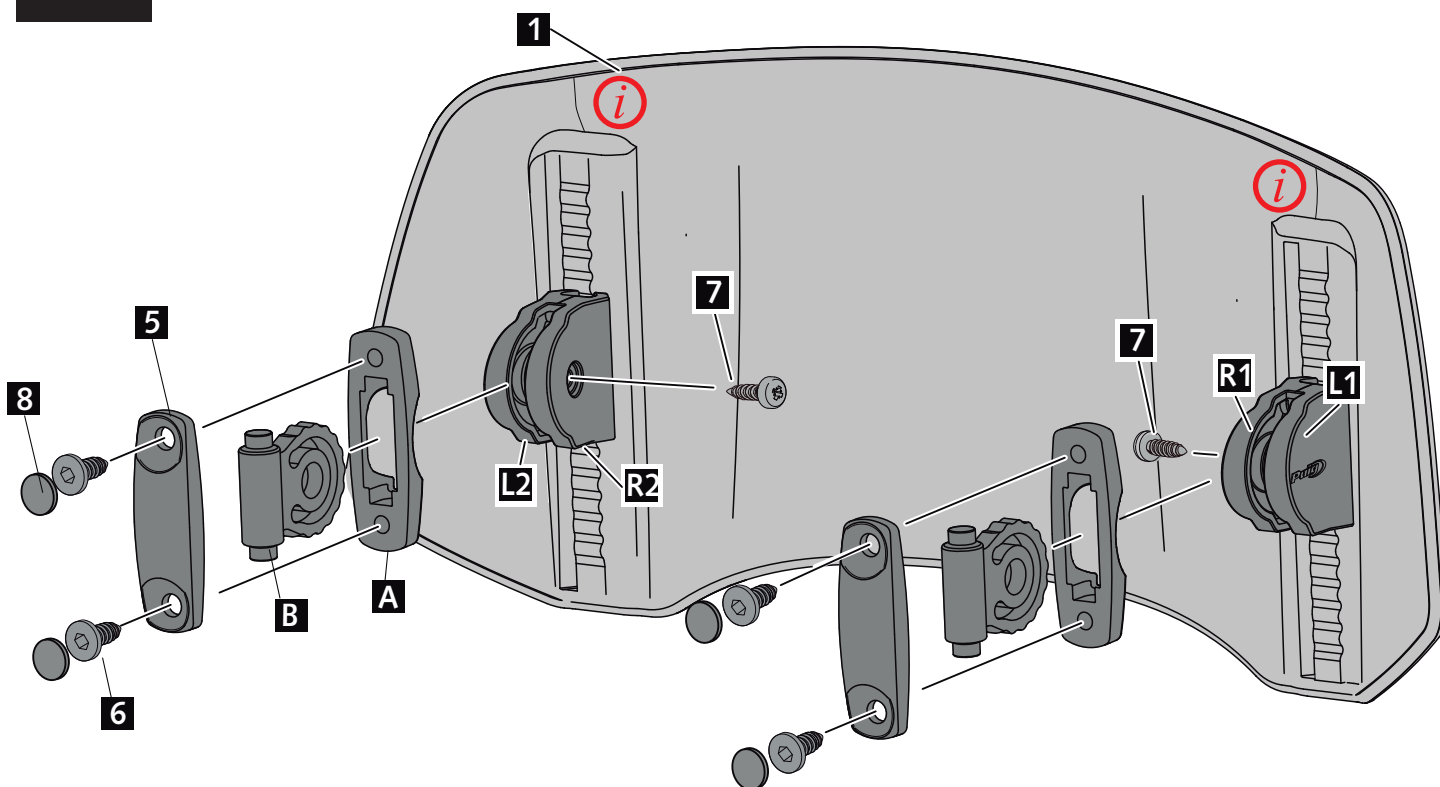

i LINEA DE PARTICIÓN DEL MOLDE DE INYECCIÓN.
PARTING LINE OF THE INJECTION MOLD **i**


ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
A		Tapa pieza eje	Axle part cover	2	TAPAEJE-VISOR--
B		Pieza eje	Axle part	2	EJE-FIX-VISOR--
L2		Tapa 2 Logo	Logo cover 2	1	TAPALAT-VISORL2
R2		Tapa 2 Tornillo	Screw cover 2	1	TAPALAT-VISORR2
L1		Tapa 1 Logo	Logo cover 1	1	TAPALAT-VISORL1
R1		Tapa 1 Tornillo	Screw cover 1	1	TAPALAT-VISORR1
5		Tapa cúpula	screen cover	2	TAPAFIX-VISOR--
6		Tornillo allen S.T. 6,3 x14	S.T. 6,3 x14 Allen screw	4	TOZN00M60000258
7		Tornillo Ø3,5x9,5 DIN7981 C (negro)	Ø3,5x9.5 DIN7981 C screw (black)	2	TORNI-D7981-907
8		Tapón tornillo M6	M6 Screw cap	4	TAPON-----81

2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

2

ASSEMBLY
MONTAJE

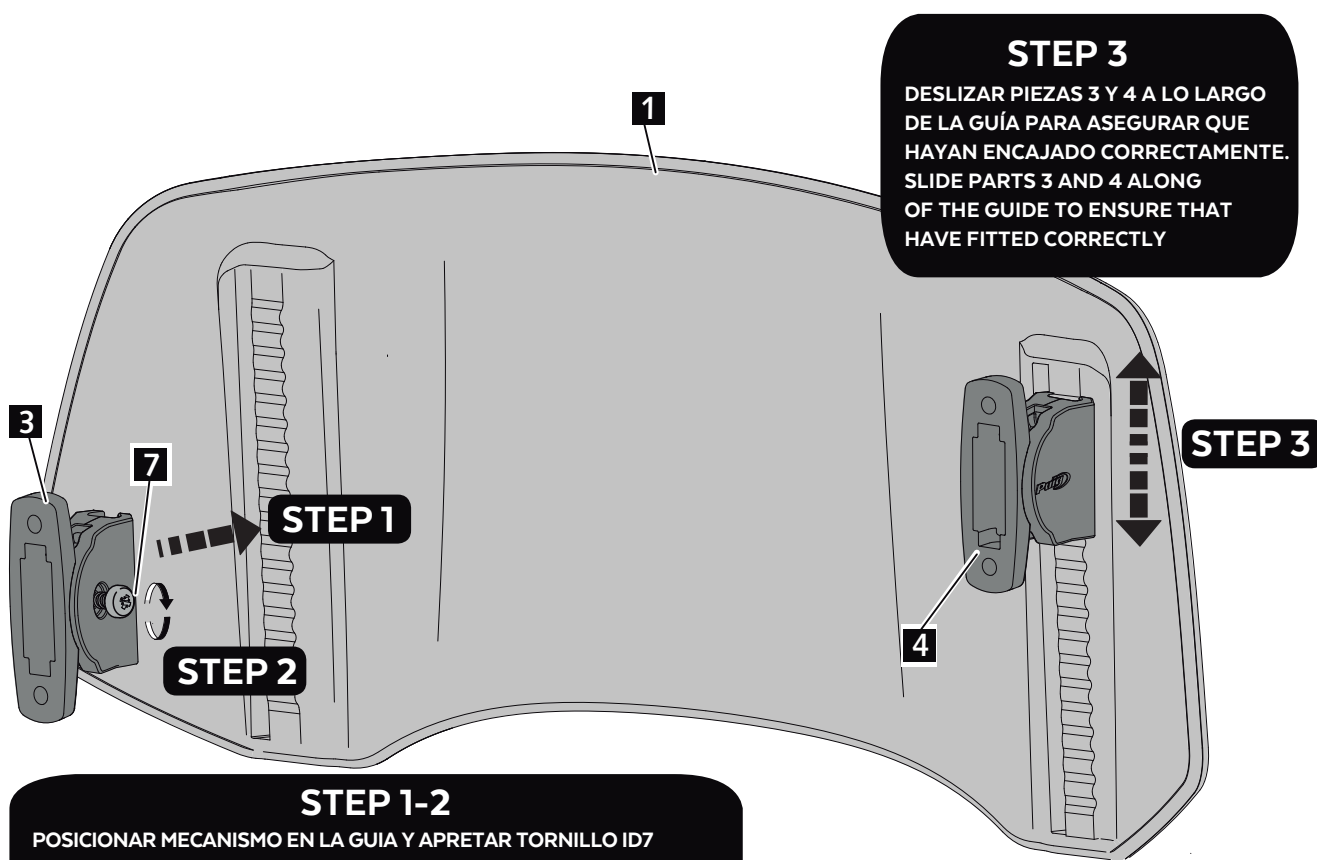

PAR APRIETE TORNILLO ID7 1 Nm
TIGHTENING TORQUE FOR ID7 SCREW 1 Nm


2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

3

SCREEN TYPE “ ——— ”


ASSEMBLY
MONTAJE

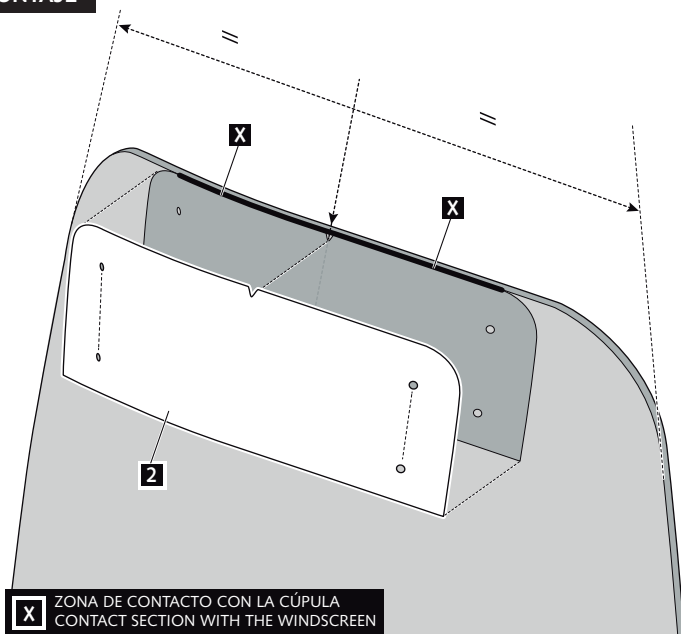

SCREEN TYPE “ ——— ”

3


ASSEMBLY
MONTAJE

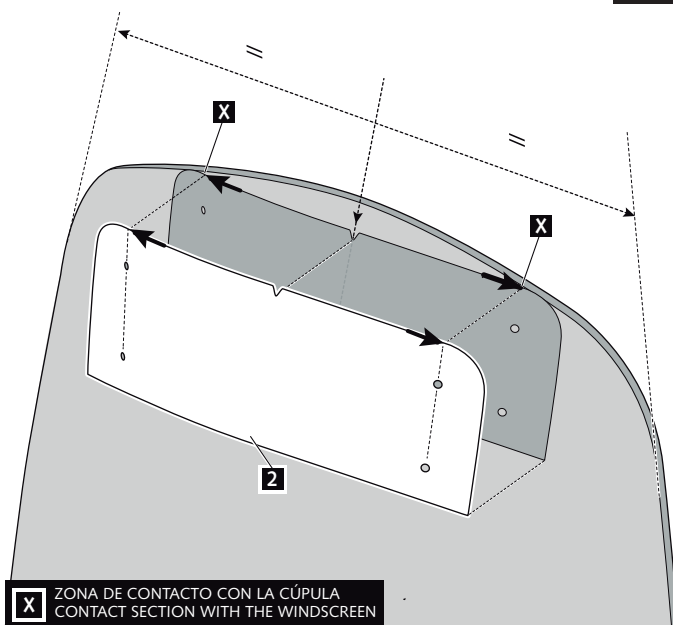

3

SCREEN TYPE “ ——— ”


ASSEMBLY
MONTAJE

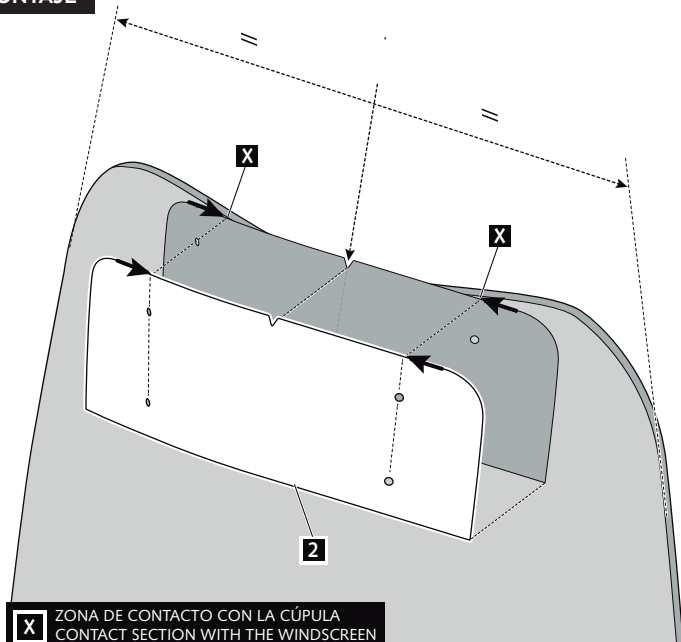

4

ASSEMBLY
MONTAJE

⚠ UTILIZAR UN TACO DE MADERA EN LA POSTERIOR
USE A WOOD BLOCK ON THE OTHER SIDE

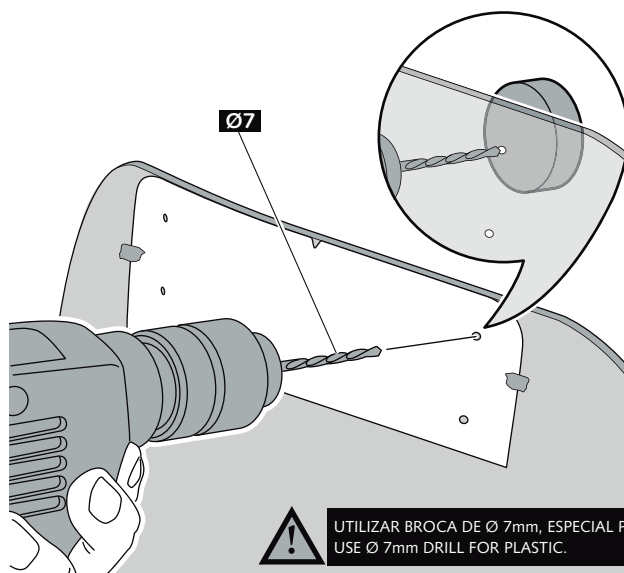


⚠ UTILIZAR BROCA DE Ø 7mm, ESPECIAL PARA PLÁSTICO.
USE Ø 7mm DRILL FOR PLASTIC.

2.0 MULTI-ADJUSTABLE VISOR (FIX)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5


ASSEMBLY
MONTAJE

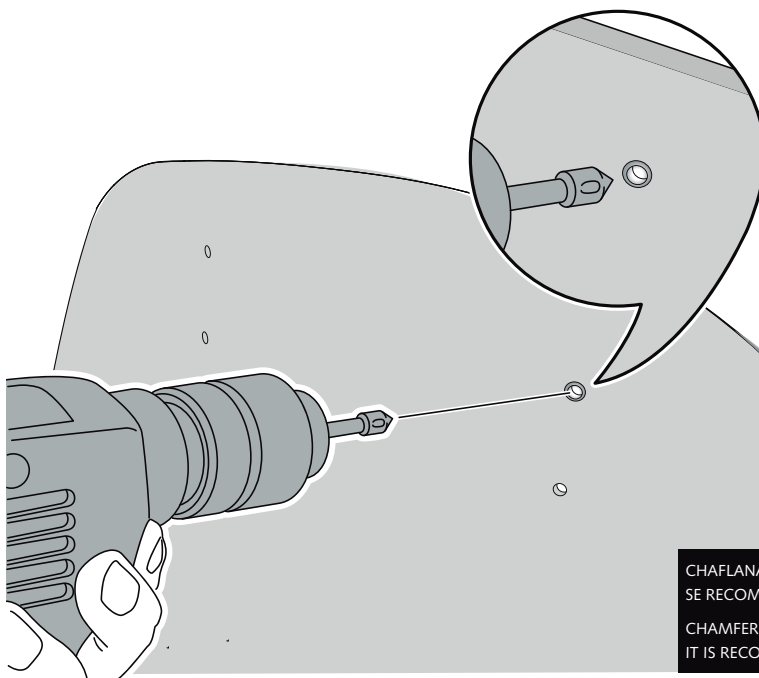

CHAFLANAR LOS 4 AGUJEROS POR AMBOS LADOS.
SE RECOMIENDA REALIZAR CHAFLAN Ø10mm -Ø20mm
CHAMFER THE FOUR HOLES ON BOTH SIDES.
IT IS RECOMMENDED TO MAKE CHAMFER Ø10mm -Ø20mm

6

ASSEMBLY
MONTAJE

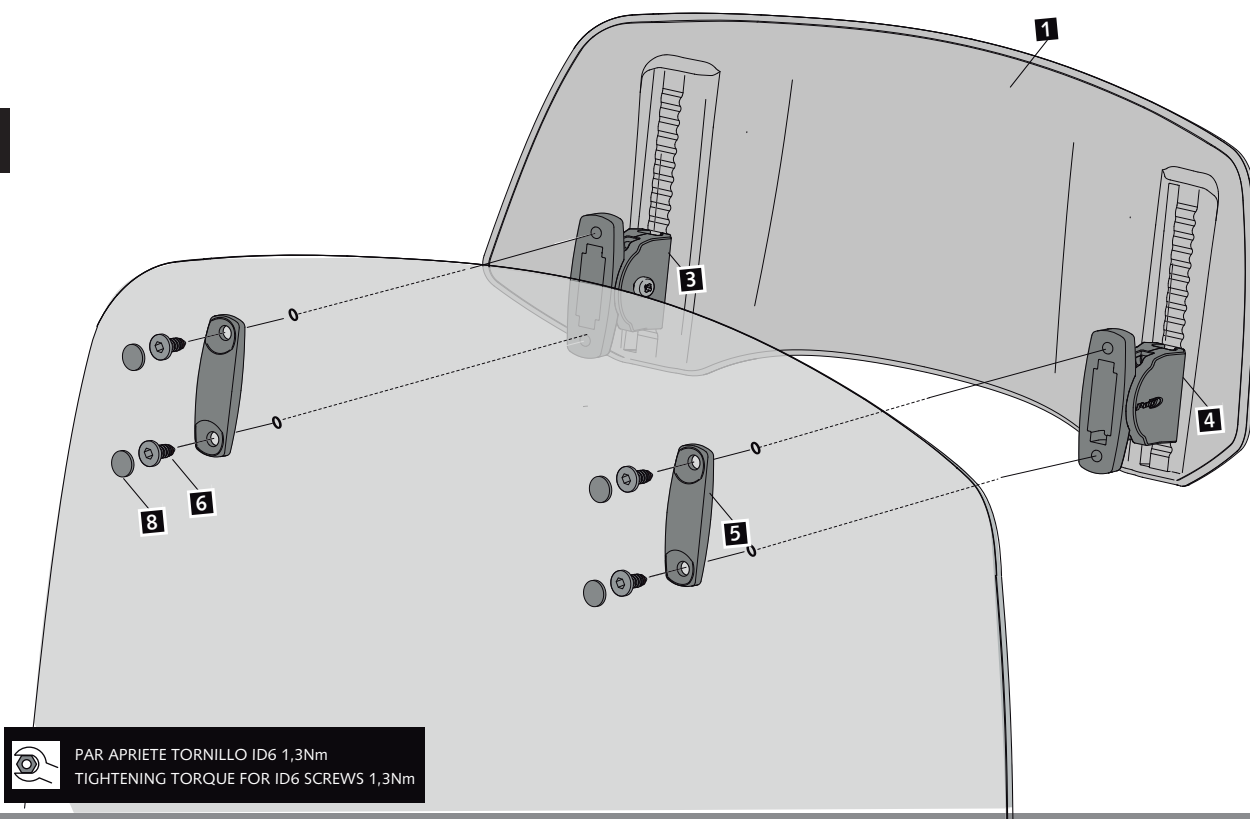

PAR APRIETE TORNILLO ID6 1,3Nm
TIGHTENING TORQUE FOR ID6 SCREWS 1,3Nm